DocuPrint C5000 d



ユーザーズガイド



Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Adobe Reader、PostScript、Adobe PostScript 3、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

NetWare は、Novell, Inc. の登録商標です。

Macintosh、Mac OS、AppleTalk、EtherTalk、TrueType は、 Apple Inc. の登録商標です。

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。 RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。

BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

ThinPrint は、ThinPrint GmbH のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。

HP、HP-GL、HP-GL/2は、日本ヒューレット・パッカード社の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

ライセンスについては、「ライセンスについて」(P. 21) に記載してあります。 Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

この取扱説明書のなかで

↑ と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

万一本体の記憶媒体(ハードディスク等)に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため 使用できません。
 - また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。
- ⑥ 本製品は、外国為替及び外国貿易法および / または、米国輸出管理規則に定める「輸出規制貨物」に該当します。つきましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府の輸出許可および / または、米国政府の再輸出許可を受ける必要があります。

XEROX、そのロゴと"コネクティング・シンボル"のマーク、ContentsBridge、PDF Bridge、および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。 DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint C5000 d (以降、本機と表記します) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。

DocuPrint C5000 d の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

本書で使用しているイラストは、オプションの3トレイモジュールを装着した場合を例に記載しています。

また、画面例は2011年5月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。

富士ゼロックス株式会社

弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題の一つに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。

DocuPrint C5000 d の特長

■ A3 カラー対応、しかもハイスピード、高画質

55ページの印刷スピード。 (同一原稿、片面連続で印刷時)



- ・A4 カラーで毎分 50 ページ、白黒で毎分 ・オイルレス定着技術の採用で、 書き込みや捺印、付箋も貼りやすい。
 - ・写真や POP、プレゼンテーションなど、 文書の用途や目的に合った画質で印刷。

■さまざまな紙質やサイズに対応

- ・ 従来、手差しトレイで出力していた厚紙などの特殊紙、定 形外用紙も用紙トレイにまとめてセットすることが可能。
- 手差しトレイを使えば、はがきや封筒など、さらに多く の用紙種類に対応。

■環境に優しい省エネ仕様

- ・充実した節電機能で、プリンターの消費電力を低減。
- ・EA-ECOトナーを採用し、プリンターの消費電力の低減、CO2 排出の削減に寄与。

■インストールや設定を簡単に

- ・ 付属の CD-ROM からプリンタードライバーを簡単インストール。
- ・Web からプリンターの状況を確認、各種設定が可能(CentreWare Internet Services)。

■豊富な印刷機能

- ・まとめて 1 枚 (N アップ) 複数ページを 1 枚に割り付けて 印刷します。
- 面面 用紙の両面に印刷します。
- ・サンプルプリント*¹ 1部だけ印刷して内容を確認してか ら、残りの部数を印刷します。

・スタンプ

「社外秘」などの文字を重ねて印 刷します。

・お気に入り

よく使う印刷設定が、プリン タードライバーの [お気に入り] リストに登録されています。印 刷するときは、リストから項目 を選択するだけで目的に合った 設定が一度にできます。

・ダイレクトプリント機能

ContentsBridge Utility を使え ば、PDFファイルやDocuWorks ファイルをドラッグ & ドロップ するだけで、印刷できます。



■各種セキュリティー機能も搭載

・コンピューターとプリンター間の 通信経路の暗号化

ネットワーク上で不正アクセスによる情 報漏洩を抑止します。

操作パネルのロック

パスワードの入力によって、操作パネル での操作を制限し、管理者以外のユー ザーが勝手に設定を変更できないように します。

・プリントユーザー制限

本機の認証機能によって、印刷できる ユーザーを限定できます。

• 受信制限

LPD または Port9100 ポートを使用して印刷する場合、 印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。

・セキュリティープリント / プライベートプリント *¹*² 出力データを本体内に一時蓄積し、改めて本体の操作パネ ルでパスワードを入力したり、IC カードで認証したりする ことで出力させます。そのため、他のドキュメントと混ざ ることも、回収し忘れることもなく、機密性の高い出力が できます。

・ハードディスク上の蓄積データを削除して漏洩を抑止*3 ハードディスク内の残存データに対して、外部からの分析 を防ぐ「オーバーライト機能」に加え、デバイスの残存情 報を一括で削除する「一括消去機能」を搭載しています。

ハードディスク (オプション)、または増設システムメモリー (512MB) (オプション) を取り付けて、RAM ディスク を有効にする必要があります。

 $^{^{*2}}$ 本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、または関連機器の IC カードシステムが必要です。

^{*3} ハードディスク (オプション) が必要です。

目次

		•••••	
Do	cuPri	int C5000 d の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
目次	₹ • • • •		. 5
マニ	ニュア	ル体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
本書	の使	い方	11
		利用いただくために · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		スについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		注意事項 ······	
		にもとづく、MSDS(Material Safety Data Sheet)の	
		ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
37.	EIKIC		
1	711	ンター環境の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
1	1.1	使用できる環境について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	1.2	ケーブルを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	1.3	ネットワーク環境を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
		IP アドレス (IPv4) を設定する ······	41
		IP アドレス (IPv6) を設定する ······	44
	1.4	使用するポートを起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	1.5	CentreWare Internet Services でプリンターを設定する ······	46
		CentreWare Internet Services の概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46
		CentreWare Internet Services を使用する ·····	49
		ヘルプの使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	1.6	プリンタードライバーをインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
2	→ 11	ンターの基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 0
2		ンターの基本探作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.1	合部の名称と割さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52 52
		操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
		ディスプレイの表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	2.2	電源を入れる / 切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
		主電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
		電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
		電源を切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
		主電源を切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
	2.3	漏電ブレーカーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
	2.4	節電モードを設定 / 解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
		節電モードを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
		節電モードを解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	2.5	即電セートに移行しない場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67 68
	2.5	印刷を中止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
		印刷指示したデータの状態を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
	2.6	オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
		プリンター名や IP アドレスを指定してプリンターの情報を取得する・・・・・・・・	70
		自動でプリンターの情報を取得する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
		手動でプリンターの情報を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

3	印刷	する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	3.1	コンピューターから印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	3.2	はがき / 封筒に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
		手差しトレイではがき / 封筒を印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
		小サイズ給紙トレイではがき / 封筒を印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	3.3	定形外 / 長尺サイズの用紙に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
		定形外サイズの用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
		長尺サイズの用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
		定形外サイズを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
		定形外サイズの用紙に印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	3.4	さまざまな種類の用紙に印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	3.5	機密文書を印刷する	-
	0.0	- セキュリティープリント - 92	
		セキュリティープリント機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
		セキュリティープリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3.6	出力結果を確認してから印刷する	92
	3.0	- サンプルプリント - 96	
		- ッフフルフラフト - 90 サンプルプリント機能について ····································	96
		サンプルプリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.7		96
	3.7	指定した時刻に印刷する	
		- 時刻指定プリント - 100	
		時刻指定プリント機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
		時刻指定プリントを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
		時刻指定プリントを中止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
	3.8	プライベートプリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
		プライベートプリント機能について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
		プライベートプリントをするための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
		プライベートプリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
		印刷データを削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
	3.9	オンデマンドプリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
		オンデマンドプリントをするための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
			106
	3.10		107
		認証プリントについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		認証プリントをするための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
		認証プリントをする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
	3.11	PDF ファイルを直接印刷する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		印刷できる PDF ファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
		PDF ファイルを直接印刷する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	3.12	DocuWorks ファイルを直接印刷する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113
		印刷できる DocuWorks ファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
		DocuWorks ファイルを直接印刷する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
	3.13	電子メールを使って印刷する	
		- メール受信プリント - 115	
		メール受信プリントをするための環境設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	115
		メールを受信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	119
		メールを手動で受信して印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メールによる文書送信時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4	用紙		124
	4.1	用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124
		使用できる用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		使用できない用紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		用紙の保管と取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

		トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする 135 トレイ 6 に用紙をセットする 137 トレイの用紙サイズを設定する 140 トレイの用紙種類を変更する 141 用紙別の画質処理を設定する 143 自動トレイ選択について 144 トレイ 5 (手差し)を自動トレイ選択の対象に設定する 145
5	5.1	パネルでの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・147 共通メニューの概要・・・・・・・・・・・・・・・・147 メニューの構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	5.2	共通メニュー項目の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6	6.1	たときには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	6.2	ボチキスの針つまりの処直・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	6.3	電源、異常音など、機械本体のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 259
	6.4	印刷が正しくできないトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・ 260
	6.5	印字品質や画質のトラブル・・・・・・・・・・・・・・ 263 本体内部(LED プリントヘッド部)の清掃 ・・・・・・・・・・・ 267
	6.6	トレイや用紙送りのトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・ 269
	6.7	主なエラーメッセージとエラーコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	6.8	ネットワーク関連のトラブル・・・・・・302CentreWare Internet Services 使用時のトラブル・・・・・・302メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル・・・・・303IPv6 接続時のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・304IPv6 環境での印刷時のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7	日常	管理 ••••••	
	7.1	消耗品を交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		消耗品の種類と購入について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		使用済み消耗品の回収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		トナーカートリッジを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ドラムカートリッジを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		トナー回収ボトルを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ホチキスカートリッジを交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		パンチ穴のクズを捨てる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.2	レポート / リストを印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	327
		レポート / リストの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	327
		レポート / リストを印刷する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	330
	7.3	印刷ページ数を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	331
		カラーモード別に印刷ページ数を確認する (メーター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		コンピューター別に印刷ページ数を確認する([プリンター集計レポート])	332
		機能別に印刷ページ数を確認する([機能別カウンターレポート])・・・・・・・・	
	7.4	IP アドレスを変更する ····································	
	7.5	Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.6	電子メールでプリンターの状態を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メール通知サービスで通知される情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		メール通知サービスを使用するための設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.7	シリアル番号 (機械番号) を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.8	RAM ディスクを使用するための設定 ·······	
	7.9	セキュリティー機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		セキュリティー機能の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		IP アドレスによる受信制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		複製管理機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		強制アノテーション機能について ······ 監査ログ機能について ······	
	7.10		
	7.10	証明書の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		<u> </u>	
		HTTP の通信を暗号化するための設定 ····································	
		IPSec を使用して暗号化するための設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.11	ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.11	認証 / 集計管理機能の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		認証 / 集計管理機能を使用するための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		本体内蔵 IC カードリーダーを利用するための設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	712	階調を補正する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	377
		階調補正操作の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		階調補正を実行する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.13	転写電圧を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		ペーパーレジを調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7.15	清掃について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	389
			389
	7.16	プリンターを移動するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Α	付:	禄 •••••	391
	A.1	 主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	391
		本体	
		フィニッシャー B1(オプション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		フィニッシャー C1 (オプション) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		中とじフィニッシャー C1 (オプション) ·······	
		サイドトレイ(オプション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		大容量給紙トレイ(1段)(オプション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	403

		印刷保証領域 ••••••	404
		内蔵フォント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	404
	A.2	オプション品の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	407
	A.3	消耗品、定期交換部品の寿命について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	409
	A.4	製品情報の入手方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	411
		最新のプリンタードライバーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	411
		本機のファームウエアのバージョンアップについて ・・・・・・・・・・・・・	411
	A.5	増設システムメモリーの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	412
		取り付け手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	415
	A.6	機能拡張キット(ハードディスク)の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	418
		取り付け手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	418
	A.7	セキュリティ拡張キットの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	421
		取り付け手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8.A	パラレルインターフェイスカードの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		取り付け手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	425
		取り外し手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.9	ギガビットイーサネットカードの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	430
			430
		取り外し手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	433
	A.10	注意 / 制限事項 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	435
		本体の注意と制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	435
		TCP/IP (lpd) の注意と制限 ·······	439
		IPv6 接続の注意と制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		設定情報の複製機能についての注意と制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	442
		セキュリティー機能上の注意と制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	A.11	用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
索引		••••••	453
>1< J	1		100
+品 <i>从</i>	こルラ	ルメニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
採门	F八不	ルクーユ ̄一見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	457

商品のお問い合わせ先について

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアル

セットアップガイド	本機の設置手順を説明しています。
知りたい、困ったにこたえる本	プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1 冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介しています。また、オプションの増設システムメモリー、機能拡張キット(ハードディスク)、セキュリティ拡張キット、パラレルインターフェイスカード、ギガビットイーサネットカードの取り付け手順について説明しています。 このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りたい場合は、ユーザーズガイドを参照してください。
ユーザーズガイド(PDF) (本書)	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、 操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理 について説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固 有マニュアルの中に収録されています。
マニュアル(HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフトウエアのインストール方法について説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。
エミュレーション設定ガイド (PDF)	ART IV、ESC/P、PCL、PC-PR201H、HP-GL [®] 、HP-GL/2 [®] の各エミュレーションについて説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。

オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

設置手順書	別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて います。
PostScript ユーザーズガイド (PDF)	PostScript® プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目について説明しています。 ・このマニュアルは、Adobe PostScript 3 キットに同梱されている CD-ROM 内に収録されています。
商品マニュアル (必要に応じて 購入してください)	プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル(リファレンスマニュアル(ART IV 対応)など)です。

補足

・ PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe $^{\$}$ Reader $^{\$}$ がインストールされている 必要があります。インストールされていない場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM を使って、 Adobe Reader をインストールしてください。

本書の使い方

本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、印刷環境の設定、印刷のしかた、使用できる用紙、日常のお手入れ方法などについて記載しています。

本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

1	プリンター環境の設定	本機の設置が終わってから、本機を使用できるようにするための設定 方法について説明しています。
2	プリンターの基本操作	各部の名称と働きや、基本的な機能(電源の入 / 切、印刷の中止など) の操作方法について説明しています。
3	印刷する	主な印刷方法について説明しています。
4	用紙について	使用できる用紙や用紙のセット方法について説明しています。
5	操作パネルでの設定	操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明しています。
6	困ったときには	トラブル(紙づまり、エラーメッセージなど)が発生したときの対処 方法について説明しています。
7	日常管理	消耗品の交換方法やレポート / リストの印刷方法、日常の管理について説明しています。また、機械管理者を対象に、コンピューターから本機の状態を確認したり、設定したりするツールや、本機のセキュリティー機能、認証 / 集計管理機能について説明しています。
Α	付録	主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、製品情報の入手方法について説明しています。

本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ず、お読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[] : コンピューターやプリンターの操作パネルのディスプレイに表示 されるメニュー、項目、メッセージを表します。また、プリンター

から出力されるレポート / リスト名を表します。

〈 〉 : キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン

プなどを表します。

> : 操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ

ニューの階層を表します。

4. 本文中では、用紙の向きを、次のように表しています。

□、たて置き : プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態です。□、よこ置き : プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態です。

たて置き





安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最 後までお読みください。

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安 全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。



新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対 象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のサービスセ ンターへお問い合わせください。


各警告図記号はつぎのような意味を表しています **-**



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う 可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示し ています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う 可能性があると思われる事項があることを示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定され る内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

⚠記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製 品を安全にご利用ください。

















破損注意

○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されて いる事項は絶対に行わないでください。















■記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず 実施してください。







電源およびアース接続時の注意

⚠警告



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源コードについている緑色のアース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを 850mm 以上地中に埋めた もの
- ・ 接地工事 (D種)を行っている接地端子

アース接続は必ず、「電源プラグを電源につなぐ前に」行ってください。また、アース接続を外す場合は必ず、「電源プラグを電源から切り離してから」行ってください。

ご使用になる電源コンセントのアースを ご確認ください。アースが取れない場合 や、アースが施されていない場合は、弊社 プリンターサポートデスクまたは販売店 にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を 接続しないでください。

- ・ ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- ・電話専用アース線および避雷針 (落雷時 に大量の電流が流れる場合があり危険 です。)
- ・水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 果たしません。)

アースとの接続が不十分な場合、感電の原因となるおそれがあります。

- テー漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、機械には D 種以上の接地工事を必ず実施してください。
- 電源コードは、機械近くのアースが確実に 取れるコンセントに、単独で差し込んでく ださい。延長コードは使わないでくださ い。たこ足配線をしないでください。発熱 による火災の原因となるおそれがありま す。

電源接続に関してご不明な点がある場合 は、弊社のプリンターサポートデスクまた は販売店にご相談ください。

- 機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続して使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、機械背面パネルの定格銘板ラベルを確認してください。
- 電源プラグは絶対にぬれた手で触らない でください。感電の原因となるおそれがあ ります。
- 電源コードにものを載せないでください。
- 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災の原因となるおそれがあります。
- 同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。発火、感電のおそれがあります。 また、専用電源コードをほかの機器に使用しないでください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線) 弊社のプリンターサポートデスクまたは 販売店に交換をご依頼ください。そのまま 使用すると火災や感電の原因となるおそ れがあります。

⚠注意

- 機械の清掃を行う場合は、電源スイッチおよび主電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチおよび主電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。
- 機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、 必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っぱるとコードが傷つき、 火災、感電の原因となるおそれがありま す。

- 1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。
 - 電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれているか。
 - ・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲 がりなどはないか。
 - ・電源プラグやコンセントに細かいホコリが付いていないか。
 - 電源コードにきれつや擦り傷などがないか。

異常な点にお気づきの場合はただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

設置時の注意

҈魚警告

機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。


注意



以下のような場所には機械を設置しない でください。


- ・ 発熱器具に近い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンなどの燃えや すいものの近く
- ・高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの 多い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・調理台や加湿器のそばなど
- 機械の重さ(本体のみ、消耗品を含む)は、80.4kg です。必ず 4 人以上で持ち 運んでください。

機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された手かけ部分を持ってから立ち上がるようにしてください。

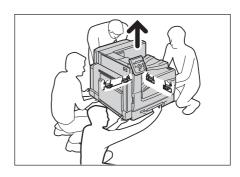


- 機械は、付属製品を含めた総質量に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。
- 機械には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、機器の異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。

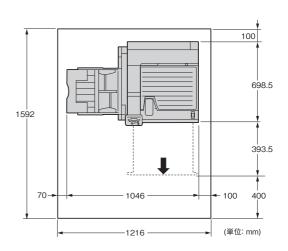

機械を10度以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

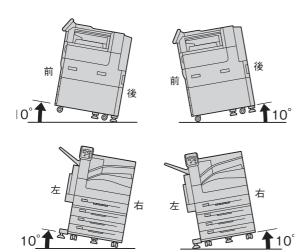

機械を設置したあとは、キャスターに付いている移動防止用ストッパーを必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

その他


本機器の使用環境は次のとおりです。

温度:10~32℃ 湿度:15~85%(結露なきこと) ただし冷えきった部屋を暖房器具などで 急激に暖めると、機械内部に水滴が付着し 部分的に印刷できない場合があります。

機械使用上の注意

⚠警告


この説明書に明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わないでください。






次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。

- ・機械から発煙したり、機械の外側が異常 に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- ・電源コードが傷ついたり、破損したとき
- ブレーカーやヒューズなど部屋の安全 装置が働いたとき
- ・機械の内部に水が入ったとき
- 機械が水をかぶったとき
- ・ 機械の部品に損傷があったとき



- ・花瓶やコーヒーカップなどの液体の 入ったもの
- ・ クリップやホチキスの針などの金属類
- ・ 重いもの

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り 込むと機械内部がショートし、火災や感電 の原因となるおそれがあります。



機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保する ため、清掃には指定されたものをご使用く ださい。スプレータイプのクリーナーは、 引火や爆発の危険がありますので、絶対に 使用しないでください。

↑ トレイを引き抜いて紙詰まり処理を行う場合には、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。お客様自身で行うと思わぬケガをするおそれがあります。

付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。

⚠注意


機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが 貼ってある箇所には、絶対に触れないでく ださい。やけどや感電の原因となるおそれ があります。


- 機械の安全スイッチを無効にしないでください。機械の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が作動状態になる場合があり、ケガや感電の原因となるおそれがあります。
- 機械の本体には漏電ブレーカーが付いて ではます。機械に漏電が起こったときに、気 気回路を自動的に遮断して漏電や火災常 との事故を防ぐためのものです。通じている状態(〈│〉の状態)にしてが きます。1か月に一度は漏電ブレーカが 正常に働くかを確認してください。異常に どがある場合は弊社のプリンターサポート デスクまたは販売店までご連絡く い。なお、漏電ブレーカーの確認手順は以 下のとおりです。
 - 1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を切ります。




- 2. ディスプレイの表示が消えていること、 〈節電〉ボタンが消灯していることを確 認してください。
- 3. フロントカバーを開けます。

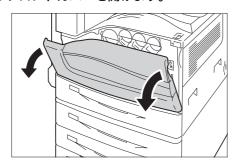


4. 主電源スイッチの〈○〉側を押して、主電源を切ります。操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認してください。消灯するには、数十秒かかります。

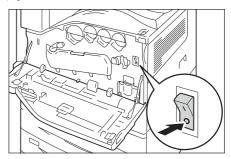


ブレーカーの〈リセット〉ボタンを押し込みます。このとき〈リセット〉ボタンから手を離しても、〈リセット〉ボタンが押し込まれた状態になっていることを確認してください。

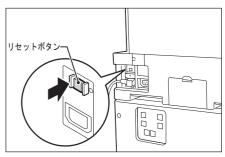

 ボールペンなどの先のとがったもので、 テストボタンを軽く押します。押し込まれていた〈リセット〉ボタンが解除され、突き出た状態になります。

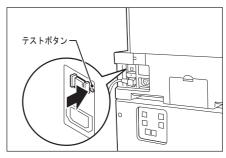

7. 再度、〈リセット〉ボタンを押して、〈リ セット〉ボタンを押し込んだ状態に戻し ます。

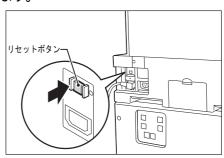

- 8. 主電源スイッチの〈 | 〉側を押して、主電源を入れ、フロントカバーを閉じます。
- 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。 特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- フィニッシャーが作動しているとき、用紙 排出部には触れないでください。ケガの原 因となるおそれがあります。
- 詰まったホチキス針を取り除くときには、 指などにケガをしないように十分注意してください。
- 換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。
- 本ラベル付近にある露出したコネクタに は触れないでください。静電気の放電など で故障するおそれがあります。

消耗品取り扱い上の注意

⚠警告

- 消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。
- 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。弊社にて処理いたします。




トナー回収ボトルは、絶対に火中に投じないでください。トナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナー回収ボトルは、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。弊社にて処理いたします。

⚠注意

- ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ は幼児の手が届かないところに保管して ください。幼児がトナーを飲み込んだ場合 は、ただちに医師に相談し指示を受けてく ださい。
- トナーカートリッジ、トナー回収ボトルを 交換する際は、トナーが飛散しないように 注意してください。また、トナーが飛散し た場合は、トナーが皮膚や衣服に付いた り、トナーを吸引したり、または目や口に 入らないように注意してください。
- 次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、 石けんを使って水でよく洗い流してく ださい。
 - ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気の ところへ移動し、多量の水でよくうがい をしてください。
 - ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ トナーを吐き出し、水でよく口の中をす すぎ、多量の水を飲んでください。すみ やかに医師に相談し指示を受けてくだ さい。

警告および注意ラベルの貼り付け位置

機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

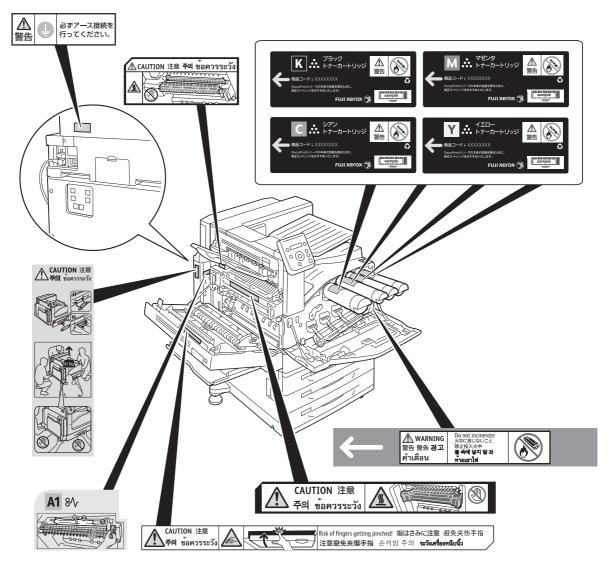

- ・粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物(TVOC)の放散については、エコマークプリンターの物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。 (トナーは本製品用に推奨しております DocuPrint C5000 d トナーを使用し、試験方法 Blue Angel RAL UZ-122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。)
- ・回収したドラムカートリッジ(感光体)やトナーカートリッジ、定着ユニット、およびトナー回収ボトルは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・不要となったドラムカートリッジ(感光体)やトナーカートリッジ、定着ユニット、およびトナー回収ボトルは適切な処理が必要です。ドラムカートリッジ(感光体)やトナーカートリッジ、定着ユニット、およびトナー回収ボトルの容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。

規制について

本製品は、電波法による総務省高周波利用設備型式指定を受けております。

電波法について

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本装置の設置および使用は許されません。

電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内などの使用を禁止されている場所で本装置を使用した場合、法令により罰せられる場合があります。

- 0
- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本装置を持ち 込まないでください。
- ・病棟内では、本装置を使用しないでください。
- ・ ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、本装置を使用しない でください。
- ・ 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。
- 理込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器以外の医用電気機器を本装置の近傍で使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器などの動作に影響を与える場合があります。

- ・ 本製品から微弱な電磁波が出ています。 植込み型医療機器(ペースメーカー等)を装着されている方で、体調に何らかの変化があると感じた時は、本製品から直ちに離れてください。そして、医師にご相談ください。
- 埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器を装着されている場合は、本装置または本装置のワイヤレスカードシステムのリーダライタ部(アンテナ部)から 12cm 以上離れて携行および使用してください。 電波により埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

電磁波障害対策自主規制について



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

受信障害について



ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。 電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- ・ 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- ・ 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は 電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

高調波対策自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2 (高調波電流発生限度値) に適合しています。

ライセンスについて

RSA BSAFE について



本機は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE[™] ソフトウェアを搭載しています。

Heimdal について

Copyright (c)2000 Kungliga Tekniska högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

JPEG コードについて

本機のソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

Libcurl について

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

FreeBSD について

本製品には、FreeBSD のコードの一部が搭載されています。

The FreeBSD Copyright

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

OpenLDAP について

Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

A copy of this license is available in the file LICENSE in the top-level directory of the distribution or, alternatively, at http://www.OpenLDAP.org/license.html.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Individual files and/or contributed packages may be copyright by other parties and/or subject to additional restrictions.

This work is derived from the University of Michigan LDAP v3.3 distribution. Information concerning this software is available at http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/ldap.html.

This work also contains materials derived from public sources.

Additional information about OpenLDAP can be obtained at http://www.openldap.org/.

Portions Copyright 1998-2006 Kurt D. Zeilenga.

Portions Copyright 1998-2006 Net Boolean Incorporated.

Portions Copyright 2001-2006 IBM Corporation.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

Portions Copyright 1999-2005 Howard Y.H. Chu.

Portions Copyright 1999-2005 Symas Corporation.

Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this notice is preserved.

The names of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without their specific prior written permission. This software is provided ``as is" without express or implied warranty.

Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that this notice is preserved and that due credit is given to the University of Michigan at Ann Arbor. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided ``as is" without express or implied warranty.

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
- 2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
- 3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document...

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

DES 暗号 について

This product includes software developed by Eric Young. (eay@mincom.oz.au)

AES 暗号について

Copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman Worcester, UK. All rights reserved. This product uses published AES software provided by Dr Brian Gladman under BSD licensing terms.

TIFF (libtiff) について

LibTIFF Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

ICC Profile (Little cms) について

Little cms Copyright (C) 1998-2004 Marti Maria

XPS (XML Paper Specification) について

This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.

法律上の注意事項

く処罰されます。

		紙幣 (外 これらは こと自体	、本物	と偽っ	て使用	目する								
		株券、社 乗車券、 どの有価	定期券、											
2.		文書や記 は、犯罪と						正当	4な権	限な	く新た	とな証	明力を加	加えるこ
		各種の証	E明書類	など、	公務員	員また	は役割	听を作	作成名	3義人	とする	る文書	・図画。	•
		契約書、	遺産分	割協議	書なる	ビ私人	を名	義人と	とする	る権利	義務	こ関す	る文書。	,
		推薦状、	履歴書、	、あい	さつキ	犬など	、私.	人を彳	名義ノ	しとす	る事業	実証明	に関す	る文書。
		役所また	は公務	員の印	影、智	畧名、	記名。	•						
		私人の印	影また	は署名	0									
3.	映像	≡権が存在 は、映画、)行為はて	音楽、	コンピ										
	(1)	複製	た映像 ⁻ をハー	や音楽 ドディ をプリ	をダl スク ンタ-	ごンク や外部	する。 『メデ	こと、	電子 に記	が 録す	読み取 ること	Xった 、記録	著作物の 録した著	こ記録し のデータ 嗜作物の ウンロー
	(2)	改変	紙に定物のデ										読み取っ	った著作
	(3)	送信	ネット	を含む ページ)を への	通じ ⁻ 曷載な	てファ こと、1	クシ 公衆の	·ミリ)電気	や電 通信	子メ- 回線に	-ルで ニ接続	送信す	インター ること、 ットワー
	罰を	J者の許諾 ∵受けるこ とすること	とがあ	ります						_				
		個人的ま 複製。	たは家原	庭内、·	その他	しこれ	に準す	ずる生	E活氧	囲で	の私的	りな使	用を目的	りとした
		国立図書 ター、公 る複製。												
		公正な慣 の引用。	行に合	致し、	報道	・批評	・研究	究なと	ž、 E	的に	照らし	って、:	正当な貧	節囲内で
		国またに 誌・その ただし、	他刊行	物への	転載。						計資料	∔・報行	告書の新	新聞・雑
		学校教科 ただし、		-5-1740	償金が	が必要	です。	•						
		囲内に限	種類・月 ります。	用途・	部数・			らして	て、権	利者	の利益	を不	当に害し	」ない範
		試験問題 ただし、			-	が必要	です。	,						

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳し

PRTR 法にもとづく、MSDS(Material Safety Data Sheet)の提供について

弊社は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 (PRTR 法) に定める指定化学物質等取扱事業者として、本機用消耗品に含まれる指定化 学物質等の性状及び取扱いに関する情報 [MSDS(製品安全データシート)] を、以下の とおり提供いたします。

1/5

製品安全データシート

MSDS No.: RT063GN-00EY-J02 作成: 2010/08/20

1. 製品及び会社情報

製品名 : DocuPrint C5000 d / DocuPrint C5005 d トナー

会社名 : 富士ゼロックス株式会社

住所 : 〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-3

[電話番号] 0465-41-5040 [FAX 番号] 0465-41-5022

[E-mail] <u>msds-inquiry@fujixerox.co.jp</u>

2. 危険有害性の要約

GHS	分類
01.10	/ J 75K

物理化学的危険性 可燃性・引火性ガス 分類対象外 可燃性・引火性エアゾール 分類対象外 支燃性・酸化性ガス 分類対象外 高圧ガス 分類対象外 引火性液体 分類対象外 可燃性固体 区分外 自己反応性化学品 区分外 自然発火性液体 分類対象外 白然発火性固体 区分外 自己発熱性化学品 区分外 水反応可燃性化学品 区分外 分類対象外 酸化性液体 酸化性固体 区分外 有機過酸化物 区分外 金属腐食性物質 区分外

健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分外

急性毒性(経皮) 分類できない 急性毒性(吸入) 分類できない 皮膚腐食性・刺激性 区分外 分類できない 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 呼吸器感作性 分類できない 皮膚感作性 区分外 生殖細胞変異原性 分類できない 発がん性 分類できない 生殖毒性 分類できない

特定標的臟器毒性(単回ばく露) 分類できない 特定標的臟器毒性(反復ばく露) 分類できない 吸引性呼吸器有害性 分類対象外

環境に対する有害性 水生環境急性有害性 分類できない

 水生環境慢性有害性
 分類できない

 オゾン層への有害性
 区分外

DocuPrint C5000 d / DocuPrint C5005 d トナー 富士ゼロックス(株)

RT063GN-00EY-J02 作成:2010/08/20

3. 組成・成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分および含有量

		含有量(重量%)	官報公示		
化学名	ブラック	シアン	マゼンタ	イエロー	整理番号 (化審法/安衛法)	CAS Registry No.
	トナー	トナー	トナー	トナー		
ポリエステル樹脂	60-80	60-80	60-80	60-80	-	-
フェライト粉末	10-20	10-20	10-20	10-20	-	-
(酸化鉄)	(10-20)	(10-20)	(10-20)	(10-20)	(1-357)	(1309-37-1)
(酸化マンガン)	(3.7)	(3.7)	(3.7)	(3.7)	(1-475)	(1344-43-0)
(82.8 (27.22)	(Mu:2.9)	(Mu:2.9)	(Mu:2.9)	(Mu:2.9)		
無定形シリカ	<10	<10	<10	<10	1-548	7631-86-9
カーボンブラック	<10	<10	<10	<10	非該当	1333-86-4
青色顔料	<10	<10	-	-	5-3299	147-14-8
赤色顔料	-	-	<10	-	-	-
黄色顔料	-	-	-	<10	-	-

国連分類: 該当せず 国連番号: 該当せず

処方成分として、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)、および

ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)を含有しない

4. 応急措置

吸入した場合 : 新鮮な空気のところへ移す。多量の水でよくうがいをする。 皮膚に付着した場合 : 石鹸を使って水でよく洗い流す。 目に入った場合 : 15 分以上多量の水で洗い流した後、医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合

5 火災時の措置

: 噴霧水、泡、粉末消火薬剤。ただし、機械内で燃焼した際には、電気製 消火剤

品における火災と同様の方法で消火する。

: 情報なし 使ってはならない消化剤

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び、吸入はできるかぎり避ける。大量にこぼした場合は、必ず当社係員

緊急時措置 にご連絡ください。

環境に対する注意事項 :下水道や河川への漏出を防ぐ。 回収•中和 :周囲に火種がないことを確認する。

少量の場合ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等で 拭き取る。大量にこぼした場合は、必ず当社係員にご連絡くださ

(掃除機を用いると微粒子のトナーが掃除機内部に充満し、電気接

点の火花により、発火または爆発する可能性がある。)

7. 取扱及び保管上の注意

取扱い

当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし。 技術的対策 局所排気・全体換気 : 当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし

: 火中に絶対に投じない。カートリッジをこわしたり、分解したりしない。 注意事項

3/5

DocuPrint C5000 d / DocuPrint C5005 d トナー 富士ゼロックス(株) RT063GN-00EY-J02 作成:2010/08/20

安全取り扱い注意事項 : 火中に絶対に投じない。カートリッジをこわしたり、分解したりしない。

保管

技術的対策 必要なし

適切な保管条件 i 直射日光を避け、乾燥した換気のよいところに、低温で保管する。子供

の手の届くところに保管しない。 安全な容器包装材料 当社の容器包装材料を使用すること。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、

局所排気装置を設置してください。

管理濃度 設定されていない。

: 日本産業衛生学会(2009年版) 第3種粉塵 8 mg/m³ (総粉塵) 2 mg/m³ (吸入性粉塵) 許容濃度

粒子状物質 10 mg/m³(総粉塵) ACGIH(2009年版) 3 mg/m³ (吸入性粉塵)

当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、

局所排気装置を設置してください。

9. 物理的及び化学的性質

外網 物理的形状

保護具

形状 : 粉体

色 : ブラックトナー:黒色、シアントナー:青色 マゼンタトナー:赤色、イエロートナー:黄色

臭い 微かなプラスティック臭

рΗ : データなし 融点/凝固点 : データなし 沸点、初留点と沸騰範囲 : データなし

引火点 : 引火性なし 自然発火温度 発火性なし 燃焼又は爆発範囲の上限/下限 : データなし : データなし 蒸気圧 蒸気密度 データなし データなし 比重 溶解性 :不溶 オクタノール/水分配係数 測定対象外

分解温度 : データなし : 測定対象外 粘度

10. 安定性及び反応性

安定性/反応性 :安定 : 可能性なし 危険有害反応可能性 避けるべき条件 : 特になし 混触危険物質 : 特になし 危険有害な分解生成物 : **情**報なし

11. 有害性情報

急性毒性 (50%致死量)

経口→LD50(ラット) : >2000 mg/kg *1(実質上無毒)

経皮→LD50

吸入→LC50(ラット) : >2.04mg/L/4hr *1 *2 (実質上無毒)(シアントナー印字成分)

>2.01mg/L/4hr *1 *2 (実質上無毒)(イエロートナー印字成分)

4/5

DocuPrint C5000 d / DocuPrint C5005 d トナー 富士ゼロックス(株)

RT063GN-00EY-J02 作成:2010/08/20

データなし(ブラックトナー印字成分及びマゼンタトナー印字成分)

皮膚刺激性(ラビット) : 刺激性なし*1 皮膚腐食性 : 腐食性なし

眼に対する重篤な損傷/刺激性(ラビット) : 刺激性なし*1(印字成分)呼吸器感作性/皮膚感作性(モルモット) : 皮膚感作性なし*1 生殖細胞変異原性(変異原性) : AMES 試験 <u>陰性</u>

発がん性 カーボンブラック(CB)は、国際がん研究機関(IARC)によって

"グループ 2B(ヒトに対して発癌性があるかもしれない)"に分類される。しかし、CBを含有するトナーに対するラットの長期吸入暴露試験では、「発癌の証拠なし」の結論を得ている。
1) なお、CB 以外の構成成分は発がん物質文献 1 に該当し

ない。

生殖毒性 生殖毒性及び発生毒性物質(文献 2)を含有せず。

特定標的臓器毒性(単回曝露) データなし

特定標的臓器毒性(反復曝露) ラットを用いた 2 年間にわたるトナー吸入暴露試験におい

て、毎日、中用量(4 mg/m³)もしくは高用量(16 mg/m³)の暴露環境にさらされていた群で、肺に軽度の線維症が観察されたが、低用量(1 mg/m³)の群については、肺に特別な変化は認められなかった。当社商品の通常の使用に伴って排出されるトナー量は、1 日当たり 1 mg/m³ を大幅に下回っており、製品を日常的に使用する限りでは人体への影響はないと

判断している。*1

吸引性呼吸器有害性 対象外 その他 データなし

*1 類似物の試験結果からの予測

*2 技術上到達可能な最大粉塵濃度で試験した結果である。

12. 環境影響情報

生態毒性

急性毒性 魚類 96 時間 LC50(ヒメダカ) : >500 mg/L *1 (実質上無毒)(印字成分) ミジンコ類 48 時間 EC50(オオミジンコ) : >100 mg/L *1 (実質上無毒)(印字成分)

 藻類 72 時間 EC50(ムレミカヅキモ)
 : >100 mg/L *1 (実質上無毒)(印字成分)

残留性/分解性: データなし生体蓄積性: データなし土壌中の移動性: データなし他の有害影響: データなし

*1 類似物の試験結果からの予測。

13. 廃棄上の注意

適切な処理が必要なので、必ず当社係員に渡すこと。

14. 輸送上の注意

国際規制 : 非該当 国連分類 : 非該当 国内規制 非該当 海洋汚染物質 非該当 特別の安全対策 なし 輸送の特定の安全対策及び条件 : なし MALPOL 条約 : 非該当 IBC ⊐ード : 非該当

5/5

DocuPrint C5000 d / DocuPrint C5005 d トナー 富士ゼロックス㈱

RT063GN-00EY-J02 作成:2010/08/20

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法第一種指定: 412 マンガン及びその化合物(酸化マンガン:フェライト粉

化学物質 末成分)

労働安全衛生法第五七条の二通知対象物 : 酸化鉄(フェライト粉末成分)、マンガンの無機化合物(酸

化マンガン:フェライト粉末成分)、シリカ(無定形シリカ)、

銅化合物(青色顔料成分)、カーボンブラック

化学物質の審査及び製造等の規制に関す: 非該当

る法律

 毒物及び劇物取締法
 : 非該当

 消防法
 : 非該当

 船舶安全法
 : 非該当

 航空法
 : 非該当

16. その他の情報

本製品安全データシートは現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、構成成分やデータ・評価内容を保証するものではありません。危険・有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取扱いには十分ご注意ください。また、内容を当社の許可なく一方的に改定・使用され、何らかの事故が発生した場合は、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

引用文献

(文献 1) : ◆ IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans (WHO.IARC:国際癌研究機関)

- ◆ National Toxicology Program(NTP) Report on Carcinogens (NTP:米国 国家毒性プログラム)
- ◆ TLVs and BEIs (ACGIH:米国·政府産業衛生専門家会議)
- ◆ 危険な物質の分類・包装・表示に関する法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令 67/548/EEC 付属書 I (EU)
- ◆ 日本産業衛生学雑誌(日本産業衛生学会)

(文献 2) : ◆ 危険な物質の分類・包装・表示に関サる法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令 67/548/EEC 付属書 I (EU)


プリンター環境の設定

セットアップガイドに従って、プリンター本体の設置が終わったら、続けてプリンター環 境を設定します。

使用できる環境について 1.1

本機は、直接コンピューターに接続するとローカルプリンターとして、ネットワークに接 続するとネットワークプリンターとして使用できます。

使用するポートは、操作パネルで [起動] に設定してください。

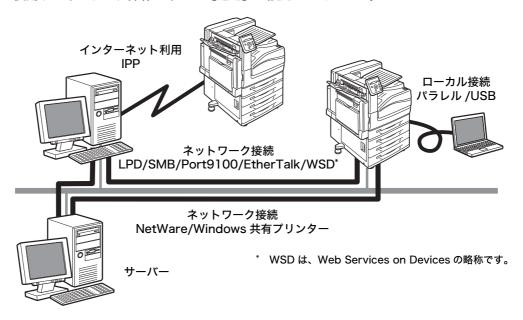

■ ローカルプリンターとして使用する場合

ローカルプリンターとして使用する場合は、次の接続形態があります。

・USB 接続 : 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して使用します。

(工場出荷時:[起動])

・パラレル接続 : 本機とコンピューターをパラレルケーブルで接続して使用します。

パラレルインターフェイスカード(オプション)が必要です。(工場

出荷時:[停止])

■ ネットワークプリンターとして使用する場合

ネットワークプリンターとして使用する場合は、次の環境で使用できます。

• LPD : TCP/IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用しま

す。(工場出荷時:[起動])

 Port9100 : ポートとして Port9100 を使用している場合に使用します。

(工場出荷時:[起動])

 NetWare[®] : NetWare サーバーを使用し、本機を共有管理する場合に使用します。

(工場出荷時:[停止])

: Windows® ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。 · SMB

(工場出荷時:[起動])

・IPP : インターネットを経由して印刷する場合に使用します。

(工場出荷時:[停止])

・EtherTalk® : Macintosh® から印刷する場合に使用します。Adobe PostScript

3キット(オプション)が必要です。(工場出荷時:[停止])

• WSD* : Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008,

Windows Server® 2008 R2 から印刷する場合に使用できます。(エ

場出荷時:[起動])

■ コンピューターの OS と使用できる環境

補足

・対象 OS は予告なく変更されることがあります。弊社ホームページを参照してください。

接続形態	ローカル		ローカル ネットワーク										
ポート名	パラレル	USB*2	LPD	NetV	Vare	SM	/IB	IPP	Port 9100	Ether Talk	Bon- jour	WSD*3	BM LinkS
プロトコル	-	-	TCP/ IP	TCP/ IP	IPX/ SPX	Net BEUI	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP	Apple Talk	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP
Windows® 2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	_	_	0
Windows® XP	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	_	0
Windows Vista®	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	_	0	0
Windows® 7	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_	_	0	_
Windows Server® 2003	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	-	_
Windows Server® 2008	0	0	0	0	0	_	0	0	0	_	_	0	_
Windows Server® 2008 R2	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_	_	0	-
Mac OS® 9.2.2*4	_	0	0	_	_	_	_	-	_	0	_	_	_
Mac OS X 10.3.9-10.4.6、 10.4.8-10.4.11*4	_	0	0	_	_	_	_	_	_	0	0	_	_
Mac OS X 10.5	_	0	0	_	_	_	_	_	_	○* ⁴	○*4	_	_
Mac OS X 10.6	_	0	0	1	_	_	1	_	0	○* ⁴	○*4	_	_

 $^{^{*1}}$ パラレルインターフェイスカード(オプション)が必要です。

^{*} WSD は、Web Services on Devices の略称です。

^{*&}lt;sup>2</sup> 接続するコンピューターに USB2.0 ポートが必要です。

^{*3} WSD は、Web Services on Devices の略称です。

^{*4} Adobe PostScript 3 キット (オプション) が必要です。

■ コンピューターの OS と使用できるプリンタードライバー

os	プリンタードライバー	備考
Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2	ART EX プリンター ドライバー	ドライバー CD キットからインストールできます。 詳しくは、CD-ROM に同梱されているマニュアル(HTML) を参照してください。
	PostScript プリンタードライバー	Adobe PostScript 3 キット(オプション) が必要です。 詳しくは、Adobe PostScript 3 キット(オ プション)に同梱されている CD-ROM 内の マニュアルを参照してください。
UNIX	PostScript プリンタードライバー	Adobe PostScript 3 キット(オプション) と UNIX フィルター(エイセル株式会社製) が必要です。
Mac OS 9.2.2	PostScript プリンタードライバー	Adobe PostScript 3 キット (オプション) が必要です。 詳しくは、Adobe PostScript 3 キット (オプション) に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
Mac OS X 10.3.9-10.4.6、10.4.8-10.4.11	PostScript プリンタードライバー	Adobe PostScript 3 キット (オプション) が 必要です。 詳しくは、Adobe PostScript 3 キット (オ プション) に同梱されている CD-ROM 内のマ ニュアルを参照してください。
	Mac OS X 用 プリンタードライバー	弊社のホームページからダウンロードできます。 詳しくは、「A.4 製品情報の入手方法」(P. 411) を参照してください。
Mac OS X 10.5-10.6	PostScript プリンタードライバー	Adobe PostScript 3 キット (オプション) が 必要です。 詳しくは、Adobe PostScript 3 キット (オ プション) に同梱されている CD-ROM 内のマ ニュアルを参照してください。
	Mac OS X 用 プリンタードライバー	ドライバー CD キットからインストールできます。 詳しくは、CD-ROM に同梱されているマニュアル(HTML) を参照してください。

1.2 ケーブルを接続する

接続形態に合ったインターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

インターフェイスケーブルは、本製品に同梱されていません。別途、購入してください。


USB 接続の場合

USB 接続の場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM をコンピューターにセットしてからケーブルを接続します。USB ケーブルを接続すると、自動的にプリンタードライバーがインストールされ、コンピューターにプリンターアイコンが作成されます。


1. 本機の電源スイッチの〈①〉側を押して、 電源を切ります。



本機の電源の〈 | 〉側を押して、電源を入れます。

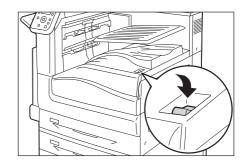

3. ドライバー CD キットの CD-ROM をコンピューターにセットします。

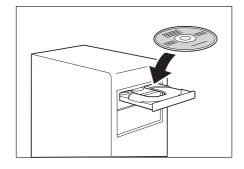


4. 起動画面の [プリンタードライバーのイン ストール] を押します。



[USB 接続セットアップ] ボタンを押します。
 [USB ケーブルの接続] 画面が表示されます。



6. 画面の指示に従って、USB ケーブルを本体 のインターフェイスコネクターに差し込み ます。

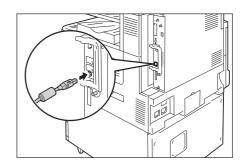

USB ケーブルの他方のコネクターを、コンピューターに接続します。
 USB ケーブルを接続すると、自動的にプリンタードライバーがインストールされ、プリンターアイコンが作成されます。

補足

・操作パネルのディスプレイに、[IP アドレス取得不可] というメッセージが表示される場合があります。 このメッセージを消すには、[ネットワーク / ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP アドレス(例:192.168.1.100) を設定するか、または [ネットワーク / ポート設定] で USB 以外の各ポートを [停止] に設定します。

参照


- ・ IP アドレスの設定方法については、「1.3 ネットワーク環境を設定する」(P. 41) を参照してください。
- ・各ポートの設定については、「1.4 使用するポートを起動する」(P. 45) を参照してください。

ネットワーク接続の場合


ネットワークケーブルは、1000BASE-T(オプションのギガビットイーサネットカード 装着時)、または 100BASE-TX、10BASE-T に対応したストレートケーブルを用意して ください。

注記

- ・ 1000BASE-T で接続する場合は、カテゴリー(CAT5)やエンハンスドカテゴリー 5(CAT5e)の ケーブルを使用する必要があります。信号品質および対ノイズ特性に優れている、エンハンスドカテゴ リー5 (CAT5e) 以上のケーブルを推奨します。
 ・ギガビットイーサネットカードを搭載しても、プリンターの処理速度などに依存するため、必ずしも
- 1000BASE-T の性能を発揮できるわけではありません。
- ・オプションのパラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは同時に取り付ける ことはできません。
- 1. 本機の電源スイッチの〈心〉側を押して、 電源を切ります。

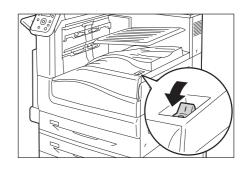


2. フロントカバーを開けます。

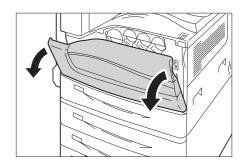

3. 主電源スイッチの⟨○⟩側を押し、電源を 切ります。

・ 操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。

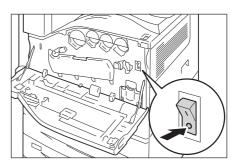

4. ネットワークケーブルを本体のインター フェイスコネクターに差し込みます。


注記

- ・ 本機にギガビットイーサネットカード (オプション) を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネク ターの位置が異なります。使用環境に合わせて、正し いコネクターに接続してください。
- ・ ギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準 構成のコネクターは使用できなくなります。
- ・MAC アドレスは、ギガビットイーサネットカード増 設時でも標準構成と同一です。
- ギガビットイーサネットカードは、接続されたネット ワーク環境に応じて、LED1が次のように点灯します。 10BASE-T 環境:消灯


100BASE-TX 環境: 黄色点灯 1000BASE-T 環境: 青色点灯

5. ネットワークケーブルの他方のコネクター を、ハブなどのネットワーク機器に接続し ます。


標準構成の場合

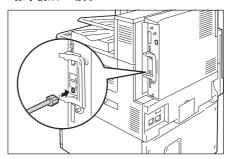


ギガビットイーサネットカードを 取り付けている場合

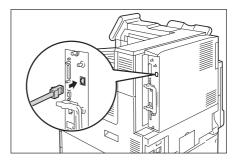

6. 主電源スイッチの〈 | 〉側を押して、主電 源を入れ、フロントカバーを閉じます。

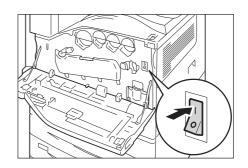

7. 本機の電源の〈 | 〉側を押して、電源を入 れます。

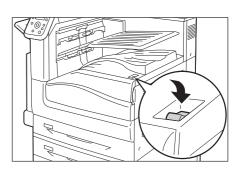

パラレル接続の場合


パラレル接続の場合は、あらかじめ弊社オプション製品のパラレルインターフェイスカードおよびコネクター変換ケーブルを本機に取り付けてください。また、弊社オプション製品のパラレルケーブルを用意してください。弊社オプション製品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。

注記

- オプションのパラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは同時に取り付ける ことはできません。
- 1. 本機の電源スイッチの〈①〉側を押して、 電源を切ります。




2. フロントカバーを開けます。

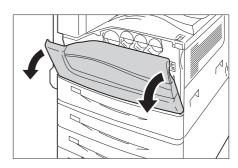


3. 主電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を 切ります。

補足


・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。

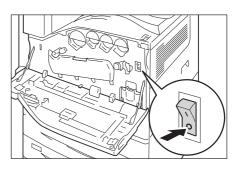


- 4. オプションのパラレルインターフェイス カードに同梱されていたコネクター変換 ケーブルを、本体のインターフェイスコネ クターに差し込みます。
- 5. コネクター変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブルを接続し、両側の金具で固定します。
- 6. パラレルケーブルの他方のコネクターを、 コンピューターに接続します。

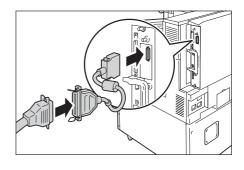

7. 主電源スイッチの〈 | 〉側を押して、主電 源を入れ、フロントカバーを閉じます。

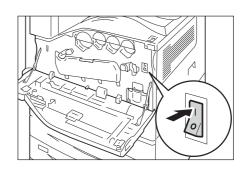

8. 本機の電源の〈 | 〉側を押して、電源を入 れます。

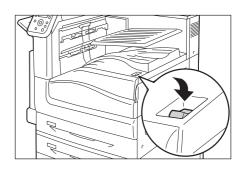

・操作パネルのディスプレイに、[IP アドレス取得不可] というメッセージが表示される場合があります。 このメッセージを消すには、[ネットワーク/ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP アドレス (例: 192.168.1.100) を設定するか、または[ネットワーク/ポート設定]でパラレル以外の各ポートを [停止] に設定します。

- ・ IP アドレスの設定方法については、「1.3 ネットワーク環境を設定する」(P. 41) を参照してください。
- ・各ポートの設定については、「1.4 使用するポートを起動する」(P. 45) を参照してください。

1.3 ネットワーク環境を設定する

TCP/IPプロトコルを使用するための設定を説明します。その他の環境で使用する場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル(HTML 文書)』を参照して、ネットワーク環境を設定してください。

補足

・本機は、IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 アドレスを使用できます。IPv6 アドレスを使用する場合は、「IP アドレス(IPv6)を設定する」(P. 44) を参照してください。

IPアドレス (IPv4) を設定する

TCP/IP プロトコルを使用するためには、IP アドレスの設定が必要です。

工場出荷時、本機の [IP アドレス取得方法] は [DHCP/Autonet] に設定されています。 そのため、DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続すると、自動的に IP アドレスが設定されます。

[機能設定リスト] を印刷して、IP アドレスがすでに設定されているかどうかを確認してください。

IP アドレスが設定されていない場合は、[IP アドレス取得方法] を [手動] に変更し、IP アドレスを設定する必要があります。



IP アドレスが設定されていれば OK。

設定されていない、 または、変更したい場合は、 「■ IP アドレスの設定」の手順に 従って、操作してください。

補足

- ・ [機能設定リスト] の印刷方法がわからない場合は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 327) を参照してください。
- ・本機は、BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することもできます。この場合は、操作パネルで、[IP アドレス 取得方法] の項目を [BOOTP] または [RARP] に変更してください。
- ・ DHCP で運用する場合は、IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認 して使用する必要があります。

ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。 ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。

■ IP アドレスの設定


- ・IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、使用する環境によって異なります。設定す るアドレスはネットワーク管理者に確認してください。
- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。


- 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボ タンで戻ります。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。

補足


- ・間違って、違う項目で〈▶〉または〈OK〉ボタンを 押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタン で前の画面に戻ります。
- ・最初からやり直したい場合は、〈仕様設定〉ボタンを 押します。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [LPD] が表示されます。

- ・ パラレルインターフェイスカード (オプション) を取 り付けている場合は、[パラレル] が表示されます。
- 5. [TCP/IP 設定] が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [IP 動作モード]が表示されます。
- 7. [IPv4 設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタ ンを押します。
- 8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [IP アドレス取得方法] が表示されます。
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 10. [手動] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 押します。

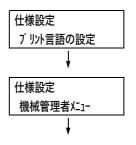






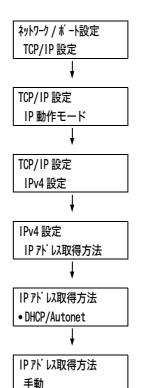

11. 〈OK〉ボタンで決定します。 [000.000.000.000] と表示された場合 は、手順 15 に進んでください。右の画面 が表示された場合は、手順 12 に進んでく ださい。



- 12. 〈◀〉または〈戻る〉ボタンで、[IP アドレス取得方法] に戻ります。
 - ス取得方法]に戻ります。
- 13. 〈▼〉ボタンで、[IP アドレス]を表示します。
- 14. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の IP アドレスが表示されます。
- 15. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値 (例:192)を入力し、〈▶〉ボタンを押し ます。

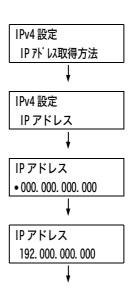

補足

- ・変更する必要がない場合は、〈▶〉ボタンを押すと次 のフィールドに移動します。
- ・〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、値が 10 ずつ変わ ります。
- 前のフィールドに戻る場合は、〈◀〉ボタンを押します。
- 16. 他のフィールドも同様に入力し、最後の 4 つめのフィールドを入力したら、〈OK〉ボタンで決定します。


(例:192.168.1.100)

17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイアドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタンを押して、手順 18 に進みます。これで、操作を終了する場合は、手順 25に進みます。


IPアドレス
• 192. 168. 001. 100

■ サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

- 18. [サブネットマスク] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 19. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在のサブネットマスクが表示されます。
- 20. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例: 255.255.255.000)
- 21.〈戻る〉ボタンで、[サブネットマスク]に 戻ります。

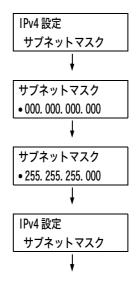

- 22. 〈▼〉ボタンで、[ゲートウェイアドレス] を表示します。
- 23. ⟨▶⟩ または〈OK〉ボタンで選択します。 現在のゲートウェイアドレスが表示されま す。
- 24. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス を入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例:192.168.1.254)
- 25. これで、すべての設定が終了です。 〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面 を終了します。 自動的に本機が再起動します。
- 26. [機能設定リスト] を印刷して、設定した内 容を確認します。

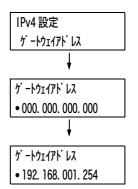

IPアドレス (IPv6) を設定する

本機は、IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 アドレスを使用できます。

工場出荷時、本機の [IP 動作モード] は [デュアルスタック] (IPv4/IPv6 を自動的に検 知して動作するモード) に設定されています。IPv6 のネットワーク環境で本機をネット ワークに接続すると、自動的に IPv6 アドレスが設定されます。

[機能設定リスト]を印刷して、IPv6アドレスを確認してください。

・本機に固定の IPv6 アドレスは、CentreWare Internet Services を使用し、手動で設定できます。そ の場合は、「機能設定リスト」を印刷して自動設定アドレスを確認し、そのアドレスを使って、 CentreWare Internet Services にアクセスします。[プロパティ] タブ> [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [TCP/IP] で IPv6 アドレスを設定します。CentreWare Internet Services については、「1.5 CentreWare Internet Services でブリンターを設定する」(P. 46) を参照してく ださい。また、お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご相談ください。



補足

[機能設定リスト] の印刷方法がわからない場合は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 327) を参 照してください。

1.4 使用するポートを起動する

使用するポートは、操作パネルで [起動] に設定しておく必要があります。 なお、「標準セットアップ」で使用される場合は、工場出荷時に、使用するポートが [起動] に設定されているので、ここでの操作は不要です。


使用するポートが [停止] に設定されている場合は、次の手順に従って、設定を変更して ください。


ここでは、IPP の例で説明します。

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [LPD] が表示されます。

補足

- ・パラレルインターフェイスカード(オプション)を取り付けている場合は、[パラレル]が表示されます。
- 設定するプロトコルが表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。(例:IPP)
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 「ポートの起動」が表示されます。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 8. 〈▼〉ボタンで [起動] を表示します。
- 9. 〈OK〉ボタンで決定します。
- 10. これで、設定は終了です。 〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面 を終了します。 自動的に本機が再起動します。

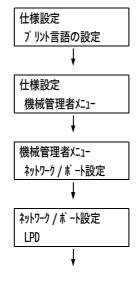

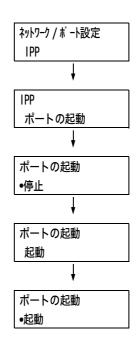

1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する

CentreWare Internet Services の概要

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

操作パネルで設定する項目のいくつかは、本サービスの [プロパティ] タブでも設定できます。

補足

・本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、 CentreWare Internet Services は使用できません。



使用できる環境と設定について

■ Web ブラウザー

CentreWare Internet Services は、次の Web ブラウザーで動作することを確認しています。

Windows 7	Windows Internet Explorer 8
Windows Vista	Internet Explorer 7.0
Windows XP	Internet Explorer 6.0 SP2、Mozilla Firefox 3.0
Windows 2000	Internet Explorer 6.0 SP2
Mac OS X 10.6	Safari 5、Mozilla Firefox 3.0
Mac OS X 10.5	Safari 4、Mozilla Firefox 3.0
Mac OS X 10.4	Safari 4、Mozilla Firefox 3.0
Mac OS X 10.3.9	Mozilla Firefox 3.0

■ Web ブラウザーの設定

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーバーを経由しないで直接本機のアドレスを指定することをお勧めします。

補足

- ・プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり画面が表示されないことがあります。
- ・ 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。

また、CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、Web ブラウザーで次のように設定する必要があります。

ここでは、Internet Explorer 6.0 を例に説明します。

- 1. [ツール] メニューから [インターネット オプション] を選択します。
- 2. [全般] タブにある [インターネットー時ファイル] の [設定] をクリックします。
- 3. [設定] ダイアログボックスの [保存しているページの新しいバージョンの確認:] で、 [ページを表示するごとに確認する] または [Internet Explorer を起動するごとに 確認する] を選択します。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. [インターネット オプション] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

■ プリンター側の設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機の IP アドレスが設定されていることと、[インターネットサービス] が [起動] (工場出荷時: [起動]) に設定されている必要があります。[インターネットサービス] を [停止] に設定している場合は、操作パネルで [起動] にしてください。

参照

- ・「[インターネットサービス]」(P. 175)
- ・「1.4 使用するポートを起動する」(P. 45)

CentreWare Internet Services で設定できる項目

各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです。

タブ名	メニュー名	主な機能
状態	一般	本機の名前や IP アドレス、状態が表示されます。
	トレイ	用紙トレイにセットされている用紙の状態や、排出トレイの状態 が表示されます。
	消耗品	各種消耗品の残量や状態が表示されます(目安)。 実際の交換作業は、操作パネルに表示されるメッセージを見て、 行ってください。
		参照 ・「6.7 主なエラーメッセージとエラーコード」(P. 270)
	カウンター	現在までの印刷ページ数を表示できます。
	稼働状況別の累積 時間	現在までの稼働時間、レディー時間、低電力 / スリープモードなどの累積時間を表示できます。
ジョブ	ジョブ一覧	処理中のジョブの一覧が表示されます。
	履歴一覧	処理が終了したジョブの一覧が表示されます。
	エラー履歴	エラー・ログに保存されているエラー情報が表示されます。 表示されるエラーコードの意味については、「エラーコード」 (P. 283) を参照してください。
プリント	プリント指示	コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。[プリント]タブは、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
プロパティ	設定メニュー	プロパティの各機能の概要が記載されているページへ移動する ためのボタンが表示されます。
	本体説明	製品名やシリアル番号が表示されます。また、名前 *1 や設置場所 *1 、連絡先 *1 、管理者メールアドレス *1 、本体メールアドレス *1 などを設定できます。
	一般設定	本機全般にわたる設定が表示されます。また、それぞれの項目を設定できます。 ・設定項目:本体構成 / ジョブ管理 / 用紙トレイの設定 / 用紙設定 / 節電モード設定 / 保存文書設定 / メモリー設定 / InternetServices 設定 * ¹ / オンデマンドプリントサービス設定 * ¹ / 設定情報の複製 * ¹ / 階調補正 / メール通知フォルダ * ¹
	ネットワーク設定	各種ポートやプロトコルといったネットワーク関連の設定を確認、変更できます。
	サービス設定	プリントモードや各種エミュレーション、メール * ¹ 、EP サービ スについて設定できます。
	集計設定* ¹	集計管理機能について設定できます。
	セキュリティー* ¹	セキュリティー* ¹ 関連の設定ができます。 ・設定項目:認証管理 / 認証情報の設定 / 権限グループ登録 / 外部認証サーバー設定 / 受付 IP アドレス制限 / 受付ポート / 証明書の設定 /IP Sec / 証明書管理 /802.1 x /SSL/TLS 設定 / 複製管理 / 強制アノテーション / 監査ログ / ジョブ表示の制限 / 機械管理者情報の設定* ² /IC カード設定* ³
サポート	サポート情報へのリ	ンクが表示されます。この設定は変更できます。

 $^{^{*1}}$ CentreWare Internet Services でしか設定できない項目です。操作パネルでは設定できません。

- *2 機械管理者の ID とパスワードを設定できます。
- *3 本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、または関連機器の IC カードシステムが取り付けられている場合に表示されます。

CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する手順は、次のとおりです。

- 1. コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
- 2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。
 CentreWare Internet Services のトップページが表示されます。
 - ・IPアドレスの入力例(IPv4)
- ・URL の入力例





・IPアドレスの入力例(IPv6)



補足

- ・ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに「:」に続けて「80」(工場出荷時のポート番号)を指定してください。ポート番号は、[機能設定リスト]で確認できます。
- ・ポート番号は[プロパティ]タブ> [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [HTTP] で変更できます。ポート番号を変更した場合は Web ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。



・本機で認証 / 集計管理機能を使用している場合は、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。機械管理者、または本機に登録されているユーザーの ID とパスワードを入力してください。ID とパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください。CentreWare Internet Services が起動されると、右上にユーザー情報が表示されます。



・機械管理者、または本機に登録されているユーザーの ID とパスワードでログインして、設定や確認したあとは、情報漏洩を防ぐためにも [ログアウト] をクリックして、ログアウトしてください。



- ・通信を暗号化している場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、プラウザーのアドレス欄には「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力してください。
- ・認証 / 集計管理機能、および通信の暗号化については、「7.9 セキュリティー機能について」(P. 345)、「7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 367) を参照してください。

各画面で設定できる項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプ を参照してください。[ヘルプ] をクリックすると、[ヘルプ] ウィンドウが表示されます。



注記

・CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要 です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

1.6 プリンタードライバーをインストールする


コンピューターから印刷するために、ドライバー CD キットの CD-ROM から ART EXプリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーのインストール方法は、コンピューターと本機の接続方法によって 異なります。

CD-ROM 内の『マニュアル (HTML 文書)』で、手順を確認してから、実行してください。 なお、プリンタードライバーをインストールしたときは、必ず直後にコンピューターを再 起動してください。

補足

- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition、Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions、Microsoft Windows Vista x64、Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions、Microsoft Windows 7 x64、Microsoft Windows Server 2008 R2 ドライバーに関しては、注意・制限事項があります。弊社ホームページのダウンロードページで、「重要なお知らせ」を確認してからで使用ください。
- PostScript プリンタードライバーについては、Adobe PostScript 3 キット(オプション)に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

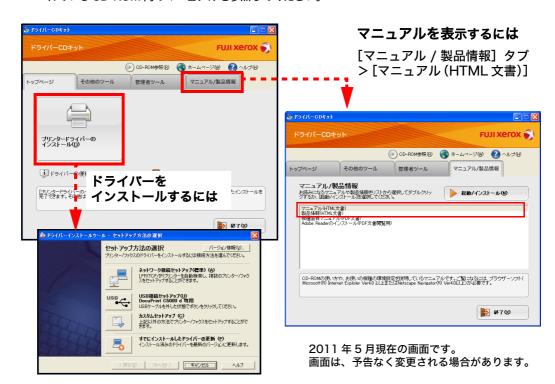

アンインストールについて

■ プリンタードライバーのアンインストール

ART EX プリンタードライバーは、ドライバーCD キットの CD-ROM 内のプリンタードライバーアンインストールツールを使ってアンインストールできます。詳しくは、CD-ROM 内の『マニュアル(HTML 文書)』を参照してください。

■ その他のソフトウエアのアンインストール


ドライバー CD キットの CD-ROM からインストールした、その他のソフトウエアをアンインストールする場合は、各ソフトウエアの Readme ファイルを参照してください。 Readme ファイルは、CD-ROM 内の『製品情報(HTML 文書)』から表示できます。

プリンターの基本操作

各部の名称と働き 2.1


プリンター本体

前面と左側面

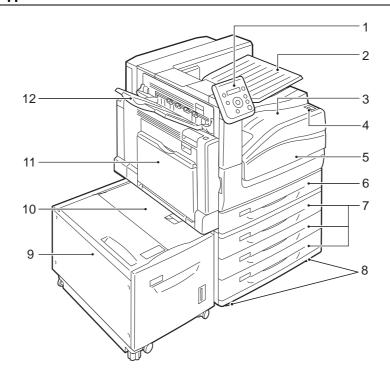


No.	名称	説明
1	操作パネル	操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがあります。
		参照 ・「操作パネル」(P. 59)
2	インナー排出トレイ (オプション)	センタートレイを2段に分けて排出できます。
3	センタートレイ	印刷された用紙が、印刷面を下にして排出されます。
4	電源スイッチ	電源を入 / 切するスイッチです。〈 〉側に押すと電源が入り、〈①〉側に押すと電源が切れます。
		参照 ・「電源を入れる / 切る」(P. 62)
5	フロントカバー	消耗品(ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、トナー回収ボトル)を交換するときに開けます。
6	トレイ1	用紙をセットします。標準の用紙トレイです。
7	トレイ2、3、4 (3トレイモジュール) (オプション)	3トレイモジュール(オプション)を取り付けた場合は、ここに用紙をセット します。
8	キャスター	移動時に使用します。設置後は、ロックしてください。

No.	名称	説明
9	トレイ 6 (大容量給紙トレイ 1 段) (オプション))	大容量給紙トレイ1段(オプション)を取り付けた場合は、用紙をセットします。
10	トレイ6上面カバー	詰まった用紙を取り除くときに、用紙トレイ6を左に移動してから開けます。
11	トレイ 5(手差し)	手差し印刷時に用紙をセットします。普通紙だけでなく、はがきや封筒といった特殊紙もセットできます。必要に応じて、2段階延長できます。
12	サイドトレイ (オプション)	印刷された用紙が、印字面を上にして排出されます。

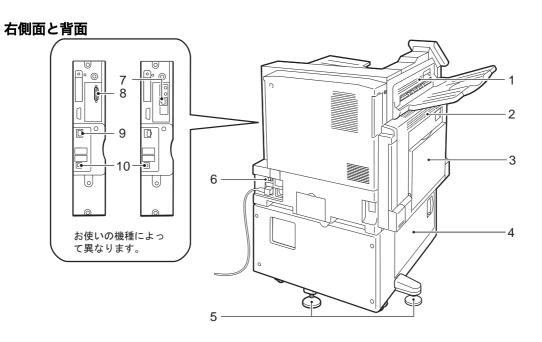


No.	名称	説明
1	左側面最上部カバー D	詰まった用紙を取り除くときに開けます。
2	左側面上部カバー A	詰まった用紙を取り除くときに開けます。
		補足 ・開けるときは、スリープモードを解除して、電源を切ってください。
3	両面ユニットカバー B	詰まった用紙を取り除くときに開けます。
4	左側面下部カバー C	詰まった用紙を取り除くときに開けます。トレイ 6 が装着されている場合は、 トレイ 6 を左に移動してから開けます。
5	アジャスターフット	本機の転倒を防止します。本機の設置後に床に接するまで時計回りに回転させます。
6	リセットボタン	漏電を検知すると、自動的に電源を遮断します。
7	ギガビットイーサネットイン ターフェイスコネクター(オプ ション)	ギガビットイーサネットカード(オプション)を取り付けた場合は、 1000BASE-T Ethernet インターフェイスケーブルを接続できます。
8	パラレルインターフェイスコ ネクター(オプション)	パラレルインターフェイスカード(オプション)を挿入すると、セントロニク ス準拠インターフェイスケーブルを接続できます。
9	10BASE-T/100BASE-TX コネクター	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet インターフェイスケーブルを接続します。
		補足 ・ ギガビットイーサネットカード(オプション)を取り付けると、標準構成時 の Ethernet コネクターは使用できません。
10	USB コネクター	USB2.0 用ケーブルを接続します。

内部

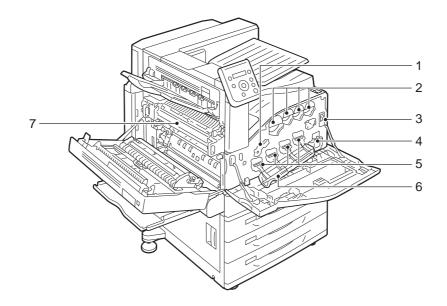

No.	名称	説明
1	ストッパー	ドラムカートリッジを交換するときに、ドラムカートリッジカバーのロックを 解除します。
2	トナーカートリッジ	イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) のトナーカート リッジがセットされています。
3	主電源スイッチ	主電源を入 / 切するスイッチです。主電源については、必ず、機械管理者の指示に従ってください。 注記 ・ 主電源を切る場合は、必ず電源を先に切ってください。 参照 ・ 「電源を入れる / 切る」(P. 62)
4	トナー回収ボトル[R5]	使用済みのトナーを回収するトナー回収ボトルが入っています。
5	ドラムカートリッジ [R1、R2、R3、R4]	感光体がセットされています。プリンターに向かって左から R1、R2、R3、R4 です。
6	ドラムカートリッジカバー	ドラムカートリッジを交換したり、内部を清掃したりするときに開けます。
7	定着ユニット	熱と圧力でトナーを溶かし、用紙に定着させる部分です。 注記 ・ 使用時には高温になっているので、手を触れないように注意してください。

フィニッシャーB1 (オプション)

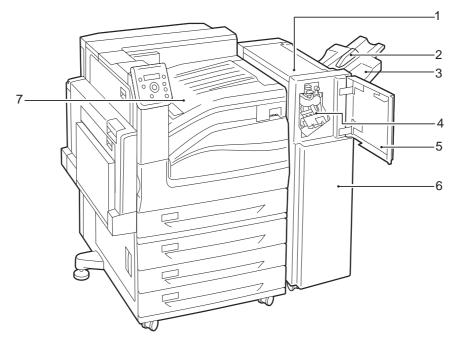

No.	名称	説明
1	上面カバー	詰まった用紙を取り除くときに開けます。
2	トレイアタッチメント	A4Dまたは B5D 用紙をホチキスで留めずにフィニッシャートレイに排出するときに装着します。
		参照 ・「トレイアタッチメントの装着」(P. 57)
3	フィニッシャートレイ	ホチキス留めされた用紙や折り目が付いた用紙などが排出されます。
4	ホチキスカートリッジ [R1]	ホチキス針が内蔵されています。
5	正面カバー	詰まった用紙を取り除いたり、ホチキス針を交換したりするときに開けます。
6	フィニッシャー B1	印刷された用紙をホチキスで留めます。
7	センタートレイ (フィニッ シャー接続部カバー F)	印刷された用紙が、印刷面を下にして排出されます。また、詰まった用紙を取 り除くときは、上に開けます。
		補足 ・ センタートレイに排出された用紙は、こまめに取り除いてください。


補足

- ・フィニッシャーB1 に接続された電源コードは専用接続コードです。専用接続コードを機械本体以外へ接続して使用しないでください。 ・フィニッシャーを取り付けるときは、ハードディスク(オプション)が必要です。


■トレイアタッチメントの装着

A4 □ または B5 □ 用紙をホチキスで留めずにフィニッシャートレイに排出するときは、フィニッシャートレイに付属のトレイアタッチメントを装着すると、よりきれいに用紙を積み重ねられます。


1. フィニッシャートレイの裏側から、トレイ アタッチメントを取り外します。

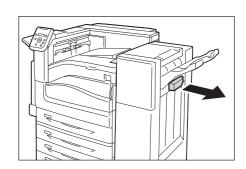

2. フィニッシャートレイの中央に、図のよう に装着します。

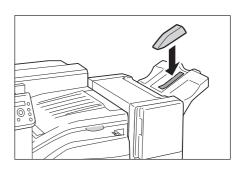


フィニッシャー C1 (オプション)、中とじフィニッシャー C1 (オプション)

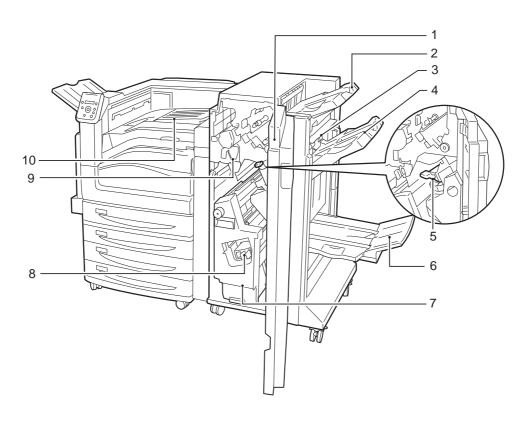

No.	名称	説明
1	正面カバー	詰まった用紙や詰まった針の取り除き、ホチキス針の交換・補給、パンチ穴の 切りくずを捨てるときに開けます。
2	排出トレイ	用紙が排出されます。
3	排出口カバー H	詰まった用紙を取り除くときに開けます。
4	フィニッシャートレイ	ホチキス留めされた用紙などが排出されます。
5	ホチキスカートリッジ [R1]	ホチキス針が内蔵されています。
6	製本トレイ	製本作成機能で折りを設定したときに排出されます。
7	中とじユニット [4]	用紙の二つ折りや、二つ折りしたものにホチキスを留めます。
8	中とじホチキスカートリッジ [R2/R3]	中とじ用のホチキス針が内蔵されています。
9	パンチダストボックス [R4]	パンチ穴のクズがたまります。
10	センタートレイ (フィニッ シャー接続部カバー F)	印刷された用紙が、印刷面を下にして排出されます。また、詰まった用紙を取 り除くときは、上に開けます。
		補足 ・ センタートレイに排出された用紙は、こまめに取り除いてください。

補足 ・フィニッシャーを取り付けるときは、ハードディスク(オプション)が必要です。

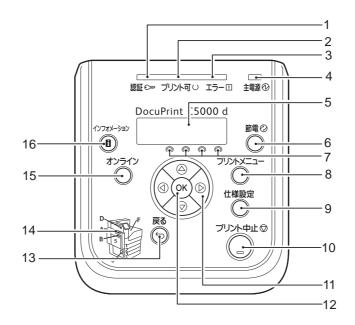

No.	名称	説明
1	〈認証〉ランプ	本体内蔵 IC カードリーダー (オプション) を接続した場合のカード認証時に 点灯します。
2	〈プリント可〉ランプ	点灯中は、印刷が可能です。
3	〈エラー〉ランプ	本機に異常があるときに、ランプが点滅、または点灯します。
4	〈主電源〉ランプ	主電源が入っているときに点灯します。
		補足 ・ 主電源を切っても、数十秒間〈主電源〉ボタンは点灯したままになります。
5	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどが表示されます。 電源を入れると [オマチクダサイ] と表示されます。この表示が [プリントできます] に変わると印刷できます。 カード認証時には、認証したユーザー ID を約2秒間表示します。 なお、電源が入っていてもレディー時はディスプレイに何も表示されません。
		・「ディスプレイの表示について」(P. 61)
6	〈節電〉ボタン	節電中は、〈節電〉ボタンが点灯します。 節電中にこのボタンを押すと、節電モードが解除されます。 また、レディー時にこのボタンを押すと、節電モードになります。 補足
		・ 節電中に電源を切ると、数十秒間〈節電〉ボタンは点滅します。
7	トナー色表示	ディスプレイに表示されるトナーの色を表します。

No.	名称	説明
8	〈プリントメニュー〉ボタン	セキュリティープリントやサンプルプリントなど、本機やサーバー内に蓄積さ れている文書を印刷するときに押します。
		補足 ・ この機能を使用するには、ハードディスク(オプション)を取り付けるか、ハードディスク(オプション)を取り付けない場合には、512MB の増設システムメモリー(オプション)を取り付けて RAM ディスクを有効にします。・ 使用環境によって、使用できるプリント機能が異なります。本機で使用できる機能については、「操作パネルメニュー一覧」 (P. 457) を参照してください。
		参照 ・「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」 (P. 343)
9	〈仕様設定〉ボタン	メニュー画面に移行します。
10	〈プリント中止〉ボタン	プリントを中止します。
11	〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶ 〉ボタン	メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間 を移行します。
		補足 ・〈▲〉〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
12	〈OK〉ボタン	メニュー画面のとき、メニューの候補値を確定します。レポート / リストを印刷するときにも使用します。
13	〈戻る〉ボタン	メニュー画面のとき、ひとつ前の項目に戻ります。
14	外観図	エラーが発生したときに、メッセージに表示される各部の位置を確認できま す。
15	〈オンライン〉ボタン	〈オンライン〉ボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中は、〈プリント可〉ランプが消灯し、印刷処理を行いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、オンライン状態(印刷可能な状態)に移行します。
16	〈インフォメーション〉ボタン	ディスプレイに¶マークが表示されているときにこのボタンを押すと、そのときの現象について詳細情報が表示されます。

ディスプレイの表示について

本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をするための「メニュー画面」があります。

補足

- ・本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって、表示されるメッセージは異なります。
- ・ディスプレイに**۩**マークが表示されているときに〈インフォメーション〉ボタンを押すと、詳細情報が表示されます。

プリント画面


本機の状態を表示します。レディー時または印刷中は、プリント画面に次のように表示されます。



メニュー画面

本機に関する設定をする画面です。

メニュー画面は、〈仕様設定〉ボタンを押して表示します。メニュー画面を表示すると、次のように表示されます。



参照


・メニュー画面で設定できる項目: 「5 操作パネルでの設定」(P. 147)

電源を入れる/切る

主電源を入れる


主電源を入れると、コントローラー部やメモリーに通電され、操作パネルの〈主電源〉ラ ンプが点灯します。本体内部を開けて、オプション品の取り付けや本機の移動、清掃時な どを除き、主電源は切らないでください。

- ・主電源を入れた直後に、主電源を切らないでください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障 の原因になることがあります。
- 1. フロントカバーを開けます。

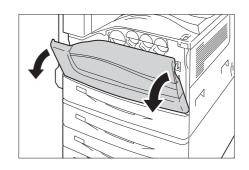

2. 主電源スイッチの〈 | 〉側を押して、主電 源を入れます。

・操作パネルの〈主電源〉ランプが点灯します。

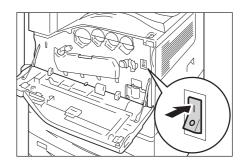

3. フロントカバーを閉じます。


電源を入れる

主電源が入っていることを確認してから、電源スイッチを押してください。


電源スイッチを入れると、17秒ほどでプリントできる状態になります。機械の構成によっ ては 17 秒以上かかることがあります。

長時間使用しない場合や、1日の終わりには電源を切ってください。

1. 電源スイッチの〈 | 〉側を押して、電源を 入れます。

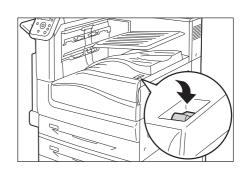

フィニッシャー B1 (オプション)、フィニッシャー C1 (オプション)、または中とじフィニッシャー C1 (オプション)を装着している場合

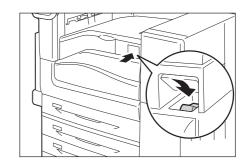

補足

- ・[オマチクダサイ]が表示されているときは、本機がウォームアップ中です。この間は、印刷できません。
- ・エラーメッセージが表示された場合には、「主なエラーメッセージ (50 音順)」(P. 270) を参照して対処をしてください。
- ・電源が入らない場合は、次のことを確認してください。
- 電源プラグが入っているか
- 主電源が入っているか
- 〈リセット〉ボタンがリセット状態(ボタンが押し込まれている)になっているか


電源を切る

注記


- ・操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ]が表示されているときは、電源を切らないでください。
- ・印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- ・電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリーに蓄えられた情報は消去されます。
- ・電源を切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフの処理をしています(〈節電〉ボタン点滅)。再度、電源を入れる場合は、〈節電〉ボタンが完全に消灯してから入れてください。
- 操作パネルのランプやディスプレイ表示などで、プリンターが処理中でないことを確認します。
- 2. 電源スイッチの〈①〉側を押し、電源を切ります。



フィニッシャー B1 (オプション)、フィニッシャー C1 (オプション)、または中とじフィニッシャー C1 (オプション)を装着している場合

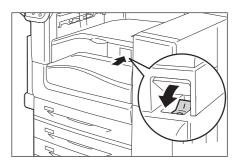


- ・ディスプレイに表示がされているとき、〈節電〉ボタンが点滅している間は、主電源を切らないでくだ さい。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。
- ・電源プラグを抜くときは、主電源を切ってから抜いてください。ハードディスクやメモリーが破損した り、故障の原因になることがあります。
- 1. 電源が切れいていることを確認します。
- 2. フロントカバーを開けます。

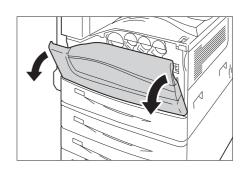

3. 主電源スイッチの⟨○〉側を押し、電源を 切ります。

補足

・操作パネルの〈主電源〉ランプは、数十秒後に消灯し ます。

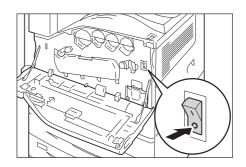

4. フロントカバーを閉じます。

2.3 漏電ブレーカーについて

本機には漏電ブレーカーが付いています。本機に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。1 か月に一度は漏電ブレーカーが正常に働くかを確認してください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていないと、漏電ブレーカーが働かなくなり、感電の原因になるおそれがあります。

異常などがあったときは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 漏電ブレーカーの確認手順は、次のとおりです。


1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を 切ります。

補足

ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタンが消灯していることを確認してください。




2. フロントカバーを開けます。

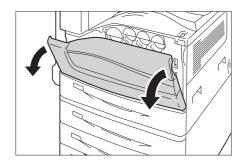

3. 主電源スイッチの〈○〉側を押して、主電源を切ります。

補足


・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。

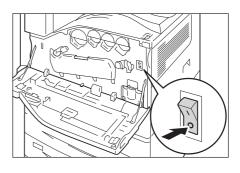

4. ブレーカーの〈リセット〉ボタンを押し込みます。


補足

このとき〈リセット〉ボタンから手を離しても、〈リセット〉ボタンが押し込まれた状態になっていることを確認してください。

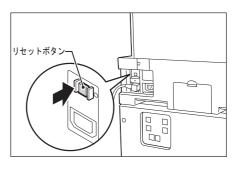


5. ボールペンなどの先のとがったもので、テ ストボタンを軽く押します。

・押し込まれていた〈リセット〉ボタンが解除され、突 き出た状態になります。

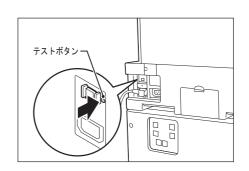


6. 再度、〈リセット〉ボタンを押して、〈リセッ ト〉ボタンを押し込んだ状態に戻します。

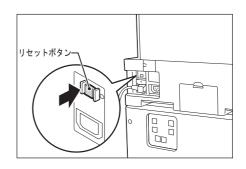

7. 主電源スイッチの〈 | 〉側を押して、主電 源を入れます。

補足

・操作パネルの〈主電源〉ランプが点灯します。

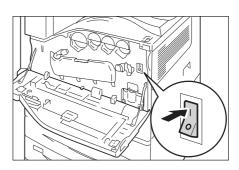

8. フロントカバーを閉じます。

2.4 節電モードを設定 / 解除する

本機には、レディー時の電力消費を抑える、節電モードが搭載されています。節電モードには、低電力モード(45W以下)と、スリープモード(1.5W以下)の2種類があります。スリープモードは、コントローラーの受信部以外の電源を完全にオフにして、消費電力を最低の値に下げます。ただし、ウォームアップ時間としては、低電力モードよりも長くなります。

低電力モードは、完全には電源を落としませんが、定着ユニットの温度をオフ時とレディー状態の中間に制御するなどにより、消費電力とウォームアップ時間のバランスをとったモードです。

節電モードを設定する

工場出荷時は低電力モード / スリープモードの設定がともに [1 分後] になっているため、1 分間印刷データを受信しないと、低電力モードに移行せずに、すぐにスリープモードに移行する設定になっています。

本機では、低電力モード / スリープモードに移行するかどうかを、それぞれ設定できます。 また、低電力モード / スリープモードに切り替わるまでの時間を、低電力モード / スリープモードともに $1\sim 240$ 分の間で設定できます。

補足

- ・低電力モードとスリープモードは、どちらかのモードだけを有効にすることもできます。
- ・低電力モードとスリープモードを両方とも無効に設定することはできません。
- ・低電力モードとスリープモードの設定を変更する手順:「操作例:スリープモードへの移行時間を変更する」(P. 150)

節電モードを解除する

節電モードは、コンピューターからデータを受信すると、自動的に解除されます。本機に本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、または関連機器の IC カードシステムを接続している場合には、低電力モード時に IC カードをタッチすると、低電力モードが解除されます。スリープモードのときには解除されません。

手動で節電モードを解除するには、操作パネルの〈節電〉ボタンを押します。

節電モードに移行しない場合について

次のようなときには、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機 の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。

- ・ 操作パネルで何らかの操作をしているとき
- ・トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルなどの消耗品のうちいずれか1つでも交換メッセージが表示されているとき
- ・ 定期交換部品の交換メッセージが表示されているとき
- ・ 紙づまり、カバーオープンなどお客様の操作を必要としているとき
- ・ 故障などによりエラーが発生しているとき

2.5 印刷を中止する / 確認する

印刷を中止する

印刷を中止するには、コンピューターで印刷の指示を取り消す方法とプリンターで印刷の 指示を取り消す方法があります。

コンピューターで処理中のデータの印刷を中止する

- 1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン 🍑 をダブルクリックします。
- 2. 中止するドキュメント名を選択し、削除(〈Delete〉キーを押す)します。



補足

- ・ウィンドウ内に中止するドキュメントがなかった場合は、プリンターで印刷を中止してください。
- ・CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、印刷を中止することもできます。操作方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。


プリンターで印刷中/受信中のデータの印刷を中止する

操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。

プリンターで受信したすべてのデータの印刷を中止する

大量の文書を印刷指示してしまった場合は、次の方法で、一度にすべてのデータの印刷を 中止してください。

- 操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押します。
 ディスプレイに [オフライン] と表示されます。
- 2. 〈プリント中止〉ボタンを押します。 中止の処理が開始され、完了すると、ディ スプレイに [オフライン] と表示されます。
- 3. 〈オンライン〉ボタンを押します。
 プリント画面に戻ります。

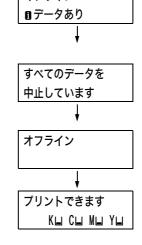

オフライン

印刷指示したデータの状態を確認する

印刷指示したデータの状態を確認するには、Windows上で確認する方法と CentreWare Internet Services で確認する方法があります。

Windows での確認方法

- 1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン 🍑 をダブルクリックします。
- 2. 表示されたウィンドウから、[状態] を確認します。



CentreWare Internet Services での確認方法

CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。

参照

・CentreWare Internet Services のヘルプ

2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する

本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、SNMPプロトコルを使って、本機のオプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、プリンタードライバーの[プリンター構成]タブで行います。ここでは、Windows XPを例に説明します。プリンタードライバーをインストールしたあとに、オプション品の取り付けや、トレイの用紙設定を変更した場合は、プリンターの情報を手動で取得してください。印刷のたびにプリンターの情報を自動取得するように設定することもできます。

補足

- 本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合、この機能は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。設定方法は、「手動でプリンターの情報を設定する」(P. 73)を参照してください。この場合は、トレイにセットされている用紙種類や用紙サイズも表示されません。
- この機能を使用する場合は、操作パネルでプリンター側の SNMP ポートを起動(初期値:[起動]) しておく必要があります。

プリンター名や IP アドレスを指定してプリンターの情報を取得する

- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- 2. [プリンター構成] タブをクリックします。
- 3. [プリンターとの通信設定] をクリックします。



4. [プリンター本体から情報を取得] をクリックします。




本機の情報がプリンタードライバーに読み込まれた場合は、[取得しました。] というメッセージが表示されます。手順 9 に進みます。

本機の情報が読み込まれなかった場合は、[プリンターの検索]が表示されます。手順5に進みます。

- 5. [アドレスを指定する] を選択します。
- 6. [次へ] をクリックします。



- 7. [プリンター名または IP アドレス] に、プリンター名または IP アドレスを入力します。
- 8. [完了] をクリックします。

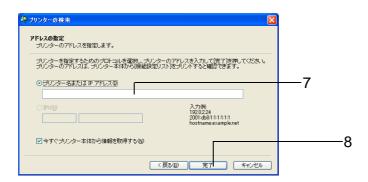

9. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。




10. [OK] をクリックします。

自動でプリンターの情報を取得する

印刷時、プリンタードライバーの画面を表示するごとに、プリンターの情報を自動的に取 得できます。

- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター])を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- 2. [プリンター構成] タブをクリックします。
- 3. [プリンターとの通信設定] をクリックします。

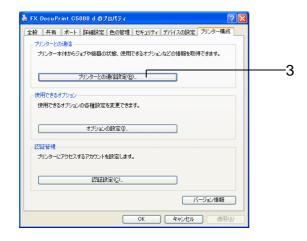

- 4. [プリンター情報の自動取得]で[する]を選択します。
- 5. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。




6. [OK] をクリックします。

手動でプリンターの情報を設定する


- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- 2. [プリンター構成] タブをクリックします。
- 3. [プリンターとの通信設定] をクリックします。



- 4. [プリンター情報の自動取得] から [しない] を選択します。
- 5. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

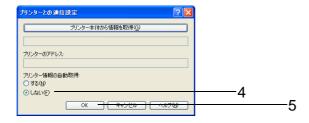


6. [オプションの設定] をクリックします。

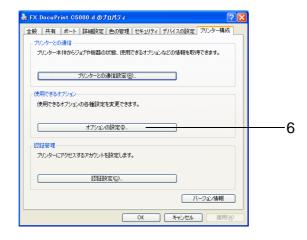

7. [設定項目] から任意の項目を設定します。

8. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

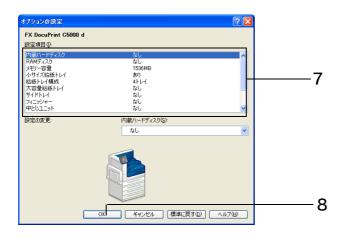

9. [OK] をクリックします。

3 印刷する

3.1 コンピューターから印刷する

Windows のアプリケーションから印刷するための基本的な流れは、次のとおりです。ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

(ご使用になるコンピューターやアプリケーションによって、手順が異なることがあります。)

- 1. アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、プロパティダイアログボックスを表示します。 この例では、[詳細設定] をクリックすると、プロパティダイアログボックスが表示 されます。



- 3. 各タブを切り替えて印刷機能を設定し、[OK] をクリックします。 各機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 ヘルプを表示するには、次の2通りの方法があります。
 - (1)[?]をクリックして知りたい機能の項目をクリックします。 項目の説明が表示されます。
 - (2)[ヘルプ] をクリックします。 [ヘルプ] ウィンドウが表示されます。



4. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

プロパティダイアログボックスで設定できる便利な印刷機能

各タブで設定できる機能の一部を紹介します。各機能の詳細については、プリンタードラ イバーのヘルプを参照してください。

タブ	機能		
基本	・両面 用紙の両面に印刷できます。	・まとめて1枚(Nアップ) 1枚の用紙に、複数の ページを割り付けて 印刷します。	・ポスター ポスターなどを作製す るときに使用します。
	・製本 正しいページ順の小冊子 ように、両面印刷とページ 組み合わせて印刷します。	配分を	・お気に入り よく使う印刷設定が登録されています。リストから項目を選択するだけで、複数の設定が一度にできます。設定内容の編集や、あらたに登録することもできます。
	・セキュリティープリント あらかじめ、印刷データ をプリンターに送って おいて、操作パネルから 印刷を指示します。	・サンプルプリント 複数部数を印刷する場合、1 部だけサンプルを 印刷します。印刷結果を 確認したあと、残りの部 数を操作パネルから印 刷します。	・時刻指定プリント 印刷時刻を指定できま す。
トレイ/排出	・トレイの高度な設定 用紙トレイを [自動] に 設定したときに、優先し て使用されるトレイや 用紙の種類をあらかじ め設定できます。	・表紙付け 表紙だけ、色紙や厚紙を 使って印刷できます。	・ホチキス / パンチ フィニッシャー B1 を装 着すると、ホチキス留め ができます。また、フィ ニッシャー C1 を装着す ると、ホチキス留めや用 紙に穴をあけることが できます。
グラフィックス	 おすすめ画質タイプ 写真やプレゼンテーションなど、印刷する文書の種類や用途に合わせて画質を調整できます。 カラー UD プリント 赤い文字を検出して、その部分に網や下線をつけて印刷します。 		
スタンプ / フォーム	・スタンプ 印刷データに「社外秘」などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。	・フォーム 使用頻度の高い印刷フォムは、フォーム機能を利用 るとデータ転送の時間が 縮できます。	A 105 February

補足

・印刷機能は、[プリンタと FAX](OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター])ウィンドウのプリンターアイコンから、プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできま

ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期値 になります。

3.2 はがき/封筒に印刷する

はがきや封筒に印刷する方法を説明します。

はがきや封筒は、手差しトレイおよび小サイズ給紙トレイ(オプション)から印刷できます。

補足

・はがきや封筒は、標準トレイ、1 トレイモジュール、(オプション)、3 トレイモジュール(オプション)、大容量給紙トレイ(1段)(オプション)からは印刷できません。

手差しトレイではがき / 封筒を印刷する


はがき/封筒を手差しトレイにセットします。

・手差しトレイに用紙をセットする手順:「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 133)

はがきをセットする


注記

- ・多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。
- 1. 印刷する面(例:白紙面)を下にして、たて置きにセットします。このとき、郵便番号記入欄をプリンターの後ろ側に向くようにセットします。

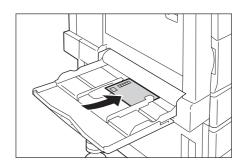

注記

- はがきが機械に送られないときは、はがきの先端を右 図のようにカールさせてからセットしてください。た だし、はがきを曲げすぎたり、折り目をつけてしまう と、紙づまりの原因となります。
- 2. 用紙ガイドを、セットしたはがきのサイズ に合わせます。

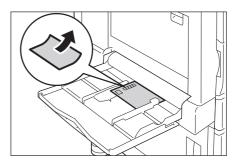

封筒をセットする

本機で使用できる封筒は、次のとおりです。

- ・ Ncolor 封筒長形 3 号 (120 × 235mm)
- ・ Ncolor 封筒洋長形 3 号 (120 × 235mm)
- ・ Ncolor 封筒角形 2 号 (240 × 332mm)

- ・洋長形3号や角形2号の封筒を使用する場合は、封筒サイズをプリンタードライバーのユーザー定義サイズに登録してください。詳しくは、「定形外サイズを登録する」(P.85)を参照してください。
- ・ユーザー定義サイズには、フラップ (ふた) が開いている封筒の場合、フラップの部分を含めたサイズを登録してください (Ncolor 封筒の場合、フラップ部として 20mm を含めます)。

注記


- ・きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - カールやよじれがある封筒
 - ・貼り付いている封筒、破損している封筒
 - ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
 - ・ひもや金属製の留め金が付いている封筒、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
 - ・ 切手が貼ってある封筒
 - ・フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
 - ・ふちがギザギザな封筒、隅が折れている封筒
 - ・表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒
 - ・フラップが開いたままの、のり付き封筒
- 印刷する面(例:あて名面)を下にします。 のりなしの封筒の場合は、フラップ(ふた) を開け、封筒の下部(フラップではない方) を機械側にセットします。

補足

・フラップは完全に開いてから、セットしてください。

注記

- ・フラップの閉じた封筒を使用する場合は、フラップの部分を機械側にしてセットします。Ncolor 封筒長形3号の場合は、プリンタードライバーの[製本/ポスター/混在原稿/回転]で[原稿180°回転]>[たてよこ原稿(封筒など)]を選択してください。
- 2. 用紙ガイドを、セットした封筒のサイズに 合わせます。

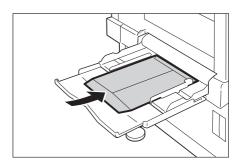

はがき/封筒に印刷する

ここでは、Windows XPのワードパッドを例で説明します。

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、[トレイ5 (手差し)] を選択します。



5. [手差し用紙種類] から [厚紙 2 (170 \sim 256g/m²)] を選択します。



補足

- ・一度印刷したはがきや封筒の反対面に印刷する場合は、[厚紙 2(170 \sim 256g/m2)うら面] を選択してください。
- 6. [手差し用紙の給紙方向] から任意の給紙方向を選択します。
- 7. [基本] タブをクリックします。
- 8. [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を選択します。



- ・ はがきの場合は、[はがき (100x148mm) を選択してください。
- ・ Ncolor 封筒長形 3 号の場合は、[封筒長形 3 号 (120x235mm)] を選択してください。
- ・洋長形3号や角形2号の封筒の場合は、ユーザー定義サイズとして登録したサイズを選択してください。

9. 封筒の場合は、必要に応じて [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] をクリックして [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] ダイアログボックスを表示します。 [原稿 180°回転] を設定し、[OK] をクリックします。



- ・洋長形3号や角形2号の封筒のように、ユーザー定義サイズとして登録した場合は、「たてよこ原稿(封筒など)」を選択してください。
- 10. [OK] をクリックします。
- 11. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

小サイズ給紙トレイではがき / 封筒を印刷する

はがき / 封筒を小サイズ給紙トレイ(オプション)にセットします。 小サイズ給紙トレイを取り付けた場合は、操作パネルで小サイズ給紙トレイを [あり] に 設定してください。

補足

- ・ 小サイズ給紙トレイでは、はがきや封筒だけではなく、幅 $148 \sim 241 \, \text{mm}$ 、長さ $98 \sim 297 \, \text{mm}$ までの用紙を使用することができます。使用する場合は、あらかじめ定形外サイズとして登録してください。 詳しくは、「定形外 / 長尺サイズの用紙に印刷する」 (P. 84) を参照してください。
- ・ お客様のご使用条件によっては、関連する定期交換部品の寿命が半分以下になる場合があるのでご留意 ください。

参照


- ・ 小サイズ給紙トレイを [あり] にする方法:「[小サイズ給紙トレイ]」(P. 198)
- ・ 小サイズ給紙トレイに用紙をセットする手順: 「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135)

はがきをセットする

小サイズ給紙トレイには、はがき(100x148mm)および往復はがき(148x200mm)がセットできます。

注記

- ・多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。
- 1. 印刷する面(例:白紙面)を上にして、たて置きにセットします。このとき、郵便番号記入欄をプリンターの手前にしてセットします。
- 2. 用紙ガイドを、セットしたはがきのサイズ に合わせます。

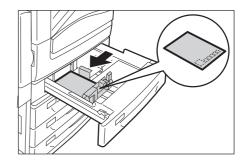

封筒をセットする

小サイズ給紙トレイにセットできる封筒は、次のとおりです。

- ・ Ncolor 封筒長形 3 号 (120 × 235mm)
- ・ Ncolor 封筒洋長形 3 号 (120 × 235mm)

補足

- ・封筒を使用する場合は、プリンタードライバーに定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録してください。詳しくは、「定形外サイズを登録する」(P.85)を参照してください。
- ・ユーザー定義サイズには、フラップ (ふた) が開いている封筒の場合、フラップの部分を含めたサイズ を登録してください (Ncolor 封筒の場合、フラップ部として 20mm を含めます)。

注記

- ・きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - カールやよじれがある封筒
- ・貼り付いている封筒、破損している封筒
- ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
- ・ ひもや金属製の留め金が付いている封筒、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
- ・切手が貼ってある封筒
- ・ フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
- ・ ふちがギザギザな封筒、隅が折れている封筒
- ・表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒
- ・フラップが開いたままの、のり付き封筒


1. 印刷する面(例:あて名面)を上にします。 のりなしの封筒の場合は、フラップを開け、 封筒の下部(フラップではない方)を左側 にセットします。

補足

・フラップは完全に開いてから、セットしてください。

注記

- ・フラップの閉じた封筒を使用する場合は、フラップの 部分を左側にセットします。この場合、プリンタード ライバーの [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] で [原稿 180°回転] > [たてよこ原稿 (封筒など)] を 選択してください。
- 2. 用紙ガイドを、セットした封筒のサイズに 合わせます。

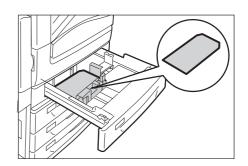

はがき/封筒に印刷する

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。


補足

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- ・小サイズ給紙トレイを装着した場合は、プリンタードライバーにプリンターの情報を読み込んでください。詳しくは、「オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P. 70) を参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、[トレイ 1] を選択します。



5. [基本] タブをクリックします。

6. [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を選択します。

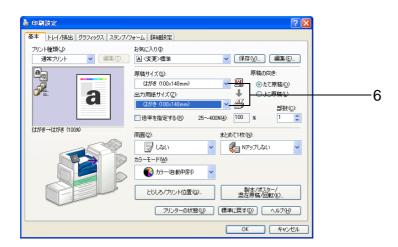

補足

- ・はがきの場合は、[はがき(100x148mm)を選択してください。
- ・ 封筒の場合は、ユーザー定義サイズとして登録したサイズを選択してください。
- 7. ユーザー定義サイズとして登録した封筒の場合は、「製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転」をクリックして [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] ダイアログボックスを表示します。


[原稿 180°回転]で[たてよこ原稿(封筒など)]を選択し、[OK]をクリックします。



- 8. [OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

3.3 定形外/長尺サイズの用紙に印刷する

長尺サイズなどの定形外サイズの用紙に印刷する方法について説明します。 本機で使用できる用紙サイズは、次のとおりです。

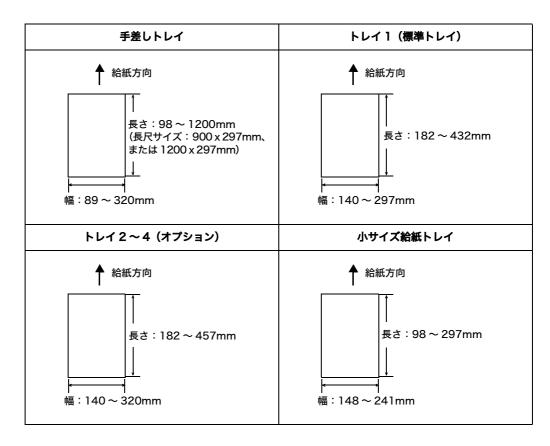

定形外サイズの用紙をセットする

定形外サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「4.2 用紙をセットする」(P. 133)を参照してください。

長尺サイズの用紙をセットする

長尺サイズの用紙は手差しトレイにセットします。


- ・長尺サイズの用紙の場合、印字面に指紋跡がつく可能性があります。用紙をセットするときは、印刷面に指紋がつかないように注意してください。
- ・長尺サイズ以外の定形外サイズの用紙をセットする場合は、「4.2 用紙をセットする」(P. 133) を参照してください。
- ・ 設定できる用紙のサイズは、長尺紙 A(900x297mm)、または長尺紙 B(1200x297mm)です。
- ・長尺サイズの用紙で設定できる用紙の種類は、[厚紙 1(106 \sim 169g/m²)]、または [厚紙 2(170 \sim 256g/m²)] だけです。
- ・オプションのフィニッシャーを装着している場合、長尺サイズの用紙には印刷できません。

1. 長尺サイズの用紙の印刷する面を下にして、図のように後端をまるめて、手差しトレイにセットします。

補足

- ・長尺サイズ用紙の後端は、用紙の差し込み口からできるだけ離れた位置で、まるめてください。差し込み口に近いと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、 用紙の折れや、しわの原因になることがあります。
- ・用紙の先端は、手差しトレイの差し込み口にしっかり 挿入してください。用紙の先端が正しく差し込まれな いと紙づまりの原因になります。
- ・ 用紙は、1 枚ずつセットしてください。用紙によっては、オプションの長尺ガイドを使用すると、長尺紙を10 枚までセットすることができます。
- 2. 用紙ガイドを、長尺の用紙のサイズに合わせます。 長尺サイズの用紙は長いので、排出された 用紙が床に落ちないように、必ず 1 枚ずつ

取り除いてください。

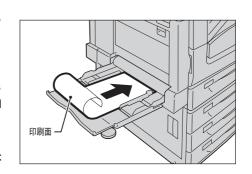

定形外サイズを登録する

印刷をする前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録します。ここでは、Windows XP を例に、説明します。

定形外サイズの用紙をトレイ 1 ~ 4、小サイズ給紙トレイ にセットした場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙サイズを設定してください。


操作パネルでの設定については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 140)を参照してください。

注記


・プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定するときは、必ず実際に使用する用紙のサイズと同じにしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になることがあります。

- ・ 管理者の権利があるユーザーだけが、設定を変更できます。管理者の権利がない場合は、内容の確認だけできます。
- ・[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスの設定は、ローカルプリンターではコンピューターのフォーム データベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共 有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別の コンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択し、使用するプリンターのプロパティを表示します。
- 2. [デバイスの設定] タブをクリックします。
- 3. [ユーザー定義用紙]をクリックします。

4. [設定] をクリックします。

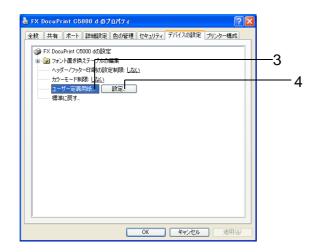

5. 定形外サイズを登録する用紙名を [ユーザー定義 1] ~ [ユーザー定義 20] から選択します。

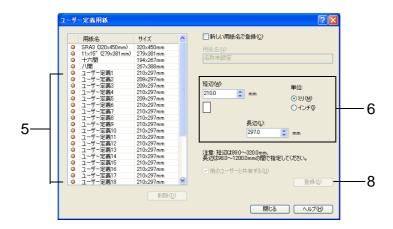

補足

- ・Windows 7 の場合は、定形外サイズを登録する用紙名を [Costom 1] ~ [Costom 20] から選択してください。
- ・ 新しい用紙名で登録する場合は、[新しい用紙名で登録] をチェックし、[用紙名] に入力してください。
- 6. 短辺と長辺の長さを指定します。 キー入力、または [▲] [▼] で指定します。 短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内 でも短辺より小さくすることはできません。
- 7. 必要に応じて、手順5、6を繰り返して、用紙サイズを定義します。
- 8. [登録] をクリックします。

- ・新しい用紙名で登録した場合は、手順 10 に進みます。
- 9. [はい] をクリックします。
- 10. [閉じる] をクリックします。
- 11. [OK] をクリックします。

定形外サイズの用紙に印刷する

ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。


注記

・正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から、定形外サイズの用紙がセットされているトレイを選択します。



- 5. [用紙トレイ選択] で [トレイ 5 (手差し)] を選択した場合は、[手差し用紙種類] と [手差し用紙の給紙方向] を設定します。
- 6. [基本] タブをクリックします。
- 7. [原稿サイズ] から、任意の原稿のサイズを選択します。

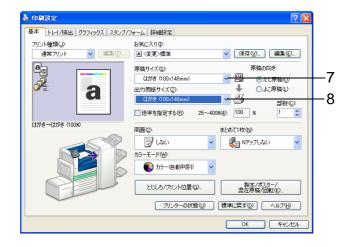

- 8. [出力用紙サイズ] から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、[OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

3.4 さまざまな種類の用紙に印刷する

本機のトレイ $1 \sim 4$ 、6 および手差しトレイには、普通紙だけでなく、厚紙やラベル紙など、さまざまな種類の用紙をセットできます。

トレイにセットする用紙種類を変更した場合は、操作パネルで [トレイの用紙種類] の設定も変更してください。設定変更後は、プリンタードライバーに設定を読み込んでください。

注記

プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、トレイにセットされている用紙の種類があっていない場合、画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりして、印字品質が低下します。

参照

- ・用紙種類を設定する方法:「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 140)、「トレイの用紙種類を変更する」(P. 141)
- ・設定をプリンタードライバーに読み込む方法: 「2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P.70)


ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

用紙種類を指定して自動で印刷する

[トレイの用紙種類] の設定とトレイにセットされている用紙種類が正しくあっている場合は、プリンタードライバーでトレイを直接指定しなくても、用紙種類を指定するだけで、適切なトレイを選択して印刷します。

この方法を利用すると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても印刷できます。

- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [トレイの高度な設定] をクリックします。

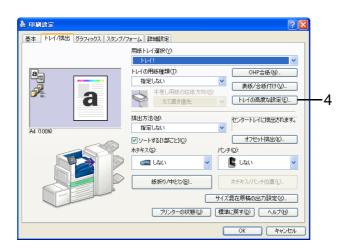

5. [用紙トレイ選択] から、[自動] を選択します。



- 6. [トレイの用紙種類] から印刷する用紙の種類を選択し、[OK] をクリックします。
- 7. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
- 8. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

トレイと用紙種類を設定して印刷する


プリンタードライバーから使用するトレイと用紙種類を設定して印刷した場合は、プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライバーで指定した内容で印刷されます。

ここでは、トレイ 1 の [トレイの用紙種類] に [上質紙] が設定され、実際には普通紙がセットされている場合を例に説明します。

- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [トレイ/排出] タブをクリックします。
- 4. [用紙トレイ選択] から [トレイ 1] を選択します。

補足

・プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙種類、色が表示されます。

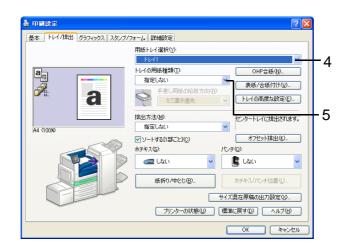

5. [トレイの用紙種類] から [普通紙] を選択します。

- ・ ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターに設定されているトレイの用紙種 類は変更されません。
- 6. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
- 7. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -

本機に、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または増設システムメモリー(オプション)を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、セキュリティープリント機能を使用できます。

注記

- ・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

・ RAM ディスクを有効にする方法: 「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 343)

セキュリティープリント機能について

セキュリティープリントとは、コンピューター上で、印刷データにセキュリティー(暗証番号を付ける)をかけて印刷を指示し、印刷データを本機内に一時的に蓄積させたあと、操作パネルで印刷を開始する機能です。また、セキュリティーをかけないで印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンターに蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけで印刷できます。



補足

- ・印刷後セキュリティープリントデータを削除するかどうかは、セキュリティープリントを印刷する手順の中で選択します。「操作パネルでの操作」(P. 94)を参照してください。
- ・操作パネルの[セキュリティープリント操作]が[無効]に設定されている場合は、セキュリティープ リントを出力できません。
- ・本機のプロパティダイアログボックスの [プリンター構成] タブ> [オプションの設定] > [オプションの設定] ダイアログボックスで、[暗証番号の最小桁数] を [1] 以上に設定している場合は、必ず暗証番号の入力が必要になります。

セキュリティープリントをする

セキュリティープリントをする方法を説明します。

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。


- ・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。

- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [基本] タブの [プリント種類] から、[セキュリティー] を選択します。



[セキュリティープリント] ダイアログボックスが表示されます。

4. [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。 ユーザー ID は、半角で 8 文字まで入力できます。

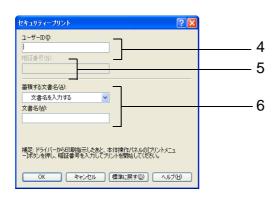

- 5. 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号] に暗証番号を入力します。 半角数字で12文字まで入力できます。
- 6. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する]、または[文書名の自動取得]を選択します。

[文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。

[文書名の自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。

- 7. [OK] をクリックします。
- 8. [基本] タブで [OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。 文書が本機内に蓄積されます。

操作パネルでの操作

セキュリティープリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を 説明します。

補足

- ・本機内に蓄積したセキュリティープリントデータを、印刷しないで削除する場合は、次の手順 8 のあ と、[削除する] を選択してください。
- 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。



(▶) または (OK) ボタンで選択します。
 ユーザー ID が表示されます。



3. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。

補足

- ・ユーザーID は、プリンタードライバーの [セキュリ ティー プリント] ダイアログボックスで設定した [ユーザーID] が表示されます。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 暗証番号を入力する画面が表示されます。
- 暗証番号を入れ [OK]
 [0]

 which is a second content of the content of

(▶) ボタンでカーソルを移動させながら、
 (▲) (▼) ボタンで暗証番号を入力します。

補足

- ・暗証番号は、プリンタードライバーの [セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した [暗証番号] を入力します。[暗証番号] を設定していない場合は、操作パネルでの設定はありません。
- 6. 〈OK〉ボタンで決定します。 文書名が表示されます。



7. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

- ・文書名は、プリンタードライバーの [セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した [蓄積する 文書名] が表示されます (12 バイトまで)。
- ・複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を 選択することもできます。

8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷後の処理を選択する画面が表示されま す。

1. Report プリ外後削除する ↓

- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- ・印刷後も、データを本機に残しておく場合は、〈▼〉ボタンを押して、[プリント後削除しない]を表示し、手順9に進んでください。
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 部数を入力する画面が表示されます。
- 10. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始する画面が表示されます。
- 11. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- 12. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。



3.6 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -

本機に、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または増設システムメモリー(オプション)を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、サンプルプリント機能を使用できます。

注記


- ・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

・RAM ディスクを有効にする方法:「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 343)

サンプルプリント機能について

サンプルプリントとは、複数部数を印刷する場合に、本機に印刷データを蓄積し、まず 1 部だけ印刷し、印刷結果を確認してから、残りの部数の印刷開始を操作パネルで指示する機能です。

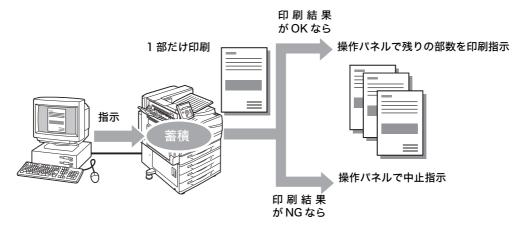

補足

・不要になったサンプルプリントデータは、印刷する場合と同様の手順で削除できます。「操作パネルでの操作」(P. 98) を参照してください。

サンプルプリントをする

サンプルプリントをする方法を説明します。

まず、サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、 プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

補足

・プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 アプリケーションのマニュアルを参照してください。

- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。
- 3. [基本] タブで、[部数] を 2 部以上に設定します。
- 4. [プリント種類] から [サンプル] を選択します。

補足

・ 印刷部数を 2 部以上に設定すると、[サンプル] が選択できます。



[サンプルプリント] ダイアログボックスが表示されます。

5. [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。 ユーザー ID は、半角で 8 文字まで入力できます。



- 6. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する] または [文書名の自動取得] を選択します。
 - [文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。
 - [文書名の自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。
- 7. [OK] をクリックします。
- 8. [基本] タブで [OK] をクリックします。
- 9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

操作パネルでの操作

サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順、および 削除する手順を説明します。

操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー セキュリティープリント ↓

 [サンプルプリント]が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。



3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 ユーザー ID が表示されます。



4. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。

補足

- ・ユーザーID は、プリンタードライバーの [サンプル プリント] ダイアログボックスで設定した [ユーザー ID] が表示されます。
- (►) または (OK) ボタンで選択します。
 文書名が表示されます。




対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ 文書名は、プリンタードライバーの [サンプルプリント] ダイアログボックスで設定した [蓄積する文書名] が表示されます (12 バイトまで)。
- が表示されます (12 バイトまで)。 ・複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を 選択することもできます。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷後の処理を選択する画面が表示されま す。



- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- 8. 蓄積したデータを印刷する場合は、(▶)または (OK) ボタンで選択します。 部数を入力する画面が表示されます。



9. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始する画面が表示されます。

1. Report [OK] でプリント開始

- ・ 部数の初期値は、プリンタードライバーであらかじめ 設定した部数が表示されます。
- 10. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- 11. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

3.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -

本機に、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または増設システムメモリー(オプション)を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、時刻指定プリント機能を使用できます。

注記

- ・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

・RAM ディスクを有効にする方法:「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 343)

時刻指定プリント機能について

時刻指定プリントとは、あらかじめ本機に印刷データを蓄積しておき、設定した時刻に自動的に印刷する機能です。

蓄積できる印刷データは、100 ジョブまでです。

注記

・時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。 ハードディスクを使用し、指定したプリント時刻より前に本機の電源を切った場合、指定時刻が過ぎた ジョブは、次に本機の電源を入れた直後に自動的に印刷が開始されます。 RAM ディスクを使用している場合には、本機の電源を切ると、蓄積している印刷データは消去され、 再び本機の電源が入っても印刷されません。

補足

・この機能で指定できる時刻は、印刷指示をしたときから 24 時間以内です。

時刻指定プリントを登録する

時刻指定プリントをする方法を説明します。 ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。

- 1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
- 2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
- 3. [基本] タブで、[プリント種類] から [時刻指定] を選択します。



[時刻指定プリント] ダイアログボックスが表示されます。

4. 印刷を開始する時刻を設定します。時刻は、24時間制です。



5. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する] または [文書名の自動取得] を選択します。

[文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。

[文書名の自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。

- 6. [OK] をクリックします。
- 7. [基本] タブで [OK] をクリックします。
- 8. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。 指定した時刻になると、印刷が開始されます。

時刻指定プリントを中止する

時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作 パネルで操作します。

操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー セキュリティープリント ↓

[時刻指定プリント]が表示されるまで、
 √▼〉ボタンを押します。



⟨▶⟩ または⟨OK⟩ ボタンで選択します。
 文書名が表示されます。



対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・文書名は、プリンタードライバーの [時刻指定プリント] ダイアログボックスで設定した [蓄積する文書名] が表示されます (12 バイトまで)。
- ⟨▶⟩ または⟨OK⟩ ボタンで選択します。
 すぐに印刷するか、印刷しないで削除するかを選択する画面が表示されます。



- 蓄積したデータを印刷しないで削除する場合は、(▼) ボタンを押して、[削除する]を表示し、(▶) ボタン、 (OK) ボタンの順に押します。
- すぐに印刷する場合は、〈▶〉または〈OK〉 ボタンで選択します。
 印刷を開始させる画面が表示されます。
- 1. Report [OK] でプリント開始

- 7. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- 8. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

プライベートプリント 3.8

本機に、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または増設システム メモリー(オプション)を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、プラ イベートプリント機能を使用できます。

注記

- ・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除され ます。

RAM ディスクを有効にする方法:「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 343)

プライベートプリント機能について

プライベートプリントとは、本体内蔵 IC カードリーダー (オプション)、または関連機器 の IC カードシステムを接続している場合、コンピューターから印刷を指示したデータを プリンター内に一時的に蓄積させたあと、印刷したいときに IC カードで認証することで 印刷する機能です。

コンピューターから印刷を指示したデータは、認証用ユーザーID ごとに保存され、IC カー ドの認証情報と一致したユーザーの文書が印刷できます。

- ・本機に接続できる IC カードシステムには、本体内蔵 IC カードリーダー (オプション)、および関連機 器の IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2 などがあります。本機に IC カードシステムを接 続する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・認証機能には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サー バーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社プリンターサポートデスク または販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまで本機に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサ ンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印 刷、または削除してください。
- ・複製管理またはペーパーセキュリティを使用したジョブでも、操作パネルの [プリントメニュー] > [強 制印字解除プリント]を選択すると、これらの機能を解除して印刷できます。これは、強制印字の一時 解除権限を持つユーザーだけができます。
 - ユーザーへの強制印字の一時解除権限の設定方法については、「 権限グループの登録とユーザーとの関 連づけ」(P. 370) をご覧ください。また、複製管理、ペーパーセキュリティ機能については、「7.9 セ キュリティー機能について」>「複製管理機能について」(P. 348)を参照してください。
- ・プライベートプリント機能を設定した場合、プリンタードライバーから通常のプリント、セキュリ ティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントは使用できなくなります。

プライベートプリントをするための設定

本機側の設定

認証プリントは、操作パネルの [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証プリントの設定] で、次のどれかを設定している場合に表示されます。

- ・ [受信制御] を [プライベートプリント保存] に設定。
- ・[受信制御] を [プリントの認証に従う] に設定し、[ジョブ認証時の処理] > [認証成功のジョブ] を [プライベートプリント保存] に設定。

参昭

・「認証プリントの設定」(P. 195)


プリンタードライバーでの設定

プライベートプリントを使用するには、プリンタードライバーのプロパティでユーザーID の設定が必要です。このユーザーID が認証情報と一致しないと印刷できません。 各項目に設定する内容や設定方法の詳細は、システム管理者にご相談ください。

プライベートプリントをする

プライベートプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データは、IC カードをタッチするだけで印刷できます。

1. 操作パネルに [プリントできます] が表示 されている状態で、IC カードを確実にタッ チし、認証作業を行ってください。



認証に成功すると、自動的に認証ユーザーの文書が印刷されます。

プリントしています

印刷データを削除する

プライベートプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを削除する手順を説明します。


操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。



[プライベートプリント削除]が表示されるまで、(▼)ボタンを押します。



3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 右の画面が表示されます。



- 4. IC カードを確実にタッチして認証作業を 行ってください。 認証に成功すると、文書名が表示されます。
- 5. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ ンを押します。

削除する文書を選択 1. Report

補足

- ・複数文書が格納されている場合は、[全ての文書]を 選択することもできます。
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 削除を開始する画面が表示されます。
- 7. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷データが削除されます。
- 8. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリ ント画面に戻ります。

1. Report [OK] で削除開始

3.9 オンデマンドプリント

本機にハードディスク(オプション)を取り付けて、本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、または関連機器の IC カードシステムを接続している場合、コンピューターから印刷を指示したデータをいったんプリントサーバーに蓄積したあと、空いているプリンターで IC カード認証をして印刷できます。この機能をオンデマンドプリントといいます。特定のプリンターが混雑しているときや故障時などに活用できます。

また、IC カードで認証されたユーザーの文書だけがその場で出力できるため、機密情報や個人情報データを他人にみられることがなく、盗聴や紛失・取り忘れによる情報漏洩を抑止します。

補足

- ・本機に接続できる IC カードシステムには、本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、および関連機器の IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・認証方式には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまで本機に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。
- ・複製管理またはペーパーセキュリティを使用したジョブでも、操作パネルの [プリントメニュー] > [強制印字解除メニュー] を選択すると、これらの機能を解除して印刷できます。これは、強制印字の一時解除権限を持つユーザーだけができます。

ユーザーへの強制印字の一時解除権限の設定方法については、「権限グループの登録とユーザーとの関連づけ」(P. 370) をご覧ください。また、複製管理、ペーパーセキュリティ機能については、「7.9 セキュリティー機能について」>「複製管理機能について」(P. 348) を参照してください。

オンデマンドプリントをするための設定

本機側の設定

印刷指示をしたデータを蓄積するためのサーバーを CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブ> [一般設定] > [オンデマンドプリントサービス設定] で設定します。

参照

・CentreWare Internet Services のヘルプ

プリンタードライバーでの設定

オンデマンドプリントを使用するには、プリンタードライバーのプロパティでユーザーIDの設定が必要です。

このユーザー ID が認証情報と一致しないと印刷できません。

オンデマンドプリントをする

オンデマンドプリントによって、サーバーに蓄積されている印刷データは、IC カードをタッチするだけで印刷できます。

1. 操作パネルに [プリントできます] が表示 されている状態で、IC カードを確実にタッ チし、認証作業を行ってください。



認証に成功すると、自動的に認証ユーザーの文書が印刷されます。

プリントしています

3.10 認証プリント

本機に、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または増設システムメモリー(オプション)を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、認証プリント機能を使用できます。

注記

- ・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

・RAM ディスクを有効にする方法:「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 343)

認証プリントについて

認証プリントとは、本機に本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、または関連機器の IC カードシステムを接続している場合に、IC カードによって本機にユーザーを認証させることにより、不正な印刷をさせない機能です。

操作パネルの [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証プリントの設定] > [受信制御] が [認証プリントに保存] に設定されている場合、コンピューターから印刷を指示したデータは、蓄積用ユーザー ID ごとにプリンター内に一時的に保存されます。蓄積用ユーザー ID が設定されていないデータは、「No User ID」として保存されます。保存されたデータは、印刷したいときに本機側での操作で印刷できます。

補足

- プライベートプリントには保存できない、ユーザーID なしのジョブ (Contents Bridge、Centre Ware Internet Services を使用した印刷、メール受信プリントなど) も保存できるため、ユーザー ID なしのジョブも認証して印刷できます。
- ・本機に接続できる IC カードシステムには、本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)、および関連機器の IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・認証機能には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまで本機に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。

認証プリントをするための設定

本機側の設定

認証プリントは、操作パネルの [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証プリントの設定] で、次のどれかを設定している場合に表示されます。

- ・ [受信制御] を [認証プリントに保存] に設定。
- ・ [受信制御] を [プリントの認証に従う] に設定し、[ジョブ認証時の処理] > [認証が 不正のジョブ] を [認証プリントに保存] に設定。
- ・[受信制御] を [プリントの認証に従う] に設定し、[ジョブ認証時の処理] > [UserID なしのジョブ] を [認証プリントに保存] に設定。

参昭

・「認証プリントの設定」(P. 195)

プリンタードライバーでの設定


プリンタードライバーのプロパティで蓄積用ユーザー ID を設定します。また、自分の文書を自分以外の人に操作させたくない場合は、蓄積用ユーザー ID に加えて、暗証番号も設定しておく必要があります。

認証プリントをする

ここでは、認証プリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を 説明します。

- 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。
- プリントメニュー セキュリティープリント ↓
- [認証プリント] が表示されるまで〈▼〉ボ タンを押します。
- プリントメニュー 認証プリント ↓
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 本機にICカードシステムを接続している場合は、右の画面が表示されます。ICカード を確実にタッチして認証作業を行ってください。

さい。 認証に成功すると、手順4の画面が表示されます。手順4に進んでください。 IC カードシステムを接続していない場合は、右の画面は表示されません。手順4に進んでください。



- 4. ユーザー ID が表示されます。 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
- ユーザー ID を選択 7001. 不特定 ID ↓

- 蓄積用ユーザーID が設定されていない文書を印刷する場合は、ユーザーIDで[不特定ID]を選択します。
- ユーザー ID を選択 7002. 12345678
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 暗証番号を設定している場合は、右の画面 が表示されます。手順6に進んでください。 暗証番号を設定していない場合は、文書を 選択する画面が表示されます。手順8に進 んでください。
- 暗証番号を入れ [OK] [0]
- 6. 〈▶〉ボタンでカーソルを移動させながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで暗証番号を入力します。
- 暗証番号を入れ [OK] [**7]

7. 〈OK〉ボタンで決定します。 文書名が表示されます。

- 文書を選択 1. Report
- 8. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ ンを押します。

補足

- ・特定のユーザー ID に複数文書が格納されている場合 は、[全ての文書]を選択することもできます。
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷後の処理を選択する画面が表示されま す。

1. Report プリ外後削除する

補足

- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押し て、[削除する] を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタ ンの順に押します。
- ・印刷後も、データを本機に残しておく場合は、〈▼〉ボ タンを押して、[プリント後削除しない]を表示し、手 順 10 に進んでください。
- 10. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 部数を入力する画面が表示されます。
- 11. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉ま たは〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始する画面が表示されます。
- 部数 1部 1. Report

[OK] でプリント開始

- 12. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- 13. 〈プリントメニュー〉 ボタンを押して、プリ ント画面に戻ります。

3.11 PDF ファイルを直接印刷する

本機では、プリンタードライバーを使用しないで、PDF ファイルを直接プリンターに送信して、印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。

また、PDF ファイルを直接印刷する場合、本機が標準で搭載している PDF Bridge 機能を使用するモードと PostScript 機能(オプション)を使用するモードを選択できます。 操作パネルの [PDF] の [プリント処理モード] で、PDF ファイルの印刷処理モードを設定してください。

補足

・ PostScript 機能を使用するには、Adobe PostScript 3 キット (オプション) が必要です。

参照

· [PDF] (P. 152)

印刷できる PDF ファイル

印刷の対象となるのは、Adobe Acrobat 4 ~ Acrobat 9 で作成された PDF ファイルです。

ただし、次の機能は使用できません。

- ・ PDF Bridge 機能を使用する場合: PDF1.5 以降で追加された一部機能
- ・ PostScript を使用する場合: PDF1.7 以降で追加された一部機能

また、PDF ダイレクトプリント機能は、Adobe PDF 1.6 に対応しますが、次の点に注意してください。

PostScript を使用する場合

- ・透明オブジェクトなどの PDF1.6 の機能に対応していますが、レンダリング処理が複雑になるため、 PDF の出力に時間がかかる場合があります。
- Adobe Acrobat 7 (PDF1.6) の「OpenType フォントを埋め込む」指定には対応していません。
- Adobe Acrobat7 以降で作成された PDF1.6 の機能に対応していますが、PDF1.7 (Adobe Acrobat 8 および 9) の機能には対応していません。
- ・ PostScript のメモリー設定を最大値(128MB)にしないと、PDF ファイルを正常に 印刷できない場合があります。

補足

・PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、PDFファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

PDF ファイルを直接印刷する方法

PDF ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。

・USB、パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を 使用してください。

ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、コンピューター上のファイルを直接プリンターに送って印 刷するための富士ゼロックス株式会社製ソフトウエアです。

ContentsBridge Utility はドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。 使用する場合は、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足

・ContentsBridge Utility を使用すると、PDF ファイル以外に、DocuWorks ファイル、TIFF ファイ ル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

CentreWare Internet Services から印刷する

CentreWare Internet Services の [プリント] タブから、PDF ファイルを指定して、 本機に直接、印刷を指示できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘル プを参照してください。

補足

- ・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)が必要です。
- ・CentreWare Internet Services を使用すると、PDF ファイル以外に、DocuWorks ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

メールに添付して印刷する

PDF ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳しくは、 「3.13 電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -」 (P. 115) を参照してくださ い。

・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)が必要です。

lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する

PDF ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、 次の項目は操作パネルの [PDF] の設定に従って印刷されます。

- ・プリント処理モード
- ・ソート

部数

・レイアウト

両面

- ・用紙サイズ
- ・印刷モード
- ・カラーモード
- ・パスワード

参昭

· 「[PDF]」(P. 152)

補足

- ・[プリント処理モード] は、オプションの Adobe PostScript 3 キットが取り付けられている場合に表 示されます。
- ・[レイアウト] は、[プリント処理モード] で [PS] が選択されている場合は表示されません。
- ・lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの[部数]の 設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次の とおりです。

- ここでは、入力する文字を太字で表します。空白(スペース)は、△で表します。

指定例

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。

例: プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、event.pdf ファイルを印刷する

C:¥>lpr \triangle -S \triangle 192.168.1.100 \triangle -P \triangle lp \triangle event.pdf

〈Enter〉キー

DocuWorks ファイルを直接印刷する 3.12

本機では、プリンタードライバーを使用しないで、DocuWorks ファイルを直接プリン ターに送信して、印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリン タードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。

印刷できる DocuWorks ファイル

印刷できる DocuWorks ファイルは、次のとおりです。

- DocuWorks Ver.3 ~ 7 文書(拡張子:.xdw)
- DocuWorks Ver.4~7バインダー文書(拡張子:.xbd)

補足

- ・自己解凍文書(拡張子:.exe)は印刷できません。
- ・ DocuWorks ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。 その場合 は、DocuWorks ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

DocuWorks ファイルを直接印刷する方法

DocuWorks ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。

・USB、パラレルポートを使用して DocuWorks ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を使用してください。

ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、コンピューター上のファイルを直接プリンターに送って印 刷するための富士ゼロックス株式会社製ソフトウエアです。

ContentsBridge Utility はドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。 使用する場合は、CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

補足

ContentsBridge Utility を使用すると、DocuWorks ファイル以外に、PDF ファイル、TIFF ファイ ル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

CentreWare Internet Services から印刷する

CentreWare Internet Services の [プリント] タブから、DocuWorks ファイルを指 定して、本機に直接、印刷を指示できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)が必要です。
- ・CentreWare Internet Services を使用すると、DocuWorks ファイル以外に、PDF ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

メールに添付して印刷する

DocuWorks ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。 詳しくは、「3.13 電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -」 (P. 115) を参照してください。

補足

・本機能を使用するには、ハードディスク(オプション)が必要です。

lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する

DocuWorks ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、次の項目は操作パネルの [XDW(DocuWorks)] の設定に従って印刷されます。

・部数・ 内面・ 印刷モード・ パスワード・ ソート・ レイアウト・ 用紙サイズ・ カラーモード

参照

· 「[XDW (DocuWorks)]」(P. 156)

補足

・lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの[部数]の設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

Ipr コマンドを使って DocuWorks ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次のとおりです。

補足

- ・ここでは、入力する文字を太字で表します。
- ・空白(スペース)は、△で表します。

指定例

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。

例: プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、Report.xdw ファイルを印刷する

C: \forall >lpr \triangle -S \triangle 192.168.1.100 \triangle -P \triangle lp \triangle Report.xdw $|\langle$ Enter \rangle \neq -

電子メールを使って印刷する 3.13 - メール受信プリント -

本機にハードディスク(オプション)が取り付けられている状態で、ネットワークに接続 され、TCP/IP での通信、およびメールの受信ができる環境がある場合は、コンピュー ターや携帯電話などから本機あてにメールを送信したり、転送したりできます。受信した メールは、本機の設定に応じて自動的に印刷されます。


この機能を「メール受信プリント」といいます。

注記

・ハードディスクは、故障する可能性があります。ハードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

補足

・添付できる文書は、TIFF 形式、PDF 形式、JPEG (JFIF) 形式、XML Paper Specification (XPS) 形式、XDW 形式(DocuWorks 文書)、XBD 形式(DocuWorks バインダー文書)です。

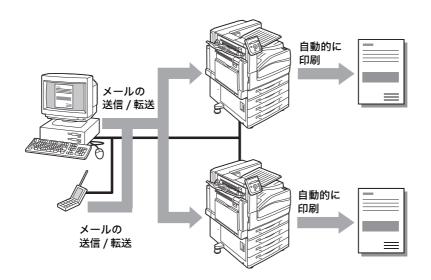

メール受信プリントをするための環境設定

メール受信プリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サー バー (SMTP サーバーや POP3 サーバーなど) にも設定が必要です。

補足

メール環境を誤って設定すると、ネットワーク内に多大な迷惑をかける可能性があります。メール環境 の設定は、ネットワーク管理者が行ってください。

ネットワーク環境の設定

・メールアカウントの登録

メール環境の設定(本機側)

メール環境に合わせて、CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、次の項 目を設定します。

- ・設定後は、必ず [新しい設定を適用] をクリックしてから本機の電源を切り、入れ直してください。 ・各項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

* : 初期値 オン : チェックボックスがチェックされている状態 オフ : チェックボックスがチェックされていない状態

項目	項目 設定項目 説明		設定値		トコルに Eの必要
				SMTP	POP3
本体説明	管理者メール アドレス	インターネットサービスの管 理者メールアドレスを設定し ます。	英数字と 「@」、「.」、 「-」、「_」 で、		
	本体メール アドレス	本機のメールアドレスを設定 します。ここで設定したメー ル ア ド レ ス が、メ ー ル の [From] 欄に表示されます。	128 バイト 以内	0	0
ネットワーク 設定>ポート 起動	メール受信	チェックを付けます。	-	0	0
ネットワーク 設定 > プロト コ ル 設 定 > TCP/IP	ホスト名	本機のホスト名を設定します。ホスト名は、DNSの動的更新とSMBで使用されます。ホスト名が半角文字で16文字以上設定された場合、SMBでは、先頭の15文字までがホスト名になります。	英数字と「-」 で、32 バイト 以内	0	0
	ドメイン名	DNS ドメイン名を設定しま す。	英数字と「.」、 「-」、で、255 バイト以内	0	-
	DHCP からア ドレスを取得 /DHCPv6- lite からアド レスを取得	IPv4 用 DNS サーバーアドレス /IPv6 用 DNS サーバーアドレスを自動的に取得する場合は、[有効] にチェックを付けます。	IPv4 用: ・オフ: 手動 ・オン: DHCP* IPv6 用: ・オフ: 手動 ・オフ: 手動 ・オン: DHCPv6- lite	0	-
	DNSサーバー アドレス 1 ~ 3	IPv4用 /IPv6用のDNSサーバーアドレスを設定します。	IPv4 用: xxx.xxx.xxx. xxx IPv6用:IPv6- addr 形式	0	-
	DNSの動的更 新 (IPv4/IPv6)	IPv4用/IPv6用DNSを動的に更新する場合は[する]に、また上書きする場合は[上書きする]にチェックを付けます。	・する ・上書きする*	0	-

項目	項目 設定項目 説明		設定値		トコルに Eの必要
				SMTP	POP3
ネットワーク 設定>プロト コル設定> TCP/IP	ドメイン検索 リストの自動 作成	ドメイン検索リストを自動作 成 する 場 合 は、[する] に チェックを付けます。	・オン:自動 作成する* ・オフ:自動 作成しない	0	1
	検索ドメイン 名 1 ~ 3	検索するドメイン名を指定し ます。	英数字と「. 」、 「-」、で、255 バイト以内	0	ı
	タイムアウト	ドメインを検索する場合のタ イムアウト時間を設定しま す。	1~60秒 1秒*	0	1
	DNS 名前解決 の IPv6 優先	デュアルスタックモード時に IPv6 用 DNS の名前解決を優 先 す る 場 合 は、[す る]に チェックを付けます。	・オン : 優先 する * ・オフ : 優先 しない	0	-
サービス設定 >メール>初	受信 プロトコル	メールの受信方法を設定しま す。	• SMTP • POP3*	0	-
期値>送信者アドレス>編集	受信 メール シートの プリント	受信したメールの添付文書と 共に、電子メールのヘッダー と本文を印刷する場合に設定 します。電子メールの受信経 路などを印刷したいときは [ヘッダーすべてと本文をプ リント] に設定します。	・ (の本れトへーをへべをい付印がプなダとリッ部プッてプいインをとりがなりとりがとりがなりとりがとりがなり、 の文*す文ト	0	0
	送達確認 メールの自動 プリント	配送確認のメールを印刷する かどうかを設定します。	・しない* ・する ・ 不達 け の み プリント す る	0	0
ネットワーク 設定 > プロト コ ル 設 定 > POP3	POP3 サー バー IP アド レス(ホスト 名)とポート 番号	メール受信用の POP3 サー バーの IP アドレス、IPv6- addr 形式、または FQDN (Fully Qualified Domain Name) を設定します。 また、POP3 サーバーで使 用しているポート番号を設定 します。	英数字と「.」、「-」で、128 バイト以内 1 ~ 65535	-	0
	POP 受信パ スワードの暗 号化	POP 受信の認証に APOP を 使用する場合は、[APOP 認 証] にチェックを付けます。	・オフ:使用 しない* ・オン:使用 する	-	0
	POP ユーザー 名	POP3サーバーに接続するためのユーザー名を設定します。1 ユーザーだけ設定できます。	ASCII 図形文 字(コード番 号33 ~ 126 の文字)で、 64 バイト以内	-	0

項目	設定項目	説明	設定値		トコルに Eの必要
					РОР3
ネットワーク 設定 > プロト コ ル 設 定 > POP3	POP ユーザー パスワード	POP ユーザー名に対するパスワードを設定し、[POPユーザーパスワードの確認入力] にもう一度パスワードを入力します。	ASCII 印字可 能文字 (ASCII 図形 文字にスペー スを加えた コード番号 32 ~ 126 の 文字) で、64 バイト以内	-	-
	POP3 サー バー確認間隔	POP3 サーバーにメールを 確認する間隔を設定します。	1~120分 10分*	-	0
ネットワーク 設定>プロト コル設定> SMTP	SMTP サー バーIP アド レス(ホスト 名)	メール受信用の SMTP サーバーの IP アドレス、IPv6-addr 形式、または FQDN (Fully Qualified Domain Name)を設定します。 ・ IPv4 の場合、	英数字と「.」、「-」で、128 バイト以内	0	ı
	送信ポート番 号(メール)	SMTP サーバーで使用して いる送信用のポート番号を設 定します。	1 ~ 65535	0	0
	受信ポート番号	SMTP サーバーで使用して いる受信用のポート番号を設 定します。	1 ~ 65535	0	-
	SMTP-SSL/ TLS 通信	SSL/TLS 通信の接続方法に ついて設定します。	・無効 ・STARTTLS 接続(利用 可能時) ・STARTTLS 接続 ・SSL/TLS 接続	0	-

項目	設定項目	説明	設定値		トコルに Eの必要
				SMTP	POP3
ネットワーク 設定>プロト コル設定> SMTP	本体メールア ドレス	本機のメールアドレスを設定します。 SMTP 受信の場合、アカウント(@マークの左側)は、任意の名称を設定できます。アドレス部(@マークの右側)には、ホスト名とドメイン名を組み合わせたものを設定できません。・アカウント名:mymail・ホスト名:myhost・ドメイン名:example.comの場合、メールアドレスは、mymail@myhost.example.comとなります。	メールアドレ スとして登録 可能な文字 で、128 バイ ト以内	0	,
	SMTP 送信の 認証	SMTP 送信時の認証方法を 設定します。	・利用しない* ・POP before SMTP ・SMTP AUTH	0	-
	SMTP AUTH- ログ イン名	認証が必要な SMTP サー バーの場合、認証用のユー ザー名を設定します。	ASCII 図形文 字(コード番 号33~126 の文字)で、 64 バイト以内	0	1
	SMTP AUTH- パス ワード	SMTPサーバーの認証用パス ワードを設定します。	ASCII 印字可 能文字 (ASCII 図形 文字にスペー スを加えた コード番号 32 ~ 126 の 文字) で、64 バイト以内	0	-

メールを受信する

受信できる添付ファイル

本機が受信できるメールの添付文書は、次のとおりです。

- ・PDF ファイル(Adobe Acrobat 4 ~ Acrobat 9 で作成された PDF ファイル。ただし、PDF Bridge を使用する場合は PDF1.5 以降で追加された一部機能が、PostScriptを使用する場合は PDF1.7 以降で追加された一部機能が使用できません。)
- ・TIFF ファイル
- ・XML Paper Specification (XPS) ファイル
- ・JPEG (JFIF) ファイル
- ・ DocuWorks ファイル

メールを受信する

ここでは、Outlook Express を例に、本機がコンピューターからメールを受信する方法 を説明します。

1. お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、XML Paper Specification (XPS) 添付文書がある場合は添付します。

補足

- ・メール本文には、テキスト形式および HTML 形式を使用できます。HTML 形式の場合は、テキスト部分のみ印刷されます。なお、HTML 形式でもテキスト部分が送信されない場合、本文は印刷されません。
- ・添付ファイルの拡張子が「.tif」、「.tiff」、「.pdf」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xps」、「.xdw」、「.xbd」以外は、正しく印刷されないことがあります。
- ・添付ファイルの拡張子が「.txt」の場合は、Content-Type に「text/plain」が指定され、charset に「us-ascii」または「iso-2022-jp」が指定されているときだけ、印刷されます。
- ・添付ファイルの拡張子は、大文字 / 小文字の区別はされません。
- ・最大31文書まで添付できます。
 - なお、本機で印刷できない形式の文書は、添付文書数にカウントされません。
- 本機がサポートする Web メールは次のとおりです。
 - · OrangeSoft XGate
 - ・ Beat モバイルメール
 - · Yahoo Mail
 - · Google GMail
 - · MSN Mail

参照

- ・本機がサポートする Web メールであっても、送信方法によっては正しく印刷されないことがあります。 詳しくは、「6.8 ネットワーク関連のトラブル」>「 メール受信プリント / メール通知サービス機能使 用時のトラブル」(P. 303) を参照してください。
- 2. あて先に本機のメールアドレスを入力します。



3. メールを送信します。

メールを転送する

ここでは、Web メールを例に、コンピューターや携帯電話で受信したメールを本機に転送する方法を説明します。

1. 携帯電話などから Web メールを転送指示します。添付文書がある場合はメール本文に添付します。

補足

- ・メール本文には、テキスト形式および HTML 形式を使用できます。HTML 形式の場合は、テキスト部分のみ印刷されます。なお、HTML 形式でもテキスト部分が送信されない場合、本文は印刷されません。
- ・添付ファイルの拡張子が「.tif」、「.tiff」、「.pdf」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xps」、「.xdw」、「.xbd」以外は、正しく印刷されないことがあります。
- ・添付ファイルの拡張子が「.txt」の場合は、Content-Type に「text/plain」が指定され、charset に「us-ascii」または「iso-2022-jp」が指定されているときだけ、印刷されます。
- ・添付ファイルの拡張子は、大文字 / 小文字の区別はされません。
- ・最大31文書まで添付できます。
 - なお、本機で印刷できない形式の文書は、添付文書数にカウントされません。
- ・本機がサポートする Web メールは次のとおりです。
 - · OrangeSoft XGate
 - ・ Beat モバイルメール
 - · Yahoo Mail
 - · Google GMail
 - · MSN Mail

参照

- ・ 本機がサポートする Web メールであっても、転送方法によっては正しく印刷されないことがあります。 詳しくは、「6.8 ネットワーク関連のトラブル」 > 「メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル」 (P. 303) を参照してください。
- 2. 転送先に本機のメールアドレスを入力します。
 - ・例: print@device1.example.com
- 3. メールを転送します。

ジョブ属性を指定してメール受信プリントをする

コンピューターや携帯電話などから、本機にメールを送信または転送するときにジョブ属性を指定すると、カラーモードや用紙サイズなどを設定してメール受信プリントできます。

設定できるジョブ属性、項目、およびその指定方法は、次のとおりです。

ジョブ属性	指定できる項目	指定方法
カラーモード	モノクロ	mono
両面/片面	片面	simp
	両面(長辺とじ)	dup
	両面 (短辺とじ)	tumble
N-up*1 *2	1 アップ* ³	lup
(まとめて一枚)	2 アップ	2up
	4 アップ	4up
用紙サイズ	A3	a3
	B4	b4
	A4	a4
	B5	b5
	レター (8.5 × 11")	letter
	リーガル	legal


^{*&}lt;sup>1</sup> 添付文書の拡張子が「.pdf」の文書は、操作パネルの[PDF] > [プリント処理モード] を [PS] に 設定している場合、N-up 指定は無効となります。1 アップ以外を指定しても1 アップで印刷されます。

 $^{^{*2}}$ メールヘッダー、メール本文、および添付文書の拡張子が「.txt」の場合、指定は無効となります。

 $^{^{*3}}$ [1 アップ] を指定した場合は、出力サイズに印刷内容が収まるように原稿を自動的に拡大縮小して印刷されます。

補足

- ・本文と添付文書のジョブ属性は、個別に設定できません。転送メールの場合、本文とその添付文書、転送メールの本文とその添付文書のジョブ属性を個別に設定できません。添付文書は本文の設定に従って印刷されます。
- ・原稿サイズと用紙サイズが異なる場合、添付ファイルの種類により、拡大縮小されるものとされないものがあります。
- 1. お使いのメールソフトウエアで本文を作成し、添付文書がある場合は添付します。
- 2. メールの件名の前に「@@ ジョブ属性 @@」と入力します。 ジョブ属性を複数指定する場合は、カンマ(,) で区切り、「@@ ジョブ属性(,ジョブ 属性)(,ジョブ属性)@@」と入力します。
- 例) 件名が「参考資料」で、モノクロ、両面(長辺とじ)、2up で印刷する場合



補足

- ・ ジョブ属性を指定するときに、大文字、小文字の区別はありません。
- ・ジョブ属性、カンマ(,)、およびアットマーク(@)は、半角を使用してください。

参照

- ・メール本文の印刷は、CentreWare Internet Services の [受信メールシートのプリント] でも設定できます。設定方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 3. メールの件名を確認し、送信します。

補足

- ・ジョブ属性を件名のあとに入力したり、本機がサポートしていないジョブ属性を指定したり、ジョブ属性を指定しないでメールを送信した場合、メール本文と添付文書は、次の設定で印刷されます。定義されたジョブ属性以外の文字列が指定された場合も、次の設定で印刷されます。
- ・TIFF、または JPEG 形式の添付文書: CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある、[TIFF/JPEG] の [使用するメモリー設定] で設定されている論理プリンターの設定値。
- ・PDF 形式の添付文書:操作パネルの [PDF] の設定値。ただし、操作パネルの [PDF] の [プリント処理モード] を [PS] に設定していて、CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある [PostScript] のデフォルト論理プリンターを設定している場合は、論理プリンターの設定値が操作パネルの [PDF] の設定値に優先して適用されます。
- XML Paper Specification (XPS) ファイルの添付文書: XML Paper Specification (XPS) に含まれる PrintTicket の設定(操作パネルの [XPS] の設定によって動作は異なります)
- ・ XDW、または XBD 形式の添付文書:操作パネルの [XDW (DocuWorks)] で設定されている設定値。

メールを手動で受信して印刷する

本機では、メールを受信すると自動的に印刷されますが、操作パネルから手動でメールを 受信し、印刷することもできます。(POP メール受信時のみ)

補足

- ・この機能はオプションのハードディスクが装着され、CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [ポート起動] > [メール受信] が [起動] に、[プロパティ] > [メール設定] > [受信プロトコル] が [POP3] に設定されている場合に使用できます。
- 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。



 【メール受信プリント】が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。



⟨▶⟩または〈OK〉ボタンで選択します。
 受信を開始させる画面が表示されます。



4. 〈OK〉ボタンを押します。 メールの受信が始まります。受信後、文書 が印刷されます。



印刷が終わると、自動的にプリント画面に 戻ります。 プリントできます K⊔ C⊔ M⊔ Y⊔

メールによる文書送信時のご注意

セキュリティーに関するご注意

メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用します。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよう、セキュリティーに関しての注意が必要です。

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお 勧めします。また、不要メールの受信を抑止するため、本機のメールアドレスを、不用意 に第三者に開示しないことをお勧めします。

ドメインによる受信制限

本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。 ドメインによる受信制限の設定方法については、CentreWare Internet Services のヘ ルプを参照してください。

インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用するとき のご注意

- ・インターネットプロバイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機がメール サーバーに受信データを定期的に取りに行くため、その都度通信料金がかかります。
- ・ IP マスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバル IP アドレスを割り 当てて接続した場合の動作は保証しません。
- ・POP 受信を行う場合には、必ず本機専用のメールアカウントを申請してください。ほかのユーザーと共通のメールアカウントを使用すると、トラブルの原因になります。
- ・インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量の多いデータの受信に時間がかかることがあります。
- ・SMTP 受信を許可しているプロバイダーもあります。その場合、プロバイダー側と綿密 な調整が必要です。
- ・プライベートセグメントに MTA (Mail Transfer Agent) を立てて運用している環境 への設置は、運用形態に合わせてください。

4 用紙について

4.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機に適した用紙を使用してください。

▲ 警告

使用できる用紙

用紙のサイズと用紙種類

各トレイにセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。

補足

・メートル坪量とは、 $1 \, \text{m}^2$ の用紙 1 枚の質量をいいます。

用紙トレイ	サイズ	用紙種類(メートル坪量)	最大収容枚数
手差しトレイ	A3	普通紙(60~105g/m²)、 再生紙(60~105g/m²)、	100 枚(P 紙* ¹)、 または 10mm 以下
	5.5x8.5"	上質紙 (60~105g/m²)、 うす紙 (55~59g/m²)、	 長尺紙の場合は、1 枚
	8.5x14"□、11x17"□、はがき□、 4x6"□、5x7"□、6x9"□、 封筒長形 3号□、 Commercial#10 □、 Monarch7.3/4□、 ューザー定義用紙 (幅 89 ~ 320mm、 長さ 98 ~ 1200mm)	厚紙 1 (106 ~ 169g/m ²)、 厚紙 2 (170 ~ 256g/m ²)、 厚紙 3 (257 ~ 280g/m ²)、 ラベル紙 (106 ~ 169g/m ²)、 OHP フィルム、 コート紙 1 (106 ~ 169g/m ²)、 コート紙 2 (170 ~ 256g/m ²)	注記 ・ は、1 て数用温松にはいるさい。 1 て数用湿板にいるさいがしまでででででででででででででででででででででででででででででででででででで
トレイ 1 (標準)	A3 □、B4 □、A4 □、A4 □、B5 □、B5 □、A5 □、5.5x8.5" □、7.25x10.5" □、8.5x11" □、8.5x11" □、8.5x14" □、11x17" □、十六開 □、八開 □、ユーザー定義用紙(幅140~297mm、長さ182~432mm)	普通紙 (60 ~ 105g/m²)、 再生紙 (60 ~ 105g/m²)、 上質紙 (60 ~ 105g/m²)、 厚紙 1 (106 ~ 169g/m²)、 厚紙 2 (170 ~ 256g/m²)、 ラベル紙 (106 ~ 169g/m²)、 OHP フィルム、 コート紙 1 (106 ~ 169g/m²)、 コート紙 2 (170 ~ 256g/m²)	560 枚(P 紙 ^{* 1})
小サイズ給紙 トレイ (オプ ション)	A4 , B5 , A5 , A5 , B6 , A6 , はがき , 往復はがき , A6 , はがき , 往復はがき , ユーザー定義用紙(幅148~241 mm、 長さ 98 ~ 297 mm)	普通紙(60~105g/m²)、 再生紙(60~105g/m²)、 上質紙(60~105g/m²)、 厚紙1(106~169g/m²)、 厚紙2(170~256g/m²)、 ラベル紙(106~169g/m²)、 OHPフィルム、 コート紙1(106~169g/m²)、 コート紙2(170~256g/m²)	480 枚(P 紙 ^{* 1}) 180 枚 (官製はがき)

用紙トレイ	サイズ	用紙種類(メートル坪量)	最大収容枚数
トレイ2 (1トレイ モジュール) (オプション) トレイ2~4 (3トレイ モジュール) (オプション)	· 1/13	普通紙 (60 ~ 105g/m²)、 再生紙 (60 ~ 105g/m²)、 上質紙 (60 ~ 105g/m²)、 厚紙 1 (106 ~ 169g/m²)、 厚紙 2 (170 ~ 256g/m²)、 ラベル紙 (106 ~ 169g/m²)、 OHP フィルム、 コート紙 1 (106 ~ 169g/m²)、 コート紙 2 (170 ~ 256g/m²)	各トレイ 560 枚 (P紙* ¹)
トレイ 6 (大 容量給紙トレ イ 1 段) (オプション)	A4 [] 、B5 [] 、7.25x10.5" [] 、 8.5x11" []	普通紙 (60 ~ 105g/m²)、 再生紙 (60 ~ 105g/m²)、 上質紙 (60 ~ 105g/m²)、 うす紙 (55 ~ 59g/m²)、 厚紙 1 (106 ~ 169g/m²)、 厚紙 2 (170 ~ 256g/m²) *²、 ラベル紙 (106 ~ 169g/m²)、 OHP フィルム、 コート紙 1 (106 ~ 169g/m²)、 コート紙 2 (170 ~ 256g/m²) *²	2,300枚 (P紙*1)

- *¹ P紙とは Xerox P紙(普通紙)のことです。
- *² 使用できる用紙は、216g/m²までです。

注記

- ・用紙は、そのサイズや種類に応じて、必ず適切なトレイにセットしてください。また、プリンタードラ イバーや操作パネルでは、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択して印刷してください。 用紙のセットや、設定方法が適切でないと、紙づまりの原因になります。
- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサ ポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

■ 両面印刷ができる用紙

両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、次のとおりです。

サイズ	用紙種類
A3 □、B4 □、A4 □、A4 □、B5 □、B5 □、A5 □、A5 □、A5 □、B6 □、5.5x8.5" □、5.5x8.5" □、8.5x11" □、8.5x11" □、8.5x14" □、11x17" □、12x18" □、SRA3 □、十六開 □、八開 □、6x9" □、ユーザー定義用紙(幅 128 ~ 320mm、長さ 140 ~ 483mm)	普通紙 $(60 \sim 105 \text{g/m}^2)$ 、 再生紙 $(60 \sim 105 \text{g/m}^2)$ 、 上質紙 $(60 \sim 105 \text{g/m}^2)$ 、 厚紙 1 $(106 \sim 169 \text{g/m}^2)$ 、 厚紙 2 $(170 \sim 256 \text{g/m}^2)^{*1}$ 、 コート紙 1 $(106 \sim 169 \text{g/m}^2)$ 、 コート紙 2 $(170 \sim 256 \text{g/m}^2)^{*1}$

^{*&}lt;sup>1</sup> 自動両面印刷ができるのは、220g/m² までです。

補足

- 自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した用紙(本機で片面を印刷した場合に限る)をセットして、手動でうら面に印刷してください。このとき、プリンタードライバーでは、用紙種類を[xxx うら面]に設定します。なお、うす紙、ラベル紙、OHP フィルムは、うら面には印刷できません。
- ・ 紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。標準紙の使用をお勧めします。

使用できる用紙の規格

一般に使用されている用紙(一般紙と呼びます)に印刷をする場合は、規格に合った用紙を使用してください。より鮮明に印刷するためには弊社では次の標準紙を推奨しています。

用紙トレイ	規格(メートル坪量)
手差しトレイ	55 ~ 280g/m ²
トレイ 1 (標準)	60 ∼ 256g/m ²
小サイズ給紙トレイ (オプション)	60 ∼ 256g/m ²
トレイ2(1 トレイモジュール)(オプション)	60 ∼ 256g/m ²
トレイ2~4(3トレイモジュール)(オプション)	60 ~ 256g/m ²
トレイ6(大容量給紙トレイ1段)(オプション)	55 ~ 216g/m ²

使用できる用紙の種類

補足

・本機では、操作パネルを使って、それぞれの用紙種類に適した画質処理を設定できます。使用する用紙によっては、設定を変更する必要があります。各用紙と画質処理の設定については、「 [用紙の画質処理]」(P.209)を参照してください。

■ 標準紙および使用確認済みの用紙

本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。 これ以外の用紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせ ください。

商品名	メートル坪量	用紙種類の 設定	用紙の 画質処理	用紙の特長と使用上の注意
P紙 ※標準紙(白黒印刷用)	64 g/m ²	普通紙	В	社内配布資料や一般オフィス用の中厚口用紙
C2(シー・ツー)紙 ※標準紙(カラー印刷用)	70 g/m ²	普通紙	В	一般オフィス用で、白黒、カラーのどちらにも 適していて、うら写りが少ない用紙
C2r(シー・ツー・アール)紙	70 g/m ²	再生紙	С	古紙パルプ 70%配合で、白黒、カラーのどちらにも使用できる再生紙
GR100	67 g/m ²	再生紙	С	古紙パルプ 100%配合のリサイクルコピー / プリンター用紙
G70	67 g/m ²	再生紙	С	古紙パルプを 70% と多く配合したリサイクルコピー / プリンター用紙
SG	67 g/m ²	再生紙	С	古紙パルプ 50% 配合のリサイクルコピー / プリンター用紙
FR 紙	64 g/m ²	再生紙	С	環境配慮型パルプ (植林木パルプ 50% +古紙 パルプ 50%) を原料とした用紙
J紙	82 g/m ²	上質紙	Α	白色度が高く発色性に優れ、カラー原稿に幅広 く活用できる用紙
JW 紙	81 g/m ²	上質紙	Α	高白色のカラープリンター用紙
JD 紙	98 g/m ²	上質紙	А	カラー原稿を両面ともに忠実に再現するのに 適した両面用紙
P紙(厚口)	78 g/m ²	普通紙	В	うら写りが少ない両面プリントに適した厚口 用紙
Color Copy 90	90 g/m ²	上質紙	Α	高白色、高平滑な上質紙
Color Copy 100	100 g/m ²	上質紙	Α	
Color Copy 120	120 g/m ²	厚紙 1 (A)	Α	
Color Copy 160	160 g/m ²	厚紙 1 (A)	Α	
Color Copy 200	200 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	
OK プリンス上質 104	104.7 g/m ²	上質紙	Α	適度な白色度と不透明度がある上質紙
OK プリンス上質 127	127.9 g/m ²	厚紙 1(A)	Α	
OK プリンス上質 157	157 g/m ²	厚紙 1(A)	Α	
OK プリンス上質 209	209.3 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	
Ncolor081	81.4 g/m ²	上質紙	Α	J、JD 紙よりも高白色のカラー用紙
Ncolor104	104.7 g/m ²	上質紙	Α	・ 植林木 100%で環境に配慮した用紙です。
Ncolor157	157 g/m ²	厚紙 1(A)	Α	
Ncolor209	209.3 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	
EP 紙	65 g/m ²	普通紙	В	高速プリントの適正をもたせた上質紙
カラーペーパー	64 g/m ²	普通紙	В	-
フルカラー複写機用紙 (V839/Z961)	98 g/m ²	上質紙	А	色の再現性に優れ、うら写りが少ない用紙
C2W 紙	66.6 g/m ²	再生紙	С	_

商品名	メートル坪量	用紙種類の 設定	用紙の 画質処理	用紙の特長と使用上の注意
ホワイトやまゆり	64 g/m ²	再生紙	С	-
V-Paper MG	67 g/m ²	再生紙	С	古紙パルプを配合し、上質紙の白色度を維持し た用紙
郵便はがき(日本郵便製)	190 g/m ²	厚紙 2(A)	A	郵便はがき 注記 ・ 故障の原因になりますので、インクジェット 用郵便はがきは、使用しないでください。
				補足 ・プリンタードライバーで、[出力用紙サイズ] を [はがき (100 × 148mm)] に、[手差 し用紙種類] を [厚紙 2 (170 ~ 256g/ m ²)] に指定してください。
郵便はがき 4 連 (日本郵便製)	190 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	ミシン目入りの郵便はがき用紙(A4 にはがき 4 枚分)
				補足 ・プリンタードライバーで、[手差し用紙種類] を [厚紙 2(170 ~ 256g/m ²)] に指定し てください。
郵便往復はがき (日本郵便製)	190 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	郵便往復はがき
(口举业区数/				注記 ・ 故障の原因になりますので、インクジェット 用郵便はがきは、使用しないでください。
				補足 ・プリンタードライバーで、[手差し用紙種類] を [厚紙 2(170 ~ 256g/m ²)] に指定し てください。
FX はがき用紙往復 (V424)	-	厚紙 1(A)	Α	_
FX はがき用紙通常用 (V423)	_	厚紙 1(A)	Α	用紙はたて置きにはセットできません。
個人情報保護はがき	150 g/m ²	厚紙 1(A)	Α	-
郵便 4 連年賀はがき (再生紙)	_	厚紙 2(A)	Α	_
Ncolor 封筒長形 3 号 Ncolor 封筒洋長形 3 号 (120 × 235) / 角形 2 号 (240 × 332)	_	厚紙 2(A)	A	Ncolor 封筒 注記 ・封筒の重ね部にしわが生ずることがあります。また封筒がのりづけされたり、本機にのりが付着したりすることがあります。
DT 名刺用紙 N (リサイクルホワイト& リサイクルクリーム)	_	厚紙 2(A)	А	手差しトレイによくさばいてからセットして ください。
圧着はがき用紙 Z 折り (ポステックス) (GAAA5555)	_	厚紙 1 (A)	А	_
カラーレーザー用紙 8 面はがき	_	厚紙 1(A)	Α	_
OS メール	_	厚紙 1(A)	Α	たて置きで使用してください。

商品名	メートル坪量	用紙種類の 設定	用紙の 画質処理	用紙の特長と使用上の注意
ヒサゴ)マルチプリンタ 帳票(EP2001)	_	普通紙	В	穴あき用紙

■ 使用制限紙

次の用紙を使用する場合は、制限があります。

商品名	メートル坪量	用紙種類の 設定	用紙の 画質処理	制限
OK トップコート N	157 g/m ²	コート紙 1	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 高温高湿でブリスター(変形)が発生する場合 があります。
OK 特アートポスト +	256 g/m ²	コート紙 2	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 低温では、2 枚目以降にコールドオフセットが 発生する場合があります。1 枚ずつ温度管理が 必要です。また、用紙の後方に筋状の白抜けが 発生する場合があります。
ロストンカラーホワイト	127 g/m ²	厚紙 1(A)	Α	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 両面印刷は手動で行ってください。高温高湿の 両面印刷では、うら面に印刷不良が発生する場 合があります。
	157 g/m ²	厚紙 1(A)	Α	
	209 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	
	256 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	
Color COPY	250 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
耐水ホワイトフィルム (GAAA2851/ GAAA2852/ GAAA2853/ GAAA2854)	210 g/m ²	コート紙 2	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 低温低湿で印刷不良が発生する場合がありま す。電圧調整が必要になります。
ラベル用紙 V860 (20 面耳なし)	_	ラベル紙	_	20 面タイプのシール用紙です。 用紙をさばいてからセットしてください。 一度使用したあと(一部のラベルを剥がした 後)の用紙を使用しないでください。
ラベル用紙 V862(1 面)	_	ラベル紙	_	1 面タイプのシール用紙です。 用紙をさばいてからセットしてください。 一度使用したあと(一部のラベルを剥がした 後)の用紙を使用しないでください。
光沢ラベル (GAAA3803/ ZGAA0368/ GAAA3805/ ZGAA0370/ GAAA3004/ ZGAA0369)	_	厚紙 2(A)	A	たて置きで使用してください。 手差しトレイに 1 枚ずつセットして、印刷されたラベルは、1 枚ごとに排出トレイから取り除いてください。 複数面カット用紙は、一度使用したあとは使用しないでください。
彩色カード (GAAA1703/ GAAA1704)	210 g/m ²	厚紙 2(A)	Α	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
彩色カード (GAAA1705/ GAAA1706)	260 g/m ²	厚紙 2(A)	А	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
装丁紙ソーテル(V846)	210 g/m ²	コート紙 2	_	手差しトレイに 1 枚ずつ、また普通紙を下に 敷いてセットしてください。

商品名	メートル坪量	用紙種類の 設定	用紙の 画質処理	制限
オープンはがきセット (GAAA2647/ GAAA1586)	_	厚紙 1 (A)	А	高温高湿では、手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
Jコート紙	95 g/m ²	普通紙	S	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
JD コート紙	104 g/m ²	普通紙	S	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
	125 g/m ²	コート紙 1	_	
	157 g/m ²	コート紙 1	-	
SP紙	60 g/m ²	普通紙	В	高温高湿でたて置きで使用すると、紙づまりや 用紙の破損が発生する場合があります。よこ置 きで使用してください。
PPC/ レーザー用 OHP フィルム GAAA5176枠な し A3(キソ化成産業)	_	OHP フィルム	-	手差しトレイに 1 枚ずつセットして、印刷された OHP フィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取り除いてください。 高温高湿で使用しないでください。 低温低湿で印刷不良が発生する場合があります。
PPC/ レーザー用 OHP フィルム A4 クリア (GAAA5224) (キソ化成産業)	_	OHP フィルム	-	手差しトレイに 1 枚ずつセットして、印刷された OHP フィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取り除いてください。 高温高湿で使用しないでください。 低温低湿で印刷不良が発生する場合があります。
ホワイトフィルム (V812/V813)	_	厚紙 1 (C)	С	高温高湿、低温低湿で使用しないでください。 手差しトレイに 1 枚ずつセットして、印刷されたホワイトフィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取り除いてください。
名刺・カード用紙 A4 10 面 スリット入り (GAAA5415/ ZGAA0742)	_	厚紙 2(A)	A	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
ヒサゴ) 名刺・カード 10 面 /8 面	_	厚紙 2(C)	С	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 低温低湿で画質不良が起きる場合があります。
ヒサゴ) スッキリカット 8 面	_	厚紙 2(C)	С	手差しトレイに 1 枚ずつ、よこ置きでセット してください。
エーワン)マルチカード 厚口 10 面	_	厚紙 2(B)	В	高温高湿では、手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 低温低湿で使用しないでください。
PPC (コピー) ラベル 20 面	_	ラベル紙	_	用紙をさばいてからセットしてください。 一度使用したあと(一部のラベルを剥がした 後)の用紙を使用しないでください。
ラベル用紙 HG (ノーカット)	_	ラベル紙	_	サイドトレイに排出しないでください。 用紙をさばいてからセットしてください。 一度使用したあと(一部のラベルを剥がした 後)の用紙を使用しないでください。
ラベル用紙 HG (20 面カット)	_	ラベル紙	_	用紙をさばいてからセットしてください。 一度使用したあと(一部のラベルを剥がした 後)の用紙を使用しないでください。
OS コート W157 (A4、A3、SRA3)	_	コート紙	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。

商品名	メートル坪量	用紙種類の 設定	用紙の 画質処理	制限
TANOSEEαエコペーパー タイプ	56 g/m ²	うす紙	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。 高湿でたて置きで使用すると、紙づまりや用紙 が破損する場合があります。よこ置きで使用し てください。
シルクライト 1200mm	_	厚紙 1	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
カレカ光沢(厚紙タイプ) 1200mm	230 g/m ²	厚紙 2	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
レーザーピーチ 120mm	206 g/m ²	厚紙 2	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
OK プリンス 1200mm	127.9 g/m ²	厚紙 1	_	手差しトレイに 1 枚ずつセットしてください。
OK プリンス 900mm	157 g/m ²	厚紙 1	_	補足 ・オプションの長尺ガイドを装着すると、10 枚までセットできます。

使用できない用紙

次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。

- ・インクジェット専用紙、インクジェット用郵便はがき、インクジェット用 OHP フィルム
- ・電飾フィルム
- ・水転写紙
- ・ ゼログラフィックフォトペーパー
- ・タックフィルム(透明白色、金色、銀色、強粘着白色)
- 105g/m²以下のコート紙(J/JD コート紙を除く)
- ・デジタルコート紙光沢タイプ
- ・ 感熱紙 / 熱転写用紙メディア
- · GT60、GT70、GT75、GX65、GX75、GX85、WT75
- ・スーパートレイス 55/60
- ・スタートレイス
- ・ハイトレイス
- · 布地転写用紙、色布地転写用紙
- ・OKトップコートN $(128g/m^2)$
- ・アートフラックス
- ・ カラーコピー用高級和紙
- ・第二原図用紙 TX、MX
- ・レザック
- · ST 紙 (A3)
- · OS ⊐-ト W127 (A4、A3、SRA3)
- カーボン紙
- ・ ノンカーボン紙
- ・黒い折り紙(全サイズ)

- ・一度プリントしたラベル紙
- ・155℃の熱で変質するインクを使った用紙
- ・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・ 貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- ・湿っている用紙、ぬれている用紙
- ・ 台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙
- ・しわや折れ、破れのある用紙
- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙
- ・波打っている用紙、反っている(カールしている)用紙
- ・ 静電気で密着している用紙
- ・ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ・表面加工したカラー用紙
- ・ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替えてください。
- ・凹凸や止め金のある封筒

用紙の保管と取り扱い

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりやカール、印字品質の低下、 故障の原因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

用紙の保管場所

・温度:10~30°C

· 相対湿度:30~65%

保管上の注意

- ・ 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所 に保管してください。
- ・用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- ・ しわ、折れ、カールなどが付かないように保管してください。
- ・直射日光の当たらない場所に保管してください。

4.2 用紙をセットする


手差しトレイ、およびトレイ1~4、6に用紙をセットする方法を説明します。

補足

・プリント中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージ に従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的にプリントが再開されます。


手差しトレイに用紙をセットする

- ・本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。
- ・種類が異なる用紙を同時にセットしないでください。
- ・印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ 手差しトレイには、用紙以外のものを置かないでください。また、無理な力を加えて、手差しトレイを 押し下げないでください。
- 1. 手差しトレイを、手前に引いて開けます。 必要に応じて、延長トレイを引き出します。 延長トレイは、2段階に引き出せます。

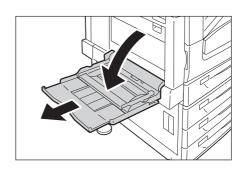


2. 印刷する面を下にして、用紙をセットします。

・ 種類やサイズが異なる用紙を一緒にセットしないで ください。紙づまりの原因になります。

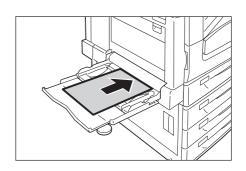

・はがきなどの厚い紙に印刷する場合で、用紙が機械に 送られないときは、用紙の先端を右図のようにカール させてからセットしてください。ただし、用紙を曲げ すぎたり、折れ目をつけてしまうと、紙づまりの原因 となります。


・はがき、封筒、ラベル、長尺サイズの用紙をセットす る場合は、各用紙によってセット方法が異なります。 「手差しトレイにはがき、封筒、ラベルをセットする 場合の向き」(P. 134)、「3.3 定形外 / 長尺サイズの 用紙に印刷する」(P. 84)を参照してください。

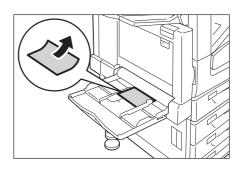

3. 用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせます。

注記

- ・用紙ガイドは、軽く当ててください。用紙に対して、 用紙ガイドのセット幅が狭すぎたり、ゆるかったりすると紙づまりの原因になります。
- ・用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になることがあります。

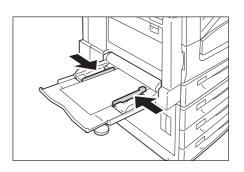


補足

- ・手差しトレイの用紙に印刷する場合は、印刷時にプリンタードライバーで、セットした用紙のサイズと 種類を設定します。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- ・ PDF ファイルを lpr などで印刷する場合のように、プリンタードライバーを使用しないで印刷するときは、操作パネルで用紙種類を設定します。詳しくは、「[トレイの用紙種類]」(P.203) を参照してください。

手差しトレイにはがき、封筒、ラベルをセットする場合の向き

手差しトレイに、はがき、封筒、ラベルをセットする場合は、セットする用紙の向きを注意してください。はがき、封筒の詳しい印刷方法は、「手差しトレイではがき / 封筒を印刷する」(P. 77) を参照してください。

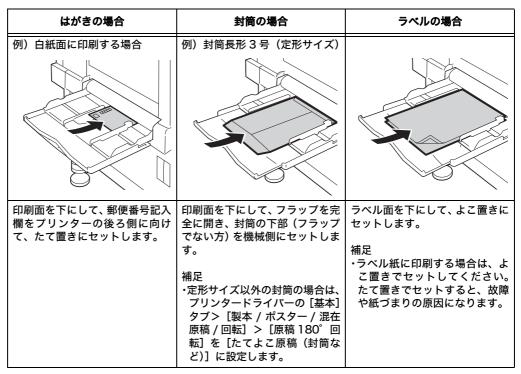


注記


- ・きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - カールやよじれがある封筒
 - ・貼り付いている封筒、破損している封筒
 - ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
 - ・ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
 - ・ 切手が貼ってある封筒
 - ・フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
 - ・ふちがギザギザな封筒や、隅が折れている封筒
 - ・ 表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒
 - ・フラップが開いたままの、のり付き封筒

本機にはトレイ1(標準トレイ)が装着されています。オプションの1トレイモジュール を装着するとトレイ2が、3トレイモジュールを装着するとトレイ2~4が利用できます。 ここでは、トレイ 1 (標準トレイ) に用紙をセットする例で説明します。

- ・トレイに用紙を補給する場合、2段以上引き出したまま用紙補給作業を行わないでください。機械の後 ろ側から力を加えた場合に転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。
- 1. トレイを、止まるまで手前に引き出します。

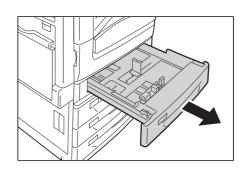


2. 2か所の用紙ガイドレバーをつまみながら、 ガイドをそれぞれ用紙サイズに合った位置 まで移動します。

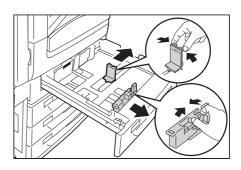

3. 印刷する面を上にして、用紙の先端を左側 にそろえてセットします。

注記


- ・種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。 紙づまりの原因になります。
- ・用紙上限線(「MAX」の位置)を超える量の用紙を セットしないでください。紙づまりの原因になること があります。
- ・トレイの右側空きスペースには、用紙や物を置かない でください。紙づまりや故障の原因になります。

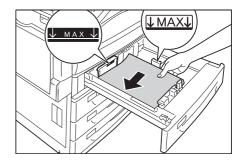

4. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっ くりと押し込みます。


注記

・トレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでくだ さい。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因にな ります。

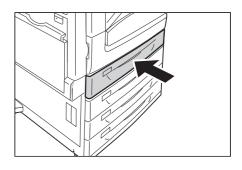

小サイズ給紙トレイにはがき、封筒をセットする場合の向き

小サイズ給紙トレイ(オプション)に、はがき、封筒をセットする場合は、セットする用紙の向きを注意してください。はがき、封筒の詳しい印刷方法は、「小サイズ給紙トレイではがき / 封筒を印刷する」(P.81)を参照してください。

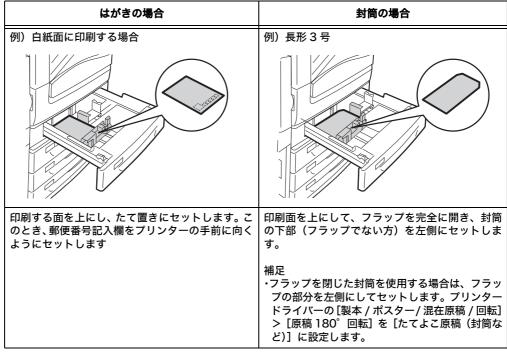

注記

- ----・ きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
- カールやよじれがある封筒
- ・貼り付いている封筒、破損している封筒
- ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
- ・ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
- ・切手が貼ってある封筒
- ・フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
- ・ふちがギザギザな封筒や、隅が折れている封筒
- ・表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒

トレイ 1 ~ 4 の用紙サイズ / 種類の変更ついて

トレイ $1 \sim 4$ に定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が自動的に検知しますが、定形外サイズの用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを設定します。

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定がトレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が低下したりすることがあります。正しく用紙種類を設定してください。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されています。

参照

- ・「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 140)
- ・「トレイの用紙種類を変更する」(P. 141)

補足


- 本機は、設定された用紙の種類に応じて、画質の処理をします。地合の悪い用紙(光に透かして見たと きに、表面の透過度にムラが目立つ用紙をいいます) や、名刺用紙などの特殊な厚紙を使用する場合は、 さらに、操作パネルで [用紙の画質処理] の設定が必要なことがあります。画質については、「[用紙の 画質処理]」(P. 209) を、設定方法については「用紙別の画質処理を設定する」(P. 143) を参照してく
- ・用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更することもできます。手順については、「3.4 さ まざまな種類の用紙に印刷する」(P.89)を参照してください。

トレイ6 に用紙をセットする

大容量給紙トレイ 1 段(オプション)を装着するとトレイ 6 が利用できます。トレイ 6 に用紙をセットする手順について説明します。

プリント中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されま す。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的にプリント が再開されます。


1. トレイ6を、止まるまで手前に引き出しま

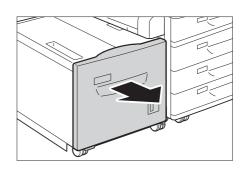

2. 印刷する面を上にして、用紙の先端を左側 にそろえてセットします。

注記


- ・種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。 紙づまりの原因になります。
- ・用紙上限線(「MAX」の位置)を超える量の用紙を セットしないでください。紙づまりの原因になること があります。

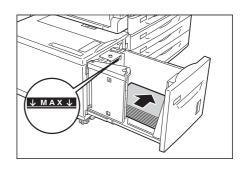

3. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっ くりと押し込みます。


注記

・トレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでくだ さい。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因にな ります。

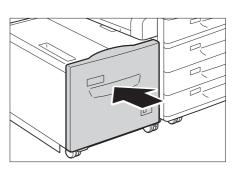


トレイ6の用紙サイズを変更する


- トレイ6を、止まるまで手前に引き出します。
- 2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

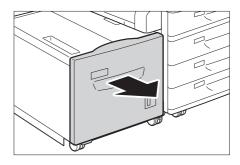


3. エンドガイドを開いて(①)、奥のガイドの ネジを外し(②)、ガイドをトレイから外し ます。

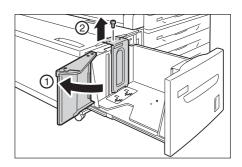


4. ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込み(①)、ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます(②)。

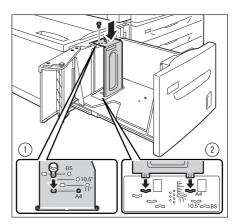

5. 手前のガイドのネジを外し、ガイドを用紙 トレイから外します。

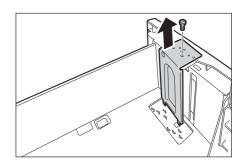

6. ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの 穴に差し込み (①)、ガイドの上面にある用 紙サイズの穴に、トレイの突起を差し込ん で、ネジを締めます(②)。

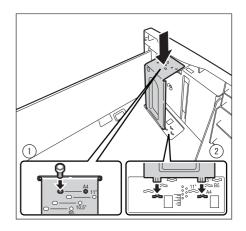

7. 図のようにエンドガイドのレバーを引き上 げ(①)、レバーを溝に沿って移動させなが ら用紙サイズに合わせて(②)、レバーを下 ろします(③)。


注記


・ ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイ ドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、 紙づまりの原因になることがあります。

- ・エンドガイドの 8.5" の左側の溝は使用しません。
- 8. エンドガイドを開き(①)、コピーまたはプ リントする面を上にして、用紙の先端を右 側にそろえてセットします(②)。


注記

- ・種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。 紙づまりの原因になります。
- ・用紙上限線(「MAX」の位置)を超える量の用紙を セットしないでください。紙づまりの原因になること があります。
- 9. エンドガイドをしっかり閉じます。

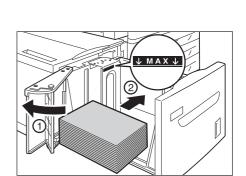

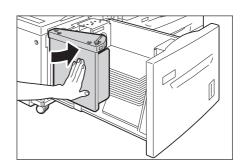

10. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっ くりと押し込みます。

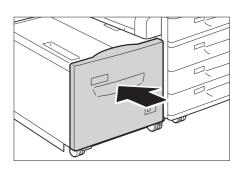

トレイ6の用紙種類の変更ついて

トレイ6に定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が自動的に検知しますが、用紙の種類は操作パネルで設定します。

用紙の種類の設定がトレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が低下したりすることがあります。正しく用紙種類を設定してください。工場出荷時の設定では、普通紙に設定されています。

参昭

・「トレイの用紙種類を変更する」(P. 141)

補足


- ・本機は、設定された用紙の種類に応じて、画質の処理をします。地合の悪い用紙(光に透かして見たときに、表面の透過度にムラが目立つ用紙をいいます)や、名刺用紙などの特殊な厚紙を使用する場合は、さらに、操作パネルで [用紙の画質処理] の設定が必要なことがあります。画質については、「[用紙の画質処理]」(P. 209)を、設定方法については「用紙別の画質処理を設定する」(P. 143)を参照してください。
- ・用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更することもできます。手順については、「3.4 さまざまな種類の用紙に印刷する」(P.89)を参照してください。


トレイの用紙サイズを設定する

ここでは、操作パネルでトレイ 1 \sim 4 の用紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説明します。

補足

- ・ 定形外サイズから定形サイズの用紙に変更した場合は、次の手順 9 で [自動] を選択してください。 セットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。
- 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [用紙の置き換え] が表示されます。
- [トレイの用紙サイズ設定]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [トレイ 1] が表示されます。

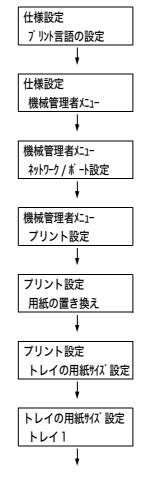



「定形外」が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

10. 〈OK〉ボタンで選択します。 [たて (Y) 方向のサイズ]が表示されます。

11. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。

12. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、たて方向のサイズを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例: 297mm)


13. たて方向のサイズの設定が終わったら、よ こ方向のサイズを設定します。 〈◀〉または〈戻る〉ボタンで、[たて(Y) 方向のサイズ] に戻ります。

14. 〈▼〉ボタンを押します。[よこ(X)方向のサイズ]が表示されます。

15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。

16. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例:432mm)

17. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、同様に設定します。 設定を終了する場合は、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

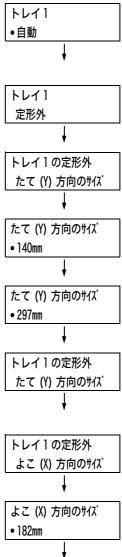



トレイの用紙種類を変更する


用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に 定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が低下することがあります。 ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定する方法を説明します。

注記

・設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりするなどの現象が発生する場合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生紙に設定を変更して印刷してみてください。

補足

・各用紙に適した設定値については、「使用できる用紙の種類」(P. 126)の表を参考にしてください。

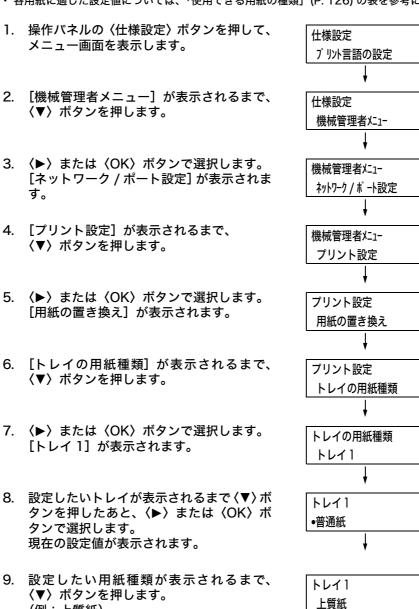

トレイ1 •上質紙

〈▼〉ボタンを押します。 (例:上質紙)

10. (OK) ボタンで決定します。

11. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉また は〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、 同様に設定します。 設定を終了する場合は、〈仕様設定〉ボタン を押して、プリント画面に戻ります。

用紙別の画質処理を設定する

本機は、設定された用紙の種類に応じて画質の処理をします。使用する用紙によって、印 字品質や画質などのトラブルが頻繁に発生する場合は、次の手順で画質の処理方法を変更 してください。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。


2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで **〈▼〉ボタンを押します。**

- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. [プリント設定] が表示されるまで 〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [用紙の置き換え] が表示されます。
- 6. [用紙の画質処理] が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [普通紙] が表示されます。
- 8. 設定したい用紙種類が表示されるまで、 ⟨▼⟩ボタンを押したあと、⟨▶⟩または⟨OK⟩ ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 9. 設定したい画質が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。 (例:D)

補足


- · [D] は、地合が悪い用紙(光に透かして見たときに、 表面の透過度にムラが目立つ用紙)に適しています。 その他の設定については、「[用紙の画質処理]」 (P.209) を参照してください。
- 10. (OK) ボタンで決定します。

11. ほかの用紙も設定する場合は、〈◀〉または 〈戻る〉 ボタンを押して手順8に戻り、同様 に設定します。 設定を終了する場合は、〈仕様設定〉ボタン を押して、プリント画面に戻ります。

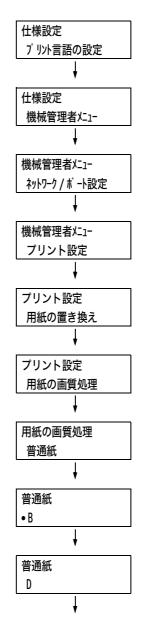

普通紙 • D

プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ / 排出] タブの [用紙トレイ選択] を [自動] にして印刷を指示すると、機械は印刷する原稿のサイズと向き、用紙種類、用紙色から、該当するトレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。この自動トレイ選択で、該当するトレイが複数ある場合は、操作パネルの [トレイの用紙種類] に設定されている値を [用紙の優先順位] にあてはめ、優先順位が高いトレイを選択します。このとき、[用紙の優先順位] が [設定しない] になっている用紙をセットしているトレイは、自動トレイ選択の対象にはなりません。また、[用紙の優先順位] がまったく同じ場合は、[トレイの優先順位] で決定されます。

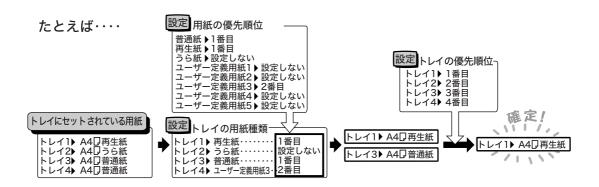

補足

- ・手差しトレイは、工場出荷時は[自動トレイ切替対象外]に設定されています。自動トレイ選択の対象にする場合には、「トレイ5(手差し)を自動トレイ選択の対象に設定する」(P.145)を参照してください。
- ・[トレイの優先順位] で [自動トレイ切替対象外] に設定しているトレイは、自動トレイ選択の対象外です。
- ・自動トレイ選択で該当するトレイがなかったときには、用紙補給を促すメッセージが表示されます。このメッセージを表示しないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷するように設定することもできます(用紙の置き換え機能)。
- ・印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを 選択して、印刷を続けます(自動トレイ切り替え機能)。このとき、[用紙の優先順位]を[設定しない] に設定している種類の用紙が入ったトレイには、切り替えません。
- ・ 同じ種類の用紙でも、用紙に名前を付けて、ユーザー定義用紙として設定することもできます。たとえば、青色の普通紙をセットしている場合に、「フツウシ Blue」といった名前を付けると、ほかの普通紙と区別できます。

参照

・「[プリント設定]」(P. 202)

トレイ5(手差し)を自動トレイ選択の対象に設定する


ここでは、操作パネルでトレイ5 (手差し)を自動トレイ選択の対象に設定する方法を説 明します。

トレイ5(手差し)に優先順位、用紙サイズを設定することで、自動トレイ選択の対象に 設定することができます。


参照

- ・「自動トレイ選択について」(P. 144)
- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. [プリント設定] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [用紙の置き換え] が表示されます。
- 6. [トレイの優先順位] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [トレイ 1] が表示されます。
- 8. [トレイ 5(手差し)] が表示されるまで、 **〈▼〉ボタンを押します。**
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [自動トレイ切替対象外] が表示されます。
- 10. (▼) ボタンを押したあと、(OK) ボタンを 押します。 これで、トレイ 5 (手差し) に優先順位が 設定されます。

・トレイ 5(手差し)には、もっとも低い優先度だけが 設定できます。

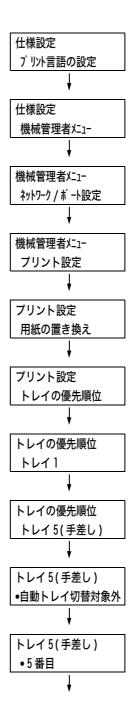

- 11. [プリント設定]メニューが表示されるまで、〈◀〉ボタンを押します。
- 12. [トレイの用紙サイズ設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 13. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [トレイ 1] が表示されます。
- 14. [トレイ 5(手差し)] が表示されるまで、⟨▼⟩ ボタンを押します。
- 15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- 16. 設定したいサイズが表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。 (例: A5□)
- 17. 〈OK〉ボタンで決定します。
- 18. 設定を終了する場合は、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

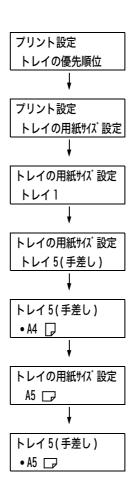

5 操作パネルでの設定


5.1 共通メニューの概要

メニューの構成

メニューには、共通メニューとモードメニューがあります。本書では、主に共通メニュー について説明します。


補足

・ [PostScript] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

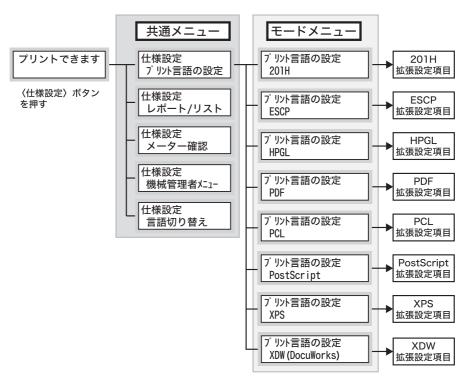

共通メニューは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。 共通メニューは、次のような階層で構成されています。

・共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値 下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。

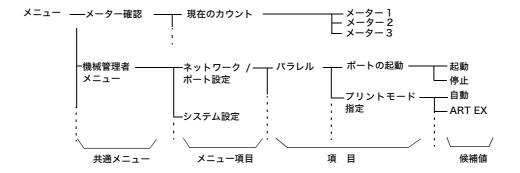

共通メニューの各メニューの概要は、次のとおりです。


共通メニュー	内容	詳細説明の参照先
プリント言語の設定	[201H] PC-PR201H エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD- ROM 内の『PC-PR201Hエミュ レーション設定ガイド』
	[ESCP] ART IV、ESC/P エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD- ROM 内の『ART IV、ESC/P エ ミュレーション設定ガイド』
	[HPGL] HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』
	[PDF] PDF ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[PDF]」(P. 152)
	[PCL] PCL エミュレーションモードの設定をします。	ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』
	[PostScript] PostScript に関する設定をします。	「[PostScript]」 (P. 154)
	[XPS] XML Paper Specification (XPS) ファイルを直接印 刷するための設定をします。	「[XPS]」(P. 155)
	[XDW (DocuWorks)] DocuWorks ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[XDW (DocuWorks)]」 (P. 156)
レポート / リスト	各種レポート/リストを印刷します。	「7.2 レポート / リストを印刷す る」(P. 327)
メーター確認	印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しま す。	「カラーモード別に印刷ページ数 を確認する (メーター)」(P. 331)
機械管理者メニュー	[ネットワーク / ポート設定] コンピューターに接続されている本機のインターフェイ スの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。	「[ネットワーク / ポート設定]」 (P. 158)
	[システム設定] 節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の 基本的な動作に関する設定をします。また、メニュー項 目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メ ニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。	「[システム設定]」(P. 182)
	[プリント設定] 自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。	「[プリント設定]」(P. 202)
	[メモリー設定] 各インターフェイスのメモリーやフォームメモリーの容量を変更します。	「[メモリー設定]」(P. 219)
	[画質補正] 印刷画質の色階調がずれたときに、階調を補正します。	「[画質補正]」(P. 222)
	[初期化 / データ削除] プリンターの設定値やハードディスクの初期化、フォー ムデータの削除をします。	「[初期化 / データ削除]」(P. 224)
言語切り替え	操作パネルの表示言語を切り替えます。	「[言語切り替え]」(P. 226)

補足
・メニュー項目を設定するための基本的な操作方法については、「基本的な操作方法」(P. 149) を参照してください。

基本的な操作方法

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移動しながらプリンターの設定をしたり するには、操作パネルの次のボタンを押します。

メニュー画面を表示する

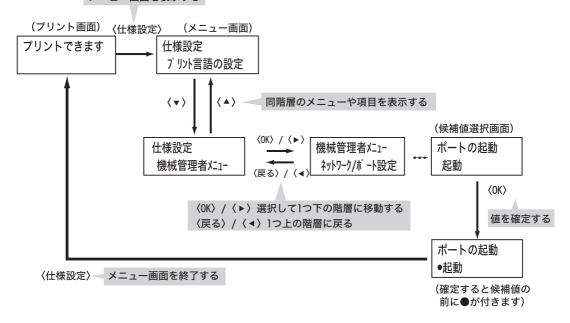

補足

- ・一度〈OK〉ボタンを押して確定した値を変更するときは、はじめから設定し直してください。
- 項目によって、設定を有効にするには本機の再起動が必要な場合があります。その場合は、メニュー画面を終了したとき、自動的に本機が再起動します。

設定した値を、初期値に戻すには

〈▲〉や〈 \blacktriangledown 〉ボタンで数値を変更するような項目では、〈 \blacktriangle 〉と〈 \blacktriangledown 〉ボタンを同時に押すと、初期値に戻すことができます。

変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。〈OK〉ボタンを押すと、値が確定されます。

操作例:スリープモードへの移行時間を変更する

スリープモードへの移行時間を 60 分後に設定する例で、共通メニューの操作を説明します。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。

 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押してメニューを切り替えます。

補足

- 選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。
- ⟨▶⟩ または⟨OK⟩ ボタンで選択します。
 下の階層に移動します。


補足


- ・間違って、違う項目で〈▶〉または〈OK〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・最初からやり直したい場合は、〈仕様設定〉ボタンを 押します。
- 4. [システム設定] が表示されるまで、
 ▼〉ボタンを押します。
- (▶) または (OK) ボタンで選択します。
 下の階層に移動します。
- [スリープモード移行時間] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。
- (▲) (▼) ボタンを押して、[60 分後] を表示します。

補足

- ・〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、連続的に値を変えることができます。
- 9. 〈OK〉ボタンで決定します。 値が確定されます。
- 10. これで設定が完了です。 〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面 に戻ります。



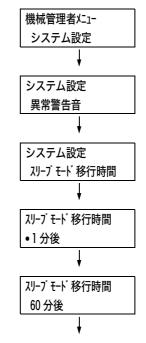



プリントできますK □ C □ M □ Y □

共通メニュー項目の説明 **5.2**

ここでは、共通メニューで設定できる項目について説明します。

- ・メニューの設定方法については、「設定を変更する」(P. 149)を参照してください。
- ・CentreWare Internet Services でも、一部、操作パネルと同様の項目を設定できます。詳しくは、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・共通メニュー全体を図式的に表したメニューツリーは、「操作パネルメニュー一覧」(P. 457)を参照 してください。

[プリント言語の設定]

[プリント言語の設定]には、[201H]、[ESCP]、[HPGL]、[PDF]、[PCL]、[PostScript]、 [XPS]、[XDW (DocuWorks)] のメニュー項目があります。

[201H]

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『PC-PR201H エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[ESCP]


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[HPGL]

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キット の CD-ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』を参照してください。 PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。

補足

・[部数]、[両面]、[印刷モード]、[パスワード]、[ソート]、[用紙サイズ]、[レイアウト]、[カラーモード]の設定は、ContentsBridge Utility (富士ゼロックス株式会社製のソフトウエア)を使用しないで PDF ファイルを印刷する場合に有効になります。詳しくは、「3.11 PDF ファイルを直接印刷する」(P. 110)を参照してください。

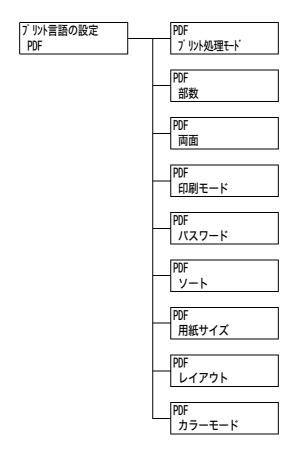

設定項目	説 明
プリント処理モード	PDF ファイルの印刷処理モードを設定します。 ・ [PDF Bridge](初期値) PDF ファイルを、本機搭載の PDF Bridge 機能を使用して処理します。 ・ [PS] PDF ファイルを PostScript の機能を使用して処理します。 補足
	 この項目は、Adobe PostScript 3 キット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。 [PDF Bridge] を選択した場合と [PS] を選択した場合では、印刷結果が異なることがあります。
部数	印刷する部数を設定します。 ・[1 部] ~ [999 部](初期値:1 部)
	補足 ・ ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有 効になり、ここでの設定が無効になることがあります。

設定項目	説 明
兩面	両面印刷について設定します。 ・ [しない] (初期値) 両面印刷をしません。 ・ [長辺とじ] 用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ] 用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。
印刷モード	画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。 ・ [標準] (初期値) 標準的な速度、画質で印刷します。 ・ [高画質] ・ 印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。 ・ [高速] ・ 速度を優先して印刷します。
パスワード	PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 設定できる文字は、英数記号半角で 32 文字までです。 (参照 P. 226 の *4 No.1、3、4、5)
ソート	複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、31、2、3)して印刷するかどうかを設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
用紙サイズ	出力する用紙サイズを設定します。 • [自動] (初期値) 印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的 に判別されます。 • [A4] または [8.5 x 11"] [機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定 によって、[A4] または [8.5 x 11"] のどちらかが表示されます。
レイアウト	 印刷するときのレイアウトについて設定します。 ・ [自動倍率] (初期値) 印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。 ・ [100% (等倍)] 印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 ・ [カタログ (小冊子)] 印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、カタログのようにページを割り付けて両面印刷します。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷ができない場合があります。その場合は、[自動倍率] で印刷されます。また、[用紙サイズ] で [A4] を設定している場合は、A4 サイズの用紙に印刷されます。 ・ [2アップ] 1 枚の用紙に印刷されます。 ・ [2アップ] 1 枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2アップを選択した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [ブリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4または8.5×11"になります。 ・ [4アップ] 1 枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4アップを選択した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [ブリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4または8.5×11"になります。 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット (オプション)が取り付けられていて、[プリント処理モード]で [PS] を選択している場合は表示されません。

設定項目	説 明
カラーモード	カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。 ・ [カラー(自動)] (初期値) 原稿のページごとにカラーか白黒か自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。 ・ [白黒] 白黒で印刷されます。

[PCL]


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているドライバー CD キットの CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[PostScript]

PostScript に関する設定をします。

補足

・この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

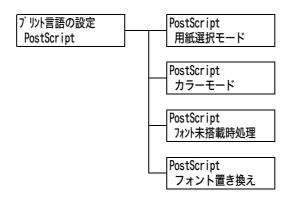

設定項目	説 明
用紙選択モード	PostScript の DMS (Deferred Media Selection) 機能を有効にするかどうかを設定します。 ・ [自動] (初期値) DMS 機能を有効にします。 ・ [トレイから選択] DMS 機能を無効にします。用紙トレイから選択されます。
カラーモード	PostScript 動作時、カラーモードの初期値を設定します。 ・[カラー](初期値) ・[白黒]

設定項目	説 明
フォント未搭載時 処理	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合の処理を設定します。 ・ [フォントを置き換え](初期値) ジョブで指定されたフォントを置き換えて印刷します。置き換えられるフォントは Courier です。置き換えられたフォントが日本語の場合は、正しく印刷されません。日本語フォントで印刷する場合は [フォント置き換え]で [ATCx を使用する] を選択してください。 ATCx 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォントに置き換えて印刷する機能です。 ・ [プリントを中止] 印刷を中止します。
フォント置き換え	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合、フォントの置き換えで ATCx を使用するかどうかを設定します。 ATC x 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォントに置き換えて印刷する機能です。 ・ [ATCx を使用する](初期値) ・ [ATCx を使用しない]

[XPS]


XPS に関する設定をします。

補足 ・ XPS とは、XML Paper Specification の略です。

プリ外言語の設定	XPS
XPS	PrintTicket 処理

設定項目	説 明
PrintTicket 処理	XPS PrintTicket* ¹ を読み込んだ時の本機の動作を設定します。
	・ [標準モード] (初期値) PrintTicket を処理します。本機用の他のプリンタードライバーからの出力に近い結果が得られます。 ・ [無効] PrintTicket 処理をしません。本機以外の機種用に生成された XPS 文書を処理したときに PrintTicket エラーが発生するような場合に、本設定にすることで出力できるようになります。 ・ [準拠モード] 指示がない時の代替設定や、無効な指示があった場合は Microsoft の仕様に準拠した処理を行います。本機以外の機種で XPS 文書を出力した結果と
	た字がりた処理を引がより。平板以外の板種で入下る文書を出力した結果と 合わせたい場合に設定します。
	* ¹ PrintTicket とは、Microsoft 社が規定した XPS 文書内部に格納されている印刷設定です。

DocuWorks ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。

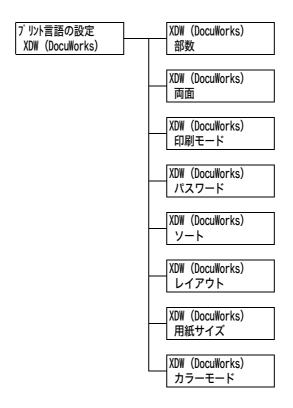

設定項目	説明
部数	印刷する部数を設定します。 ・[1 部] ~ [999 部] (初期値:1 部)
	補足 ・ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有 効になり、ここでの設定が無効になることがあります。
両面	両面印刷について設定します。 ・ [しない] (初期値) 両面印刷をしません。 ・ [長辺とじ] 用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ] 用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。
印刷モード	画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。 ・[高速] 速度を優先して印刷します。 ・[標準](初期値) 標準的な速度、画質で印刷します。 ・[高画質] 印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。
パスワード	DocuWorks ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する DocuWorks ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。設定できる文字は、英数記号半角で 32 文字までです。 (参照 P. 226 の *4 No.1、3、4、5)

設定項目	説明
ソート	複数部数を、1 部ごとにソート(1、2、31、2、3)して印刷するかどうかを設定します。 ・[しない](初期値) ・[する]
レイアウト	印刷するときのレイアウトについて設定します。 ・ [自動倍率] (初期値) 印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的 に倍率が設定されて印刷されます。 ・ [100% 等倍] 印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 ・ [2 アップ] 1 枚の用紙に、2 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択 した場合、用紙サイズは、【機械管理者メニュー】> [ブリント設定]> [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4または8.5×11"になります。 ・ [4 アップ] 1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択 した場合、用紙サイズは、【機械管理者メニュー】> [ブリント設定]> [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4または8.5×11"になります。 ・ [4 アップ] 1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択 した場合、用紙サイズは、【機械管理者メニュー】> [ブリント設定]> [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4または8.5×11"になります。 ・ [自動倍率] や [2 アップ]、[4 アップ] では、付箋を含まない原稿サイズ で倍率が設定されます。
用紙サイズ	出力する用紙サイズを設定します。 • [自動] (初期値) 印刷する DocuWorks ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。 • [A4] または [8.5 x 11"] [機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、[A4] または [8.5 x 11"] のどちらかが表示されます。
カラーモード	カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。 ・ [カラー (自動)] (初期値) 原稿のページごとにカラーか白黒か自動的に判断されます。白黒以外の色が使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒で印刷されます。 ・ [白黒] 白黒で印刷されます。

[レポート/リスト]

各種レポート/リストを印刷します。レポート/リストの詳細、および印刷方法は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 327)を参照してください。

補足

・ 本機に取り付けられているオプション品によって、印刷できるレポート / リストが異なります。詳細は、 「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 327) を参照してください。

[メーター確認]

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。メーターは、カラーモードなどによって区分されています。メーターの詳細、および確認手順は、「カラーモード別に印刷ページ数を確認する(メーター)」(P. 331) を参照してください。

[機械管理者メニュー]

[機械管理者メニュー]には、[ネットワーク/ポート設定]、[システム設定]、[プリント設定]、[メモリー設定]、[画質補正]、[初期化/データ削除]のメニュー項目があります。


[ネットワーク / ポート設定]

[ネットワーク / ポート設定]では、コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。

[パラレル]

補足


・ この項目は、パラレルインターフェイスカード(オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

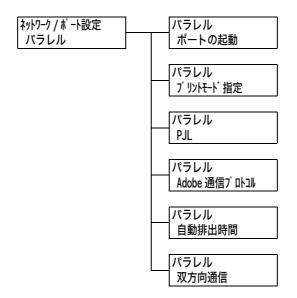

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、パラレルポートの状態を起動にするか、停止にするか を設定します。 ・ [起動] ・ [停止] (初期値)
	注記 ・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 226 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 226 の *3) 補足 ・ [PS] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 226 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
Adobe 通信 プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [パイナリー] 通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とパイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 補足 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。時間は 5 ~ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。(参照 P. 226 の *2)・[30 秒](初期値)
双方向通信	パラレルインターフェイスの双方向送信(IEEE1284)を有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [有効](初期値) ・ [無効]


[LPD]

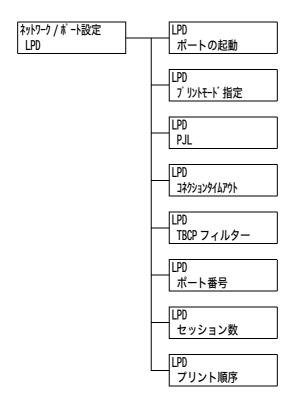

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、LPD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	補足 ・LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 226 の*1) ・[ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・[HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 226 の*3) 補足 ・[PS] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。


設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 226 の *5) • [有効] (初期値) • [無効]
コネクション タイムアウト	印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ~ 3600 秒の間で、1 秒単位に設定します。 (参照 P. 226 の *2) ・[16 秒](初期値)
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられ ている場合に表示されます。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[515](初期値) 補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
セッション数	本機に、LPD で同時に接続できるクライアントの最大数を、1 ~ 10 の間で設定します。 ・[5](初期値)
プリント順序	印刷データの順序について設定します。 ・[データ処理順](初期値) 本機がデータを処理した順序で印刷します。 ・[プリント受け付け順] 本機がデータを受信した順序で印刷します。

[NetWare]

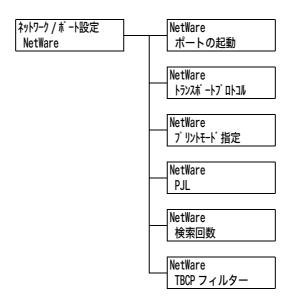

設定項目	説明
ポートの起動	電源を入れたときに、NetWare ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [停止] (初期値) ・ [起動]
	・ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX/SPX、TCP/IP のどちらか、または両方が選択できます。 ・ [TCP/IP,IPX/SPX] (初期値) ・ [TCP/IP] ・ [IPX/SPX]
	補足 ・ TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 要です。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 226 の*1) ・[ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。
	・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 226 の *3)
	補足 ・ [PS] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられて いる場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 226 の *5) • [有効] (初期値) • [無効]
検索回数	ファイルサーバーを検索する回数を設定します。 1 ~ 100 回の間で 1 回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は 1 分です。(参照 P. 226 の *2) ・ [上限なし](初期値) ・ [1 回] ~ [100 回]
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効] 補足
	・この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。


[SMB]

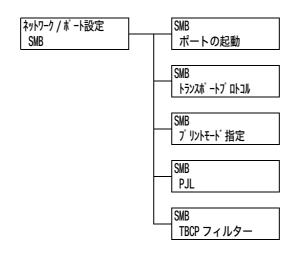

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SMB ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 NetBEUI、TCP/IP のどちらか、または両方が選択できます。 ・[TCP/IP,NetBEUI](初期値) ・[TCP/IP] ・[NetBEUI]
	補足 ・ TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 要です。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 226 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 226 の *3) 補足 ・ [PS] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語を処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 226 の *5) 「 [有効] (初期値)

設定項目	説 明
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効]
	補足 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられ ている場合に表示されます。

[IPP]

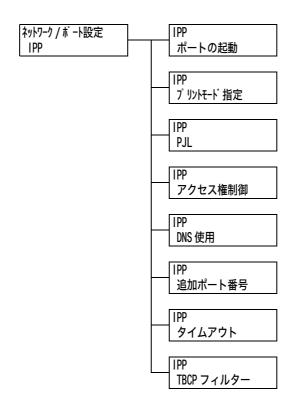


設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、IPP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [停止](初期値) ・ [起動]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。

設定項目	説 明
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 226 の*1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 226 の*3) 補足 ・ [PS] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 226 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
アクセス権制御	印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除 をするときに、アクセス権制御を有効にするか無効にするかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効]
DNS 使用	本機を認識するときに、DNS (Domain Name System) に登録した名前を使うかどうかを設定します。 ・ [有効] (初期値) DNS 名を使用します。 ・ [無効] IP アドレスを使用します。
追加ポート番号	追加ポート番号を 1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・ [80](初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD (参照 P. 226 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共用できます。
タイムアウト	印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、 $0\sim65535$ 秒の間で 1 秒単位に設定します。
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・[無効] (初期値) ・[有効] 補足 ・この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられ ている場合に表示されます。

[EtherTalk (互換)]

補足

・この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。




設定項目	
ポートの起動	電源を入れたときに、EtherTalk ポートの状態を起動にするか、停止にする かを設定します。 ・[停止](初期値) ・[起動]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。 (参照 P. 226 の *5)・ [有効] (初期値)・ [無効]

[Bonjour]

ネットワーク / ポート設定	Bor	njour
Bonjour	ホ	ートの起動

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、Bonjour ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
	補足 ・ Multicast DNS 機能を使う場合は [起動] にしてください。また、Bonjourを使用して検出したプリンターで印刷するためには、LPD ポートも起動します。


[USB]

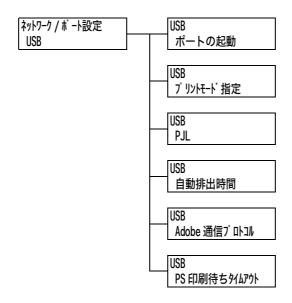

設定項目	説明
ポートの起動	電源を入れたときに、USB2.0 (High Speed) ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止]
	注記 ・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	 印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・[自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。(参照 P. 226 の*1) ・[ART EX][PS][ART IV][201H][ESC/P][HP-GL/2][PCL][TIFF]コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・[HexDump]コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式と対応する ASCIIコードで印刷します。(参照 P. 226 の*3)補足 ・[PS]は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられて
PJL	いる場合に表示されます。 コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 226 の *5) 「「有効」(初期値) 「無効」
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。時間は 5 ~ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。(参照 P. 226 の *2)また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 ・ [30 秒] (初期値)


設定項目	説 明
Adobe 通信 プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [バイナリー] データに対して特別な処理を必要としない場合に使用します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 ・ [RAW] 通信プロトコルが Raw 形式のときに設定します。 Macintosh から、USB 経由で EPS 形式のファイルが正しく印刷できない場合に選択します。 補足 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。 ・ 通常は、初期値の [標準] で使用してください。
PS 印刷待ちタイム アウト	PostScript の印刷待ちタイムを設定します。・ [無効] (初期値) [USB] の [自動排出時間] を使用します。・ [有効] PostScript プリントドライバーの [印刷待ちタイムアウト] を使用します。補足 この項目は、Adobe PostScript 3 キット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

[Port9100]

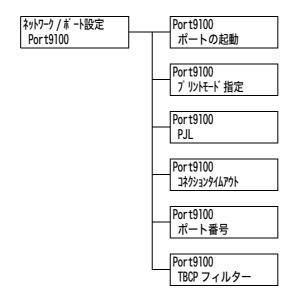


設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、Port9100 ポートの状態を起動にするか、停止にする かを設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法(使用するプリント言語)を設定します。 ・ [自動](初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 226 の * 1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま す。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 226 の *3) 補足 ・ [PS] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられて いる場合に表示されます。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。 (参照 P. 226 の *5) ・ [有効] (初期値)
コネクション タイムアウト	印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ~ 65535 秒の間で、1 秒単位に設定します。 (参照 P. 226 の *2) ・[60 秒](初期値)
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・ [9100](初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・ [無効](初期値) ・ [有効]
	補足 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられ ている場合に表示されます。

[BMLinkS]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、BMLinkSポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・[停止](初期値) ・[起動]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD(参照 P. 226 の *6)/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有で きます。

[UPnP]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、UPnP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・[停止](初期値) ・[起動]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD(参照 P. 226 の *6)/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有で きます。


[WSD]



補足 ・WSD は、Web Services on Devices の略称です。

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、WSD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD (参照 P. 226 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有で きます。

[SOAP]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SOAPポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・[起動](初期値) ・[停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。

設定項目	説 明
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD(参照 P. 226 の *6)/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有で きます。

[ThinPrint]

- 補足 ・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ ThinPrint[®] 機能を使用する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

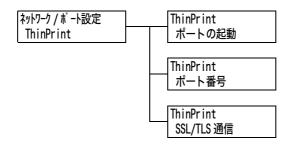


設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、ThinPrint ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [停止](初期値) ・ [起動]
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[4000](初期値) 補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
SSL/TLS 通信	SSL を使用した暗号化通信を有効にするかどうかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ SSL 通信では、クライアント証明書が必要です。適切な証明書を本機に 設定してください。

[SNMP 設定]


補足

・ SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。 プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収 集します。




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SNMP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 設定します。 ・ [起動](初期値) ・ [停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX、UDP のどちらか、または両方が使えます。 ・ [UDP](初期値) ・ [IPX] ・ [IPX,UDP]
	補足 ・ UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。 ・ IPX、UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

[TCP/IP 設定]

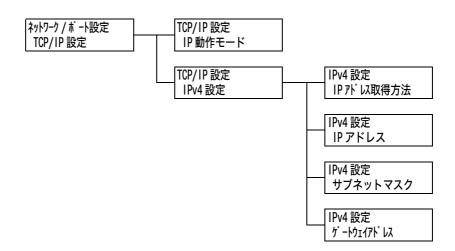


設定	建項目	説 明
IP動作モート	•	P動作モードを設定します。 : [デュアルスタック] (初期値)
IPv4 設定	_	IPv4 設定を行います。
	IP アドレス 取得方法	TCP/IP を使うために必要な情報(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)の取得方法を設定します。 ・ [DHCP/Autonet](初期値) AutoIP 機能付きの DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバーから自動的に取得します。 ・ [手動] 操作パネルを使って、手動で設定します。設定する IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [DHCP] DHCPサーバーから自動的に取得します。 ・ [BOOTP] BOOTP から自動的に取得します。 ・ [RARP] RARP から自動的に取得します。 ・ [RARP] RARP から自動的に取得します。 ・ [PTドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。
	IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェ イアドレス	自動で取得されたアドレスを確認する場合や、手動で IP アドレスを設定する場合に使用します。 アドレスは、XXX、XXX、XXX、XXX の形式で入力します。 IP アドレスとゲートウェイアドレスの XXX に設定できるのは 0 ~ 255 までの数値です。ただし、先頭の XXX に限り、127 と 224 ~ 255 は無効です。また、サブネットマスクの各 XXX に設定できるのは、0、128、192、224、240、248、252、254、255 の数値です。(参照 P. 226 の *2) 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 ・ サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合(途中のビットを 0 に設定した場合など)、数値の設定後に〈仕様設定〉ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ移行できません。 ・ 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

[DNS サーバー設定]



設定項目	説 明
DHCP からアドレス取得	DNS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得する かどうかを指定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
	 補足 ・自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・[する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。
DNS サーバー IP アドレス	この項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。(参照 P. 226 の *2)
	注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

[インターネットサービス]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にするか、 停止にするかを設定します。[起動] に設定すると、CentreWare Internet Services を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を 表示したり、本機の設定を変更したりできます。 ・[起動](初期値) ・[停止]
	注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。
	補足 ・ インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側とも に IP アドレスの設定が必要です。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[80](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 HTTPプロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/ WSD(参照 P. 226 の *6)/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共用で きます。


[EP プロキシサーバー設定]

注記

・本機能は、トータルサービス契約を締結される場合に使用することがあります。詳しくは、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご確認ください。

補品


・CentreWare Internet Services でも設定できます。CentreWare Internet Services の設定によっては、表示項目が異なります。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

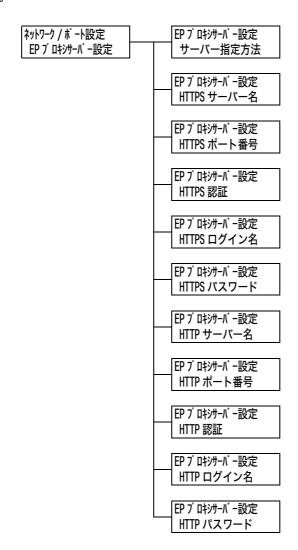

設定項目	説 明
サーバー指定方法	EP プロキシサーバーの指定方法を設定します。 ・ [すべて同じ設定](初期値) HTTPS と HTTP で同じ設定が使用されます。 HTTPS での設定内容が HTTP で使用されます。 ・ [プロトコルごとに設定] HTTPS と HTTP を別々に設定します。
HTTPS サーバー名 HTTP サーバー名	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーのサーバー名を入力します。 255 文字まで入力できます。(参照 P. 226 の *4)

設定項目	説 明
HTTPS ポート番号 HTTP ポート番号	HTTPS、HTTP で使用するポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。 (参照 P. 226 の *2) ・[8080](初期値)
	補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
HTTPS 認証 HTTP 認証	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーの認証機能を有効にするか、 無効にするかを設定します。 ・ [無効](初期値) ・ [有効]
HTTPS ログイン名 HTTP ログイン名	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーのログイン名を入力します。 31 文字まで入力できます。(参照 P. 226 の *4)
HTTPS パスワード HTTP パスワード	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーのパスワードを入力します。 31 文字まで入力できます。(参照 P. 226 の *4)

[WINS サーバー設定]

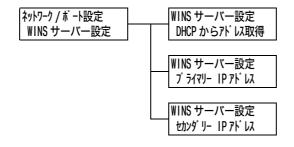

設定項目	説 明
DHCP から アドレス取得	WINS (Windows Internet Name Service) を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
	補足 ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。
プライマリー IP アドレス セカンダリー IP アドレス	これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は 0 ~ 255 までの数値です。 (参照 P. 226 の *2) プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効になります。
	・誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすこと があります。

[Ethernet 設定]

ネットワーク / ポート設定 Ethernet 設定

設定項目	説 明
Ethernet 設定	Ethernet インターフェイスの通信速度 / コネクターの種類を設定します。 ・ [自動] (初期値) 100M (全二重)、100M (半二重)、10M (全二重)、10M (半二重)、1000BASE-T を自動的に切り替えます。 ・ [100M (全二重)] 100M (全二重)に固定して使う場合に選択します。 ・ [100M (半二重)] 100M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (全二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (全二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (半二重)] 10M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [1000BASE-T] 1000BASE-T に固定して使う場合に設置します。 補足 ・ [1000BASE-T] は、ギガビットイーサネットカード(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

[IPX/SPX フレームタイプ]


ネットワーク / ポート設定 IPX/SPX フレームタイプ

設定項目	説 明
IPX/SPX フレーム タイプ	IPX/SPX のフレームタイプを設定します。 ・ [自動] (初期値) フレームタイプを自動で設定します。 ・ [Ethernet II] Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet 802.3] IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet 802.2] IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet SNAP] SNAP 仕様のフレームタイプを使います。

[受付制限 (IPv4)]


補足

・受信制限は、CentreWare Internet Services でも設定できます。設定例については、「IP アドレス による受信制限」(P. 347)を参照してください。

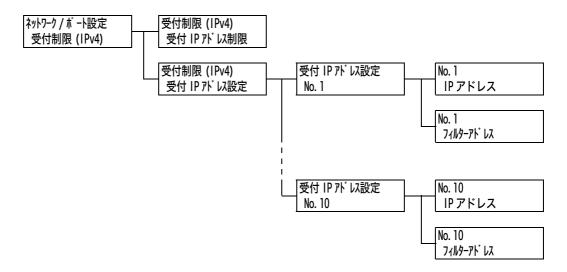

設定項目	説 明
受付IPアドレス制限	IP アドレスを使って受信制限をするかどうかを設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
受付IPアドレス設定	受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを登録します。IP アドレスは、10 個まで登録できます。登録した IP アドレスには、フィルターアドレスを設定します。IP アドレス、フィルターアドレスは、スxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は 0 ~ 255 までの数値です。(参照 P. 226 の *2) たとえば、[IP アドレス]: 129.249.110.23、[フィルターアドレス]: 255.255.255.0 と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110.xxxです。xxx は 1 ~ 254 までの数値です。 補足 ・ CentreWare Internet Services では、IP アドレスは、25 個まで登録できます。

[SNTP 設定]

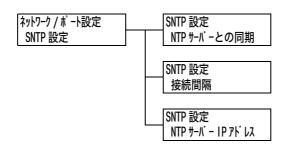


設定項目	説 明
NTP サーバーとの 同期	NTP サーバーと同期して、本機のシステム時計の時刻を合わせるかどうかを 設定します。 ・ [しない](初期値) ・ [する]
接続間隔	NTP サーバーに接続する間隔を 1 ~ 500 時間の間で、1 時間単位に設定します。(参照 P. 226 の *2) ・[168 時間](初期値)
NTP サーバー IP アドレス	NTP サーバーの IP アドレスを設定します。 IP アドレスは、xxx.xxx.xxxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。(参照 P. 226 の *2) ・[000.000.000.000](初期値)

[HTTP-SSL/TLS 通信]

補足

- ・SSL/TLS プロトコルを使用して、HTTP の通信データを暗号化する場合に設定します。この項目は、 本機に証明書が登録されている場合に表示されます。
- ・HTTP の通信の暗号化、および本機に必要なサーバー証明書については、「HTTP の通信を暗号化するための設定」(P. 360) を参照してください。




設定項目	説 明
有効 / 無効の設定	SSL/TLS 通信を使用するかどうかを設定します。 ・[無効](初期値) SSL/TLS 通信を使用しません。 ・[有効] SSL/TLS 通信を使用します。
ポート番号	ポート番号を、1 ~ 65535 の間で設定します。(参照 P. 226 の *2) ・ [443] (初期値) 補足 ・他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。

[IPsec 通信]

ネットワーク / ポート設定 IPsec 通信

設定項目	説 明
IPsec 通信	コンピューターからネットワーク上の本機へデータを送るときに、データを パケット単位で暗号化して送信するかどうかを設定します。 ・[無効](初期値) ・[有効]
	補足 ・ Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 をお使いの場合だけ使用できます。 ・ IPsec の設定方法については、「IPSec を使用して暗号化するための設定」(P. 363) を参照してください。

[IEEE 802.1x 設定]

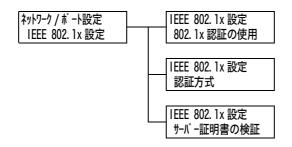

設定項目	説 明
802.1x 認証の使用	IEEE 802.1x 認証を使用するかどうかを設定します。 ・ [使用しない] (初期値) ・ [使用する]
認証方式	IEEE 802.1x の認証方式を設定します。 ・ [EAP-MD5](初期値) ・ [EAP-MS-CHAPv2] ・ [PEAP/MS-CHAPv2] ・ [EAP-TLS]
サーバー証明書の検証	サーバー証明書の検証をするかどうかを設定します。 ・[しない] (初期値) ・[する]

[システム設定]


[システム設定] は、本機の動作設定を行うためのメニューです。

[異常警告音]

システム設定 異常警告音

設定項目	説 明
異常警告音	紙づまりなどの異常が発生し、ジョブが異常状態のまま保留になったときに鳴る音の大きさを設定します。 ・ [小] (初期値) ・ [中] ・ [大] ・ [なし]

[操作パネル設定]

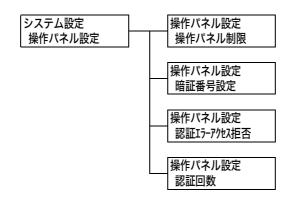

設定項目	説明
操作パネル制限	暗証番号を設定して、メニュー操作を制限するかどうかを設定します。 ・[しない](初期値) ・[する]
	補足 ・ [する] に設定すると、暗証番号設定画面が表示されます。暗証番号として 12 桁の数字を、〈▲〉、〈▼〉ボタンを押して入力してください。〈▶〉、〈◀〉 ボタンで桁を移動できます。 ・ 暗証番号として、[00000000000] は設定できません。
暗証番号設定	操作パネル制限を設定している場合に暗証番号を変更できます。 新しい暗証番号を 12 桁の数字で入力してください。2 回入力した暗証番号 が一致した場合に、暗証番号が変更されます。
	補足 ・[操作パネル制限] を[する]に設定しないと、暗証番号を変更できません。
認証エラーアクセス 拒否	認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するかどうかを設定します。 ・[する] (初期値) ・[しない]

設定項目	説 明
認証回数	認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するまでのエラー回数を 1 ~ 10 回の間で、1 回単位に設定します。 ・ [5 回](初期値)
	補足 ・[認証エラーアクセス拒否] が [しない] に設定されている場合は、[しな い] と表示されます。

[自動リセット]

システム設定 自動リセット

設定項目	説 明
自動リセット	メニューが表示された状態を自動的に解除するかどうかを、1 ~ 30 分の間で、1 分単位に設定します。(参照 P. 226 の *2)・[しない](初期値)・[1 分後] ~ [30 分後]

[低電力モード]

補足

・ 低電力モードについては、「2.4 節電モードを設定 / 解除する」(P. 67) を参照してください。

システム設定 低電力モード

設定項目	説 明
低電力モード	低電力モードは、一定の時間が経過すると、自動的に定着部の温度を下げて機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを設定します。 ・ [有効] (初期値) ・ [無効] 補足 ・ [スリープモード] の設定が [無効] になっている場合は、[低電力モード] を [無効] に設定できません。

[低電力移行時間]

・ 低電力移行時間については、「2.4 節電モードを設定 / 解除する」(P. 67) を参照してください。

システム設定 低電力移行時間

設定項目	説 明
低電力移行時間	低電力モードに移行するまでの時間を 1 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定します。(参照 P. 226 の *2) ・ [1 分後](初期値)

[スリープモード]

・スリープモードについては、「2.4 節電モードを設定 / 解除する」(P. 67) を参照してください。

システム設定 スリープモード

設定項目	説 明
スリープモード	スリープモードは、コントローラーの受信部以外の電源を完全にオフにし、 消費電力を最低の値に下げる機能です。ただし、ウォームアップ時間は、低 電力モードよりも長くなります。この機能を使用するかどうかを設定します。 ・[有効](初期値) ・[無効]
	補足 ・ [低電力モード] の設定が [無効] になっている場合は、[スリープモード] を [無効] に設定できません。

[スリープモード移行時間]

補足 ・ スリープモード移行時間については、「2.4 節電モードを設定 / 解除する」 (P. 67) を参照してください。

システム設定 スリープモード移行時間


設定項目	説 明
スリープモード 移行時間	スリープモードに移行するまでの時間を 1 ~ 240 分の間で 1 分単位に設定 します。(参照 P. 226 の *2) ・[1 分後](初期値)
	参照 ・「操作例:スリープモードへの移行時間を変更する」(P. 150)

[自動ジョブ履歴]

システム設定 自動ジョブ履歴

設定項目	説 明
自動ジョブ履歴	処理を行った印刷データに関する情報(ジョブ履歴レポート)を、自動的に 印刷するかどうかを設定します。 ・ [プリントしない](初期値) ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 ・ [プリントする] 過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいに なった時点(50件)で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実 行待ちの印刷データは記録されません。

[ジョブの表示設定]

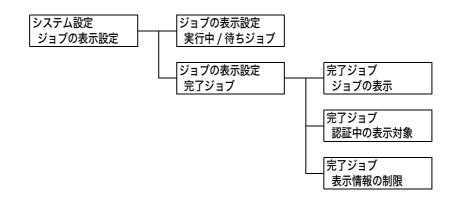

設	定項目	説 明
実行中 / 待ちジョブ		印刷を実行中、またはレディー時のジョブの情報表示について設定します。 ・[情報を制限しない](初期値) ・[情報を制限する]
完了ジョ ブ	_	完了ジョブの情報表示について設定します。
	ジョブの表示	完了したジョブの表示方法について設定します。 ・ [常に表示する] (初期値) ・ [表示しない] ・ [認証中は表示する]
	認証中の 表示対象	完了したジョブについて、全てのユーザーのジョブを表示するか、認証ユーザーのみの情報を表示するかを設定します。 ・[すべて] (初期値) ・[認証ユーザーのジョブ]
	表示情報の 制限	完了ジョブの表示情報を制限するかを設定します。 ・ [制限しない] (初期値) ・ [制限する]

[レポート両面プリント]

システム設定 は。一下面面プリント


設定項目	説 明
レポート両面 プリント	レポート / リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを 設定します。 ・ [片面](初期値) ・ [両面]

[プリント可能領域]

システム設定 プリント可能領域

設定項目	説 明
プリント可能領域	プリント可能領域を拡張するかどうかを設定します。エミュレーション(PC-PR201H、HP-GL/2、ESC/P、PCL)や PostScript で印刷する場合に有効です。 ・ [標準](初期値) ・ [拡張]

[バナーシート設定]

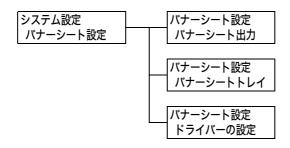

設定項目	説 明
パナーシート出力	バナーシートを出力するかどうかを設定します。 ・ [出力しない](初期値) バナーシートを出力しません。 ・ [スタートシート] 文書の始めに出力します。 ・ [エンドシート] 文書の終わりに出力します。 ・ [スタート + エンドシート] 文書の始めと終わりに出力します。
パナーシートトレイ	バナーシート用の用紙を給紙するトレイを設定します。 ・ [トレイ 1](初期値) ・ [トレイ 2] ~ [トレイ 4]、[トレイ 6] 補足 ・ トレイ 2 ~ 4、6 はオプションです。装着していないトレイは表示されません。
ドライバーの設定	プリンタードライバーでのバナーシートの設定を有効にするかどうかを設定 します。 ・ [有効](初期値) ・ [無効]

[セキュリティープリント操作]


・この項目は、セキュリティープリント機能が使用できる場合に表示されます。

システム設定 セキュリティープリント操作

設定項目	説 明
セキュリティー プリント操作	セキュリティープリントの印刷を、操作パネルから実行できるようにするかどうかを設定します。 ・ [有効] (初期値) 操作パネルからセキュリティープリントを実行できます。 ・ [無効] 操作パネルからセキュリティープリントを実行できません。

[選択文書のプリント順]

補足
・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または RAM ディスクが[有
効]に設定されている場合に表示されます。




設定項目	説 明
選択文書のプリント順	セキュリティープリント機能、プライベートプリント機能、および認証プリント機能を使って印刷する場合に、選択文書のプリント順を設定します。 ・[日時の古い順](初期値) 日時の古い順に印刷します。 ・[日時の新しい順] 日時の新しい順に印刷します。

[システム時計]

補足

・ここで設定された日付/時刻が、レポートやリストに印刷されます。

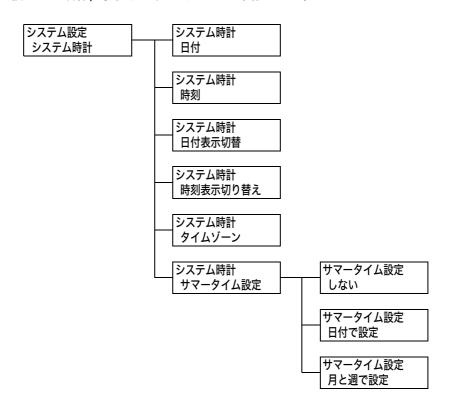

設定項目	説 明
日付	[日付表示切替]で設定した形式に合わせて、年月日を設定します。
時刻	[時刻表示切り替え] で設定した形式に合わせて、時:分を設定します。
日付表示切替	日付の表示順序を設定します。 ・ [yyyy/mm/dd] (初期値) 年 / 月 / 日の順で表示します。 ・ [mm/dd/yyyy] 月 / 日 / 年の順で表示します。 ・ [dd/mm/yyyy] 日 / 月 / 年の順で表示します。
時刻表示切り替え	時刻表示の方法を設定します。 ・[12 時間制] (初期値) ・[24 時間制]
タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。
サマータイム設定	サマータイムについて設定します。 ・ [しない] (初期値) サマータイムを設定しません。 ・ [日付で設定] サマータイムの開始日、終了日を日付(月、日)で設定します。 ・ [月と週で設定] サマータイムの開始日、終了日を月と週で設定します。 補足 ・設定できない値を入力したときには「設定値が正しくありません」、開始日と終了日に同じ設定をしたときには「開始日と終了日が正しくありません」が表示されます。

[最初のプリント速度]

システム設定 最初のプリント速度

設定項目	説 明
最初のプリント速度	最初の印刷の速度を、カラー優先にするか、白黒優先にするかを設定します。 ・[カラー優先] (初期値) ・[白黒優先]

[カラーモード自動の動作]

システム設定 カラーモード自動の動作

設定項目	説 明
カラーモード自動の動作	カラー印刷の自動判別機能について設定します。 ・ [カラー / 白黒を判別] (初期値)

[紙づまり時の処理]

システム設定 紙づまり時の処理

設定項目	説 明
紙づまり時の処理	印刷中に紙づまりが発生した場合の処理を設定します。 ・ [除去後にプリント再開] (初期値) 紙づまり解消後に、印刷を再開します。 ・ [プリント中止] 紙づまり解消後に、そのジョブをキャンセルします。

[ドラム寿命動作]

システム設定 ドラム寿命動作

設定項目	説 明
ドラム寿命動作	ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、寿命の約7,500ページ*1前に 予備用意のメッセージが表示され、寿命の約2,300ページ*1前になると交換時期が近いことを示すメッセージが表示されます。 ドラムカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかどうかを選択します。 ・[プリント停止する](初期値) ドラムカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジ に交換するまで印刷は停止されます。 ・[プリント停止しない] ドラムカートリッジの交換時期になっても、すぐに印刷は停止されず、ドラムカートリッジに異常が検知された段階で本機を保護するために強制的に 印刷を停止します。 ただし、この場合はドラムカートリッジの寿命が過ぎているため、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。また短期間で印刷が停止してしまう可能性があるので、すぐに新しいドラムカートリッジをご用意のうえ、交換することをお勧めします。

^{*1} 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度、設置環境の温度・湿度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 409)を参照してください。

[ミリ/インチ切り替え]

システム設定 ミリ / インチ切り替え


設定項目	説 明
ミリ/インチ 切り替え	操作パネルで長さを表示 / 入力するときの単位を設定します。 ・ [ミリ (mm)] (初期値) ・ [インチ (")]

[データ暗号化]

注記

・[データ暗号化]の設定を変更した場合、ハードディスクが初期化されます。

- ・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
- ・データの暗号化は、ハードディスクにデータを書き込むときに、すべてのデータに対して自動的に暗号 化します。



設定項目	説 明
暗号化処理	システム内部(ハードディスク)のデータの暗号化をするかどうかを設定します。 ・[しない] (初期値) ・[する]
暗号化キー	データを暗号化する場合の暗号化キーを数字 12 桁で設定します。 補足 ・[暗号化キー] は、セキュリティー対策上の必要から、設定を行っても、必 ず設定画面には [0] が表示されます。

[HDD の上書き消去]

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定 HDD の上書き消去

設定項目	説 明
HDD の上書き消去	ハードディスク内のデータを上書き消去をするかどうか、上書き消去する場合は、その回数を設定します。 ・ [3 回](初期値) ・ [しない] ・ [1 回]

[プリントジョブの追越]

補品

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定 プリントジョブの追越

設定項目	説 明
プリントジョブの 追越	本機が何らかの原因で実行開始できない(印刷を開始しようとしたときに、 用紙トレイの用紙がなくなったなど)場合、ほかに実行開始できるジョブが あるときに、ジョブの追い越しを許可するか、禁止するかを設定します。 ・[禁止](初期値) ・[許可]
	補足 ・ セキュリティープリントやサンプルプリントなどの蓄積文書は、追い越し許可の対象外です。 ・ [許可] に設定した場合、[異常終了プリント処理] は設定できません。

[異常終了プリント処理]

補品

・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられていて、[プリントジョブの追越]が [禁止] に設定されている場合に、表示されます。

システム設定 異常終了プリント処理

設定項目	説 明
異常終了プリント 処理	実行中のジョブに何らかのエラーが発生し、ジョブのキャンセルが必要になった場合の動作について設定します。 ・ [自動的に再開] (初期値) エラーが発生したジョブを機械が自動的にキャンセルし、次のジョブを再開します。 ・ [ユーザー操作で再開] ジョブのキャンセルが必要なエラーが発生した場合は、操作パネルにエラーメッセージを表示します。本体側の操作によって、ジョブがキャンセルされます。

[ソフトウェアダウンロード]

システム設定 ソフトウェアダウンロード

設定項目	説 明
ソフトウェアダウン ロード	ソフトウエアのダウンロードを許可するか、禁止するかを設定します。 ・[許可] (初期値) ・[禁止]

[RAM ディスク]

・ この項目は、ハードディスク(オプション)なしで、増設システムメモリー(512MB)(オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定 RAM ディスク


設定項目	説 明
RAM ディスク	RAM ディスクを使用するか、しないかを設定します。[有効]に設定すると RAM ディスクが使用できるようになります。 ・ [有効](初期値) ・ [無効]
	注記 ・ RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

[集計管理]

システム設定	集計管理
集計管理	集計管理の運用

設定項目	説 明
集計管理の運用	集計管理の運用方法を設定します。[本体集計管理] に設定すると、[プリンター集計レポート] に代わって、[プリンター集計管理レポート] が印刷されます。 ・ [しない] (初期値) ・ [認証サーバー] 認証サーバーで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行います。 ・ [本体集計管理] 本機にあらかじめ登録されている情報を利用して、集計管理をします。 ・ [ネット集計管理] 外部アカウンティングサービスで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行います。ユーザー情報は、外部アカウンティングサービスから登録します。

[認証の設定]

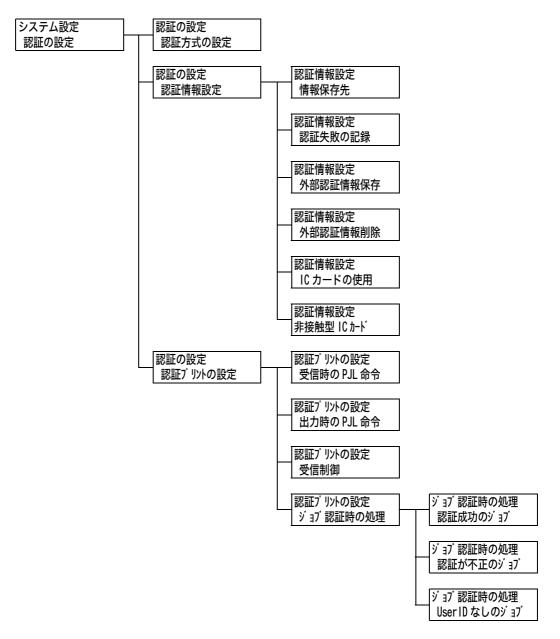

設定項目	説 明
認証方式の設定	認証の方法を設定します。 ・ [認証しない] (初期値) 認証しません。 ・ [本体認証] 本機にあらかじめ登録されているユーザー情報を、認証に使用します。 ・ [外部認証] 外部認証サーバーを、認証に使用します。


設定	項目	説 明
認証情報設定	情報保存先	認証情報を NV メモリー (NVM) とハードディスク (オプション) のどちらに保存するかについて設定します。 ・ [NVM] (初期値) ・ [ハードディスク] 補足 ・ この項目は、[認証方式の設定] で [本体認証]、[集計管理] > [集計管理の運用] で [ネット集計管理] が設定されている場合に表示されます。
	認証失敗の記録	不正なアクセスを検知するために、10分間に設定した回数だけ認証に失敗したとき、[エラー履歴レポート] に認証失敗を記録するかどうかを設定します。 ・ [する] (初期値) [する] にする場合は、認証失敗を記録する失敗回数を 1 ~ 600 の間で設定します。初期値は 10回です。 ・ [しない] 補足 ・ 認証に失敗しても、[エラー履歴レポート] に記録が残るだけで、「[操作パネル設定]」(P. 182) のようなアクセス拒否は行われません。
	外部認証情報保存	外部認証情報を保存するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 ・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられていて、[認証方式の設定] で [外部認証] が設定されている場合に表示されます。
	外部認証情報削除	 [外部認証情報保存]を[する]にして保存された外部認証情報を削除します。 補足・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられていて、[認証方式の設定]で[外部認証]が設定されている場合に表示されます。
	IC カードの 使用	IC カードを使用するかについて設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] ・ [する (PKI のみ)] 補足 ・ この項目は、認証カスタマイズキットが装着されている場合に表示されます。
	非接触型ICカード	非接触型 IC カードを使った認証について設定します。 ・ [離れても認証継続] (初期値) ・ [離れたら認証解除] 補足 ・ この項目は、認証カスタマイズキットが装着されている場合に表示されます。
認証プリン トの設定	_	認証登録ユーザー情報を使った認証プリントについて設定します。 補足 ・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている 場合に表示されます。
	受信時の PJL 命令	PJL 命令で、外部からのプリント受信を制御できます。[制御しない]を選択したとき、または PJL 命令がないときは、後述の [受信制御]の設定を使用します。 ・ [制御しない](初期値) ・ [制御する]
	出力時の PJL 命令	PJL 命令で、外部からのプリントジョブのプリントを制御できます。 ・ [制御しない](初期値) ・ [制御する]

設定項目		説 明
(緊証プリントの設定)	受信制御	受信したプリントジョブを、どのように扱うかを設定します。 ・ [プリントの認証に従う] (初期値) ・ [プライベートプリント保存] 認証機能を利用しているいないにかかわらず、User ID が付いた ジョブをすべてプライベートプリントに保存します。 ・ [認証プリントに保存] 認証機能を利用しているいないにかかわらず、受信したジョブをす べて認証プリントに保存します。
		注記 ・ [認証プリントに保存] に設定すると、認証に成功してもしなくても、プリントジョブはすべて保存されます。不要なプリントジョブを増やさないためには、保存期間を設定して保存期間を過ぎたプリントジョブを自動的に削除するように設定するか、手動で削除してください。保存期間を設定する方法については、「[保存文書設定]」(P. 197)を参照してください。
		 補足 この項目は、IC カードシステムが接続されている場合に表示されます。 [プライベートプリント保存] および [認証プリントに保存] に設定すると、プリンタードライバーで、セキュリティーブリント、サンプルプリント、時刻指定プリントを指示しても無視されます。
	ジョブ認証時の処理	プリントジョブを受信した際の処理方法について設定します。 「認証成功のジョブ] 認証が成功したジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・ [プリント] (初期値) 印刷します。 ・ [プライベートプリント保存] プライベートプリントに保存します。 「認証が不正のジョブ] 認証が不正のジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・ [ジョブを中止] (初期値) ・ [認証プリントに保存] 「UserID なしのジョブ] UserID がないジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・ [ジョブを中止] (初期値) ・ [ブリント] ・ [認証プリントに保存] 補足 ・ この項目は、IC カードシステムが接続されている場合に表示されます。

[保存文書設定]

補足

・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合、または RAM ディスクが[有 効]に設定されている場合に表示されます。

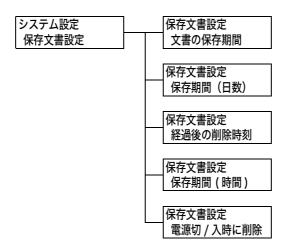

設定項目	説 明
文書の保存期間	蓄積文書の保存期間を設定します。設定した期間が経過すると、蓄積文書は自動的に削除されます。 ・ [設定しない](初期値) 保存したままにします。 ・ [日数と削除時刻] 日数と時刻で保存期間を設定します。 ・ [時間] 削除するまでの時間を設定します。
保存期間(日数)	保存期間(日数)を 1 ~ 14 日の間で設定します。 ・[7 日](初期値)
経過後の削除時刻	文書を削除する時刻を設定します。 ・ [3:00AM] または [3:00] (初期値) 補足 ・ [システム設定] > [システム時計] > [時刻表示切り替え] の設定によって、12 時間表示または 24 時間表示で設定します。
保存期間(時間)	保存期間(時間)を 0 時間 15 分~ 120 時間 00 分の間で設定します。 ・[4 時間 00 分](初期値)
電源切/入時に削除	電源を切 / 入したとき、保存期間にかかわらず、蓄積文書を削除するかどうかを設定します。 ・ [削除しない] (初期値)電源を切 / 入したときに、保存時間を経過した蓄積文書だけを削除します。保存時間が経過していない蓄積文書は、削除しません。 ・ [削除する]電源を切 / 入したときに、すべての蓄積文書を削除します。

[小サイズ給紙トレイ]

補足

・この項目は、小サイズ給紙トレイ(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定 小サイズ 給紙トレイ

設定項目	説 明
小サイズ給紙トレイ	トレイ 1 に小サイズ給紙トレイを取り付けて使用するときに設定します。 ・[なし] (初期値) ・[あり]

[インナー排出トレイ]

補足

・この項目は、インナー排出トレイ(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。


システム設定イソナー排出ルイ

設定項目	説 明
インナー排出トレイ	インナー排出トレイを取り付けたときに設定します。 ・[なし](初期値) ・[あり]

[ソフトウエアオプション]

補足

- ・この項目は、セキュリティ拡張キット(オプション)または関連商品の認証カスタマイズキットが取り付けられている場合に表示されます。
- ・セキュリティ拡張キットを取り付ける場合は、ハードディスク(オプション)が必要です。




設定項目	説 明
プリンター セキュリティー	機械に取り付けたセキュリティ拡張キットを有効にします。[有効化]を選択すると、確認メッセージが表示されます。〈OK〉ボタンを押してください。
キット	補足 ・一度、[プリンターセキュリティーキット] を [有効化] に設定すると、取り付けているセキュリティ拡張キットROMは、他の機械で使用できません。・機能をクリアしたり、無効にしたい場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

[イメージログ管理設定]

・イメージログ管理機能を使用したい場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談くだ さい。

補足

・この項目は、セキュリティ拡張キット(オプション)とハードディスク(オプション)が取り付けられ ている場合に表示されます。

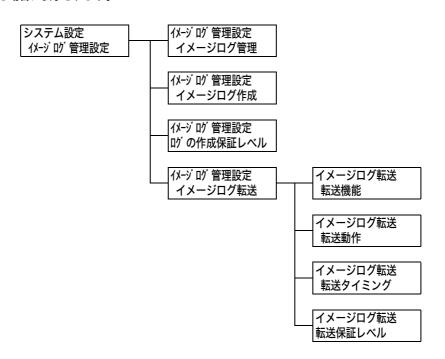

設定	項目	説 明
イメージログ	管理	イメージログ管理機能を使用するかどうかを設定します。通常は [しない] で固定されています。イメージログ管理機能を使用する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
イメージログ	作成	イメージログを作成するかしないかを設定します。 ・ [する] (初期値) ・ [しない]
ログの作成保	証レベル	ジョブに対して、イメージログが確実に作成されるかどうかのレベルを設定します。 ・ [低] (初期値) 本機のパフォーマンスを優先し、可能な範囲で作成します。そのため、イメージログが抜けてしまうことがあります。 ・ [高] イメージログを漏れなく作成します。そのため、本機の動作・運用に影響が出ることがあります。
イメージロ グ転送	_	イメージログをログサーバーに転送するための機能について設定しま す。
	転送機能	イメージログの転送機能を使用するかどうかを設定します。 ・[使用しない](初期値) ・[使用する]

設定	項目	説 明
イメージロ グ転送	転送動作	自動転送の設定をします。 ・ [まとめて転送] (初期値) ・ [一時停止] ・ [ジョブ単位で転送] 補足 ・ [ジョブ単位で転送] は、[ログの作成保証レベル] が [高] のとき に表示されます。
	転送 タイミング	イメージログの転送タイミングを設定します。それぞれについて [無効] または [有効] を設定します。初期値は、すべて [有効] です。 ・ [ジョブ終了時] ・ [電源投入時] ・ [一定時間経過時] ・ [一定ログ数保存時]
	転送保証レベル	ログ管理サーバへデータを転送するときの保証レベルを設定します。 ・ [低] (初期値) ・ [高] 補足 ・ [高] に設定すると漏れなくデータを転送しますが、データ転送の間は本機のパフォーマンスの低下や、一時停止が発生することがあります。

[ソフトウェア更新]

補足
・この項目は、EP システムを利用している場合に表示されます。詳しくは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

システム設定 ソフトウェア更新

設定項目	説 明
ソフトウェア更新	インターネットを使った EP システムを利用している場合、本機の ファームウェアを最新のものに更新することができます。 補足
	・ EP システムは、一部の地域で利用できない場合があります。適用については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

[WEP 設定]

補足

・この項目は、EP システムを利用している場合に表示されます。詳しくは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



設定項目		説 明
EP診断/修理依頼	-	インターネットを使った EPシステムを利用している場合、本機の点検 や修理が必要となったときに、本機を使って弊社プリンターサポートデ スクに連絡できます。連絡を受けると、必要に応じてカストマーエンジ ニアが訪問します。 補足 ・ EP システムは、一部の地域で利用できない場合があります。適用に ついては、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡く ださい。
	EP診断	EP 診断を依頼します。
	修理依頼	修理を依頼します。
EP 通信確認		EPシステムを利用して弊社プリンターサポートデスクに連絡したときの通信状態を確認できます。 [EP通信確認]を選択すると、EPシステムと通信確認を行い、確認メッセージが表示されます。 〈OK〉ボタンを押してください。

[プリント設定]

[プリント設定] では、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。

補足・自動トレイ選択については、「自動トレイ選択について」(P. 144)を参照してください。

[用紙の置き換え]

プリント設定 用紙の置き換え


設定項目	説 明
用紙の置き換え	自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。置き換えをする場合は、サイズを指定します。 ・[しない](初期値)置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 ・[大きいサイズを選択]選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。 ・[近いサイズを選択]選択されている用紙サイズにもっとも近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。・[手差しトレイから給紙]
	補足 ・ コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先 されます。

[用紙種類エラーの処理]

プリント設定 用紙種類エラーの処理

設定項目	説 明
用紙種類エラーの処理	印刷ジョブで指定している用紙種類がセットされている用紙トレイがない場合にどうするかを設定します。 ・ [確認画面表示] (初期値) 用紙種類の確認を促すメッセージを表示します。 ・ [プリントする] メッセージを表示しないで、現在セットされている用紙種類で印刷します。 ・ [設定変更表示] 設定変更を促すメッセージを表示します。


[トレイの用紙種類]

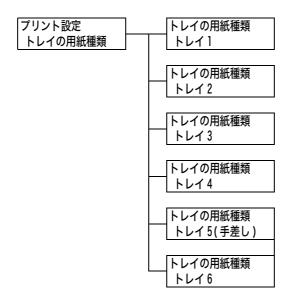

設定項目	説 明
FL-7 1	トレイ 1 にセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙] (初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 1 (A)]、[厚紙 1 (B)]、[厚紙 1 (C)]、[厚紙 1 (S)]、[厚紙 1 (うら面)]、[厚紙 1 (A) (うら面)]、[厚紙 1 (B) (うら面)]、[厚紙 1 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (A)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (C)]、[厚紙 2 (D)]、[厚紙 2 (S)]、[厚紙 2 (うら面)]、[厚紙 2 (A) (うら面)]、[厚紙 2 (B) (うら面)]、[厚紙 2 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (D) (うら面)]、[厚紙 2 (S) (うら面)]、[厚紙 2 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (D) (うら面)]、[厚紙 2 (S) (うら面)]、[フート紙 1]、[コート紙 1 (うら面)]、[コート紙 2]、[コート紙 2 (うら面)]、[ラベル紙]、[1.ユーザー 1] ~ [5.ユーザー 5]
	補足 ・[1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定し た名称が表示されます。
トレイ2~トレイ4	トレイ2~4にセットする用紙の種類を設定します。 ・[普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 1 (A)]、[厚紙 1 (B)]、[厚紙 1 (C)]、[厚紙 1 (S)]、[厚紙 1 (うら面)]、[厚紙 1 (A) (うら面)]、[厚紙 1 (B) (うら面)]、[厚紙 1 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (A)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (C)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (C)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (C)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (C) (うら面)]、[ア紙 2 (C) (ファート紙 1]、[コート紙 1 (ファート紙 2]、[コート紙 2 (ファール紙]、[コート紙 1 (ファール紙]、[コート紙 2 (ファール紙]、[コーナーガー 1] ~ [5.ユーザー5]
	補足 ・ トレイ 2 ~ 4 はオプションです。装着していないトレイは表示されません。 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。

設定項目	説 明
トレイ 5(手差し)	手差しトレイにセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙] (初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 1 (うら面)]、[厚紙 2]、[厚紙 2 (うら面)]、[厚紙 3]、[厚紙 3 (うら面)]、[OHP フィルム]、[コート紙 1]、[コート紙 1 (うら面)]、[コート紙 2 (うら面)]、[ラベル紙]、[うす紙]、[普通紙 (A)]、[普通紙 (B)]、[普通紙 (C)]、[普通紙 (D)]、[普通紙 (E)]、[普通紙 (G)]、[普通紙 (S)]、[1.ユーザー 1] ~ [5.ユーザー 5]
	補足 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定し た名称が表示されます。
トレイ 6	トレイ 6 にセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙] (初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 1 (うら面)]、[厚紙 1 (A)]、[厚紙 1 (B)]、[厚紙 1 (C)]、[厚紙 1 (S)]、[厚紙 1 (A) (うら面)]、[厚紙 1 (B) (うら面)]、[厚紙 1 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (A)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (C)]、[厚紙 2 (D)]、[厚紙 2 (B)]、[厚紙 2 (B) (うら面)]、[厚紙 2 (C) (うら面)]、[厚紙 2 (D) (うら面)]、[厚紙 2 (S) (うら面)]、[P紙 2 (C) (うら面)]、[P紙 2 (D) (うら面)]、[P紙 2 (S) (うら面)]、[OHP フィルム]、[コート紙 1]、[コート紙 1 (うら面)]、[コート紙 2]、[コート紙 2 (うら面)]、[ラベル紙]、[うす紙]、[1.ユーザー 1] ~ [5.ユーザー 5]
	補足 ・トレイ6はオプションです。装着していないトレイは表示されません。 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。

[トレイの用紙色]

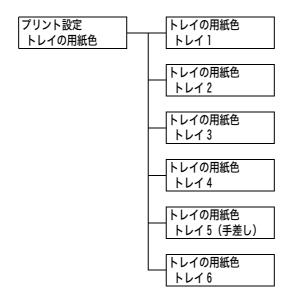


設定項目	説 明
トレイ1~トレイ4、 トレイ 5 (手差し)、 トレイ 6	トレイにセットした用紙の色を設定します。 ・[白](初期値)、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[透明]、[アイボリー]、 [グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[赤]、[オレンジ]、[1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5]、[その他]
	補足 ・トレイ 2 ~ 4、6 はオプションです。装着されていないトレイは表示されません。 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙色名称設定] で設定した名称が表示されます。

[用紙の優先順位]

プリント設定	用紙の優先順位
用紙の優先順位	上質紙
用似の変元順位	工具机
	用紙の優先順位
	普通紙
	自起机
	用紙の優先順位
	うら紙
	3 3 434
	用紙の優先順位
	再生紙
	用紙の優先順位
	厚紙 1
	用紙の優先順位
	厚紙 1 (A)
	用紙の優先順位
	厚紙 1 (B)
	用紙の優先順位
	厚紙 1 (C)
	用紙の優先順位
	厚紙 1 (S)
	用紙の優先順位
	コート紙
	用紙の優先順位
	1. 1-# - 1
	四個本海生地工
	用紙の優先順位
	2. 1-ザ-2
	四如本原先帳法
	用紙の優先順位
	3. 1-# [*] - 3
	田如の海井崎井
	用紙の優先順位
	4. ユーザ゛ー 4
	田紅の頂生脈は
	用紙の優先順位 5. ユーザー 5
	5. <u>1</u> -y - 5


設定項目	説 明
上質紙、普通紙、うら紙、再生紙、厚紙 1、厚紙 1 (A)、厚紙 1 (C)、厚紙 1 (S)、コート紙1、ユーザー1~5	自動トレイ選択によって選択されるトレイにセットされている用紙の種類の 優先順位を設定します。初期値は、普通紙 [1 番目]、再生紙 [2 番目]、上 質紙 [3 番目]、それ以外は [設定しない] です。 ・ [1 ~ 15 番目] 設定する優先順位を選択します。 ・ [設定しない] 優先順位を設定しません。この場合、自動トレイ選択の対象になりません。
	補足 ・ [1. ユーザー 1] ~ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。 ・ 異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択されるトレイは、[トレイの優先順位] によって決定します。

[トレイの優先順位]

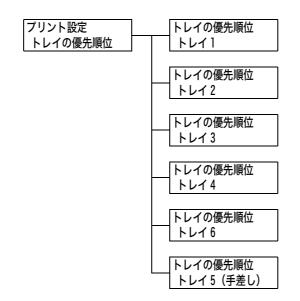

設定項目	説 明
トレイ 1 〜トレイ 4、トレイ 6、トレ イ 5 (手差し)	自動トレイ選択によって選択されるトレイの優先順位を設定します。初期値は、トレイ 1 が [1 番目]、トレイ 2 が [2 番目]、トレイ 3 が [3 番目]、トレイ 4 が [4 番目]、トレイ 6 が [5 番目]、トレイ 5 (手差し)が [自動トレイ切替対象外]です。 ・ [1 番目] ~ [5 番目] 設定する優先順位を選択します。 ・ [自動トレイ切替対象外] 自動トレイ選択の対象になりません。
	補足 ・トレイ2~4、6 はオプションです。装着されていないトレイは表示されません。 ・異なるトレイに同じ優先順位は設定できません。他のトレイと同じ優先順位を指定した場合は、指定したトレイ以外の優先順位が、自動的に変更されます。 ・トレイ5(手差し)には、もっとも低い優先度だけが設定できます。

[トレイの用紙サイズ設定]

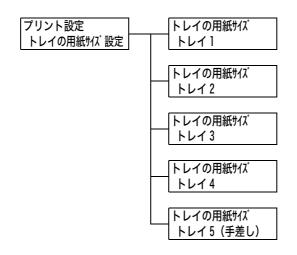


設定項目	説 明
トレイ 1 ∼トレイ 4	各トレイの用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (トレイ 1 ~トレイ 4 の初期値) センサーによって用紙サイズを自動検出します。 ・ 小サイズ給紙トレイ トレイ 1 に小サイズ給紙トレイ (オプション)を装着して、利用しているときに表示されます。はがきや往復はがきなどの小サイズの用紙を設定できます。 ・ [定形外] たて方向のサイズとよこ方向のサイズを任意の数値に設定します。 [定形外] を選択して表示される [たて (Y) 方向のサイズ] と [よこ (X) 方向のサイズ] で設定してください。 補足 ・ トレイ 2 ~ 4 はオプションです。装着していないトレイは表示されません。・定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」
トレイ5(手差し)	(P. 140) を参照してください。 トレイ 5 (手差し) の用紙サイズを設定します。 ・ [A3□]、[A4□]、[A4□]、[A5□]、[A5□]、[A6□]、[B4□]、 [B5□]、[B5□]、[B6□]、[5.5 x8.5"□]、[5.5 x8.5"□]、 [7.25 x 10.5"□]、[7.25 x 10.5"□]、[8 x 10"□]、[8 x 10"□]、[8.5 x 11"□]、[8.5 x 11"□]、[215 x 315mm□]、[8.5 x 13"□]、 [8.5 x 14"□]、[11 x 15"□]、[11 x 17"□]、[表紙 A4□]、 [9 x 11"(表紙レター)□]、[12 x 18"□]、[SRA3□]、[十六開□]、[十六開□]、[十六開□]、[八開□]、[はがき□]、[往復はがき□]、[4 x 6"□]、[5頁 2 L サイズ□]、[長形 3□]、[封筒 #10□]、[封筒 モナーク□]、[封筒 DL□]、[封筒 C4□]、[封筒 C5□] ・ [定形外] たて方向のサイズとよこ方向のサイズを任意の数値に設定します。[定形外]を選択して表示される[たて(Y)方向のサイズ]と[よこ(X)方向のサイズ]で設定してください。 補足 ・ 定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 140) を参照してください。 ・ [トレイ 5 (手差し)] は、[トレイの優先順位] > [トレイ 5 (手差し)]で[自動トレイ切替対象外]が選択されている場合には表示されません。

[用紙の画質処理]

プリント設定	用紙の画質処理
月紙の画質処理	 普通紙
加帆の凹身だ左	日地水
	用紙の画質処理
	再生紙
	用紙の画質処理
	上質紙
	用紙の画質処理
	うら紙
	用紙の画質処理
	厚紙 1
	田红の玉砖加田
	用紙の画質処理
	厚紙1(うら面)
	用紙の画質処理
	厚紙 2
	13-1124 -
	用紙の画質処理
	厚紙 2 (うら面)
	用紙の画質処理
	1. 1-#* - 1
	用紙の画質処理
	2. 1-ザ- 2
	用紙の画質処理
	3. 1-ザ-3
	田姓の王統加田
	用紙の画質処理
	4. 1-ザ-4
	用紙の画質処理
	円紙の回貝処理 5. 1-ザ- 5
	J. 1 7 J


設定項目	説 明
普通紙、再生紙、 上質紙、うら紙、 1. ユーザー 1 ~ 5. ユーザー 5	 それぞれの用紙に対する画質処理(用紙種類)を設定します。 ・[A]([上質紙]の初期値) J紙(80~105g/m²)など、カラー専用の上質紙に適した画質です。 ・[B]([普通紙]、[うら紙]、[1.ユーザー1]~[4.ユーザー4]の初期値)ー般的に使われているオフィス用紙(P紙、C2(シーツー)紙など)に適した画質です。 ・[C]([再生紙]の初期値)再生紙(C2r(シーツーアール)紙など)に適した画質です。 ・[D] 地合が悪い用紙で、印刷時に画質のムラが発生する場合に選択します。 ・[E]、[F]、[G] 通常は設定しないでください。 ・[S]([5.ユーザー5]の初期値) JDコート(105g/m²)、Jコート(104g/m²)など、105g/m²以下のコート紙に適した画質です。
	補足 ・地合が悪い用紙とは、光に透かして見たときに、表面の透過度にムラが目立 つ用紙です。
厚紙 1、厚紙 1(うら面)	 それぞれの用紙に対する画質処理(用紙種類)を設定します。 • [A] (初期値) Ncolor、OK プリント上質(106~169g/m²)の厚紙に適した画質です。 • [B] 耐水用ペーパーなどに適した画質です。 • [C] ホワイトフィルムなどに適した画質です。 • [S] 106~169g/m²の厚紙に適した画質です。
厚紙 2、 厚紙 2(うら面)	 それぞれの用紙に対する画質処理(用紙種類)を設定します。 [A](初期値) OKプリンス、Color Copy (170~280g/m²)の厚紙に適した画質です。 [B]、[C] 名刺などに適した画質です。 [D] フィルムラベルや耐水フィルムコートなどに適した画質です。 [S] 170~280g/m²の厚紙に適した画質です。

[用紙種類名称設定]

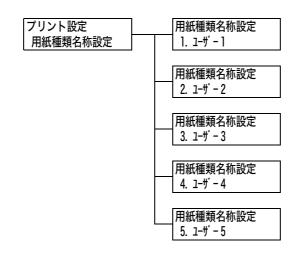

設定項目	説 明
1. ユーザー 1 ~ 5. ユーザー 5	[用紙の優先順位]、[トレイの用紙種類]、[用紙の画質処理] などに表示される [1.ユーザー1] ~ [5.ユーザー5] を、任意の名称に変更できます。 英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ~ 8 文字の間で設定します。 (参照 P. 226*2、*4 の No.1、2、3、4)

[用紙色名称設定]

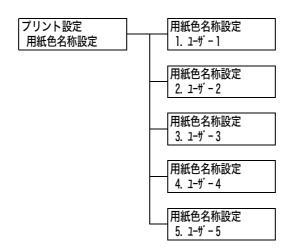

設定項目	説明
1. ユーザー 1 ~ 5. ユーザー 5	[トレイの用紙色] に表示される [1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] を任意の名称に変更できます。 英数 / 半角カタカナ文字を使って、 1 〜 8 文字の間で設定します。 (参照 P. 226*2、*4 の No.1、2、3、4)

[センタートレイのオフセット]

補足 ・ この項目は、インナー排出トレイ(オプション)が取り付けられていない場合に表示されます。

プリント設定 センタートレイのオフセット

設定項目	説 明
センタートレイのオ フセット	用紙を排出するときに、位置をずらして用紙を排出することを「オフセット」といいます。センタートレイのオフセット機能を設定します。 ・ [セットごとにずらす] (初期値) 部数単位でオフセットします。 ・ [ジョブごとにずらす] ジョブ単位でオフセットします。 ・ [しない] オフセットしません。

[センタートレイ下段オフセット]

補足

・この項目は、インナー排出トレイ(オプション)が取り付けられていて、[インナー排出トレイ] が [あり] に設定されている場合に表示されます。インナー排出トレイの設定については、「[インナー排出トレイ]」(P.198) を参照してください。

プリント設定 センタートレイ下段オフセット

設定項目	説 明
センタートレイ下段 オフセット	用紙を排出するときに、位置をずらして用紙を排出することを「オフセット」といいます。センタートレイ下段のオフセット機能を設定します。 ・ [セットごとにずらす] (初期値)

[センタートレイ上段オフセット]

補足

・この項目は、インナー排出トレイ(オプション)が取り付けられていて、[インナー排出トレイ] が [あり] に設定されている場合に表示されます。インナー排出トレイの設定については、「[インナー排出トレイ]」(P.198) を参照してください。

プリント設定 センタートレイ上段オフセット

設定項目	説 明
センタートレイ上段 オフセット	用紙を排出するときに、位置をずらして用紙を排出することを「オフセット」といいます。センタートレイ上段のオフセット機能を設定します。 ・[セットごとにずらす](初期値) 部数単位でオフセットします。 ・[ジョブごとにずらす] ジョブ単位でオフセットします。 ・[しない] オフセットしません。

[フィニッシャートレイのオフセット]

・この項目は、フィニッシャー(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。

プリント設定 フィニッシャートレイのオフセット

設定項目	説 明
フィニッシャートレ イのオフセット	用紙を排出するときに、位置をずらして用紙を排出することを「オフセット」といいます。フィニッシャートレイのオフセット機能を設定します。 ・ [セットごとにずらす] (初期値)

[ID 印字機能]

プリント設定 ID 印字機能

設定項目	説 明
ID 印字機能	特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 ・ [しない] (初期値) ユーザー ID を印刷しません。 ・ [左上] ユーザー ID を、用紙の左上部分に印刷します。 ・ [右上] ユーザー ID を、用紙の右上部分に印刷します。 ・ [左下] ユーザー ID を、用紙の左下部分に印刷します。 ・ [右下] ユーザー ID を、用紙の右下部分に印刷します。

[奇数ページの両面]

プリント設定 奇数ページの両面

設定項目	説 明
奇数ページの両面	両面印刷時の、奇数ページ原稿の最終ページに対する印刷方法を設定します。 ・ [片面] (初期値) 片面分の最終ページを、片面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作をしないで印刷します。両面の印刷動作をしないため、高速に印刷できます。 ・ [両面] 最終ページは片面のみのデータですが、両面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作を行います。用紙に上下、または左右の区別がある用紙(穴あき用紙など)に印刷する場合は、印刷の向きをそろえることができます。

[未登録フォームへ印字]

プリント設定 未登録フォームへ印字

設定項目	説 明
未登録フォームへ 印字	印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、データのみ印刷するかを設定します。 ・[する(データのみ)](初期値) ・[しない]

[基本の用紙サイズ]

プリント設定 基本の用紙サイズ

設定項目	説 明
基本の用紙サイズ	各プリントモードの [用紙サイズ] の初期値を設定します。 ・[A4] (初期値) ・[8.5x11"]

[サイズ検知切り替え]

プリント設定 サイズ検知切り替え

設定項目	説 明
サイズ検知切り替え	定形サイズ原稿、および用紙を自動的に検知するときの、用紙サイズを設定します。[AB 系](初期値)、[AB 系(八開 / 十六開)]、[AB 系(8 × 13"/8×14")]、[インチ系]、[AB 系(8 × 13")] から選択します。 自動検知できるサイズの組み合わせについては、下の表を参照してください。

■ 自動検知できるサイズ

用紙サイズグループ	AB 系 / AB 系(八開 / 十六開)					AB系 (8x13") / AB系 (8x13"/8x14")					
セットする場所	トレイ 1	小サイズ給紙トレイ	トレイ2~4	トレイ6	トレイ 5(手差し)	トレイ 1	小サイズ給紙トレイ	トレイ2~4	トレイ 6	トレイ 5(手差し)	
A6 □	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	
A5 □	0	×	0	×	0	0	×	0	×	0	
A5 🖟	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	
A4□	0	×	0	×	0	0	×	0	×	×	

用紙サイズグループ	AB		AB 系 八開 /		開)	AB系 (8x13") / AB系 (8x13"/8x14")					
セットする場所	トレイ 1	ジャイス治策・フィ	トレイ2~4	トレイ 6	トレイ 5(手差し)	トレイ 1	小サイズ給紙トレイ	トレイ2~4	トレイ6	トレイ 5(手差し)	
A4 🖟	0	×	0	0	0	0	×	0	0	×	
A3 □	0	×	0	×	0	0	×	0	×	×	
B6 □	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	
B5 □	0	×	0	×	0	0	×	0	×	0	
B5 [,	0	×	0	0	0	×	×	×	×	×	
B4 □ -	0	×	0	×	0	0	×	0	×	×	
5.5x8.5"□	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
5.5x8.5" 🖵	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	
7.25x10.5" 🖟	×	×	×	×	×	0	×	0	0	×	
8x10"□-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
8x10" 🖟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
8.5x11"□⊋	0	×	0	×	×	0	×	0	×	0	
8.5x11" 🖟	0	×	0	0	×	0	×	0	0	0	
215x315mm□	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
8.5x13"□	0	×	0	×	×	0	×	0	×	0	
8.5x14"□⊋	0	×	0	×	×	0	×	0	×	0	
11x15"□-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
11x17"□-	0	×	0	×	×	0	×	0	×	0	
表紙 A4 🕝	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
表紙レター(9x11")	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
12x18"□-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
12x19"□-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SRA3□	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	
十六開口(台湾/中国 本土)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
十六開 🖟 (台湾 / 中国本土)	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	
八開口(台湾/中国本土)	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
郵便はがき	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	
往復はがき□	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
写真 L(3.5x5") 🖟	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Post Card (4x6")	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
写真 2L(5x7") 🖵	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

用紙サイズグループ	AB		AB 系 八開 /	/ ′ 十六	開)	AB系 (8x13") / AB系 (8x13"/8x14")					
セットする場所	トレイ 1	小サイズ給紙トレイ	トレイ2~4	トレイ6	トレイ 5(手差し)	FL41	小サイズ給紙トレイ	トレイ2~4	9 レイ 4	トレイ 5(手差し)	
Post Card (6x9") □	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
封筒長形 3 号□	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	
風用洋長形 3 号 🗍	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Commercial#10 🖵	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	
Monarch7.3/4 🖵	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
封筒 DL 🕝	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
封筒角形 20 号 (C4)□-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
封筒角形 6 号 (C5) []	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
長尺紙 A□	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
長尺紙 B□	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

用紙サイズグループ		1	(ンチョ	ĸ	
セットする場所	トレイ 1	小サイズ箔筒下フ イ	トレイ2~4	トレイ6	トレイ 5(手差し)
A6 □-	×	×	×	×	×
A5 □	×	×	×	×	×
A5 🖵	×	×	×	×	×
A4□	0	×	0	×	×
A4 🖟	0	×	0	0	×
A3 □	0	×	0	×	×
B6 □	×	×	×	×	×
B5 □	0	×	0	×	×
B5 🖵	×	×	×	×	×
B4 □	0	×	0	×	×
5.5x8.5"□	0	×	0	×	×
5.5x8.5" 🖵	×	×	×	×	0
7.25x10.5" 🖵	0	×	0	0	×
8x10"□	×	×	×	×	×
8x10" 🖵	×	×	×	×	×
8.5x11"[0	×	0	×	0
8.5x11" 🖵	0	×	0	0	0
215x315mm□	×	×	×	×	×
8.5x13"□-	0	×	0	×	0
8.5x14"□-	0	×	0	×	0
11x15"□	×	×	×	×	×
11x17"□-	0	×	0	×	0
表紙 A4 🕽	×	×	×	×	×
表紙レター(9x11")	×	×	×	×	×
12x18"□-	×	×	0	×	×
12x19"□-	×	×	×	×	×
SRA3□	×	×	×	×	×
十六開口(台湾/中国 本土)	×	×	×	×	×
十六開 🕽 (台湾 / 中国本土)	×	×	×	×	×
八開口(台湾/中国本 土)	×	×	×	×	×
郵便はがき	×	×	×	×	×
往復はがき□	×	×	×	×	×

用紙サイズグループ		1	インチ ラ	ĸ	
セットする場所	トレイ 1	小サイズ給紙トレイ	トレイ2~4	トレイ6	トレイ 5(手差し)
写真 L(3.5x5") 🕞	×	×	×	×	×
Post Card (4x6")	×	×	×	×	0
写真 2L(5x7") 🖵	×	×	×	×	0
Post Card (6x9")	×	×	×	×	0
封筒長形 3 号□	×	×	×	×	×
風用洋長形 3 号 🖵	×	×	×	×	×
Commercial#10 🖟	×	×	×	×	0
Monarch7.3/4 🖵	×	×	×	×	0
封筒 DL 🕝	×	×	×	×	×
封筒角形 20 号 (C4)□	×	×	×	×	×
封筒角形 6 号 (C5) □	×	×	×	×	×
長尺紙 A□	×	×	×	×	×
長尺紙 B□	×	×	×	×	×

[OCR フォントのグリフ]

プリント設定 OCR フォントのグリフ

設定項目	説 明
OCR フォントのグ リフ	ART IV、ESC/P、または PCL エミュレーションモードでの OCR-B のグリフコード Ox5c を切り替えることができます。 ・[バックスラッシュ](初期値) ・[円記号]

[メモリー設定] は、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリーの容量を変更 します。

注記


- ・メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータ は、すべて消去されます。
- ・メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を 超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。
- ・ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがありま す。この場合は、使っていないポートを停止するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。 ただし、パラレルポート、USB ポートは自動的に停止しません。

補足

- ・メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet Services で設定できます。
- ・プリントページバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントページバッファの容量 は、直接変更できません。プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあと の、残った領域が割り当てられます。

解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように設定してくだ さい。

実際に割り当てられたプリントページバッファ容量は、[機能設定リスト]で確認できます。また、 CentreWare Internet Services を使っても確認できます。

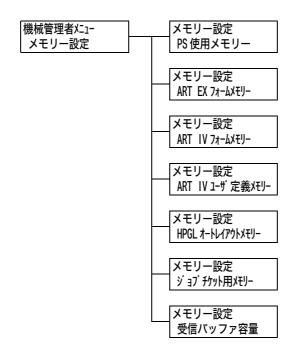

設定項目	説 明
PS 使用メモリー	PostScript の使用メモリー容量を指定します。 70.00 ~ 128.00MB の間で、0.25MB 単位でメモリー容量を設定します。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・[70.00MB](初期値)
	補足 ・ この項目は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付 けられている場合に表示されます。

設	定項目	説 明
ART EX フ メモリー	オーム	ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定します。 128 ~ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [128KB] (初期値) ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。 注記 ・メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
ART IV フ: メモリー	 [†] −Δ	ART IV 用フォームのメモリー容量を指定します。 128 ~ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [128KB] (初期値) ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。 注記
		・メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
ART IV ユ- 定義メモリ	ーザ	ART IV のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。 32 ~ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [32KB] (初期値) 注記 ・ メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
HPGL オー レイアウト	-	HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。 64 ~ 5120KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [64KB] (初期値) ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合は、オートレイアウト用のメモリーはハードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。
ジョブチケ	ット用メモリー	ジョブチケットに使用するメモリーの容量を指定します。 0.25 ~ 8.00MB の間で、0.25MB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [0.25MB] (初期値)
受信バッファ容量	_	インターフェイスごとに、受信バッファ(コンピューターから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所)のメモリー容量を設定します。LPD、SMB、IPPの場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピューターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 補足・ポートが停止している場合は、対応する各項目は表示されません。・コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもコンピューターの解放時間が変わらない場合があります。

設定	項目	説 明
	パラレル メモリー、 NetWare メモリー、 PP メモリー、 JSB メモ リー、 Port9100 メモリー	64~1024KBの間で、32KB単位にメモリー容量を設定します。 初期値はパラレル、USBは [64KB]、そのほかは [256KB] です。 補足 ・ [IPPメモリー] は、ハードディスク(オプション)が取り付けられていない場合に表示されます。ハードディスクが取り付けられている場合は、[IPPスプール] が表示されます。 ・ パラレルメモリーは、パラレルインターフェイスカード(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
	EtherTalk (互換)	1024 ~ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。初期値は[1024KB]です。 補足 ・ [EtherTalk (互換)] は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
	PDスプール、 SMB スプール	 ・ [スプールしない] (初期値) スプール処理は行われません。あるコンピューターから LPD、SMB の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 LPD の場合は、LPD 専用の受信バッファのメモリー容量を、1024~2048KB の間で 32KB 単位で設定します。初期値は [1024KB]です。 SMB の場合は、SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64~1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は [256KB]です。 ・ [ハードディスクスプール] スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。この項目は、ハードディスク (オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・ [メモリースプール] スブール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.5~32.00MBの間で0.25MB 単位で設定します。初期値は [1.00MB] です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、「ハードディスクスプール]、または [スプールしない]を選択してください。 注記 ・ LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。この場合には、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで [ポート] タブを開いて、LPR バイトカウントを有効にするか、メモリースプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。
	PP スプール	 「スプールしない」(初期値) スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64~1024KB の間で32KB 単位で設定します。初期値は [256KB] です。 「ハードディスクスプール]スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、ハードディスクが使用されます。 補足 「IPPスプール]は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。ハードディスクが取り付けられていない場合は、[IPPメモリー]が表示されます。


[画質補正]

[画質補正] は、印刷画質が悪いときに本機を調整します。

[階調補正]


補足

・階調補正の操作手順については、「7.12 階調を補正する」(P. 377) を参照してください。



設定項目	説 明
解像度	解像度優先の階調補正チャートを印刷し、本機の階調を補正します。 ・ [階調補正チャート] 階調補正チャートを印刷し、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C) の色階調がずれていないかを確認し、補正値を読み取ります。 ・ [補正セット] 補正値を設定します。各色とも -6 ~ +6 の間で補正します。
階調	階調優先の階調補正チャートを印刷し、本機の階調を補正します。 ・ [階調補正チャート] 階調補正チャートを印刷し、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C) の色階調がずれていないかを確認し、補正値を読み取ります。 ・ [補正セット] 補正値を設定します。各色とも -6 ~ +6 の間で補正します。

[ペーパーレジ補正]

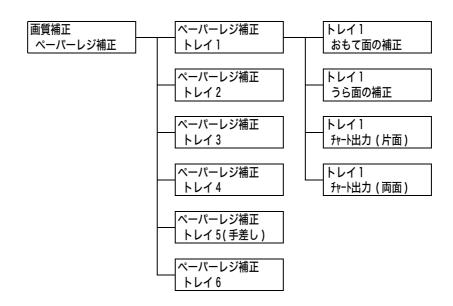


- ・トレイ2~4、6 はオプションです。
- ・[おもて面の補正]、[うら面の補正]、[チャート出力(片面)]、[チャート出力(両面)]は、トレイ1 ~トレイ5 (手差し)、トレイ6の各々のトレイに対応して表示されます。 ・ペーパーレジ補正については、「7.14ペーパーレジを調整する」(P.386)を参照してください。 ・垂直方向(リードレジ)の補正はトレイごとに設定できますが、すべて同一の値になります。

設定項目	説 明
おもて面の補正	おもて面の垂直方向(リードレジ)、水平方向(サイドレジ)の印刷位置を補正します。 ・-2.0mm ~ +2.0mm の間で設定します。プラス方向(▲)またはマイナス方向(▼)に、0.5mm 刻みで設定できます。
うら面の補正	うら面の垂直方向(リードレジ)、水平方向(サイドレジ)の印刷位置を補正 します。 ・-2.0mm ~ +2.0mm の間で設定します。プラス方向(▲)またはマイナス 方向(▼)に、0.5mm 刻みで設定できます。
チャート出力(片面)	おもて面の垂直方向(リードレジ)、水平方向(サイドレジ)の印刷位置を補 正するときに使用するチャートを出力します。
チャート出力(両面)	うら面の垂直方向(リードレジ)、水平方向(サイドレジ)の印刷位置を補正 するときに使用するチャートを出力します。

[転写電圧オフセット調整]

・ 転写電圧オフセット調整については、「7.13 転写電圧を調整する」(P. 384) を参照してください。

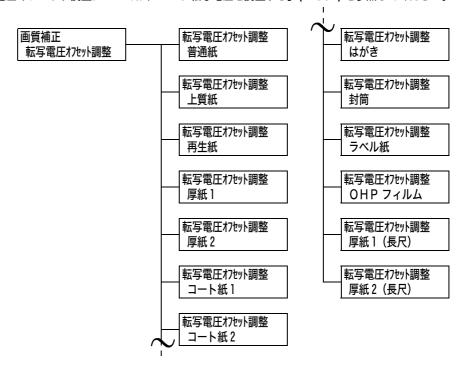


設定項目	説 明
普通紙、上質紙、 再生紙、厚紙 1、 厚紙 2、コート紙 1、 コート紙 2、 はがき、封筒、ラベル 紙、OHP フイルム、厚 紙 1 (長尺)、厚紙 2 (長尺)	画像の一部が白点になったり、画像周辺にトナーが飛び散ったり、画像全体が青みがかったり、といった症状が頻繁に発生する場合は、転写電圧の設定を調整します。 ・[1] ~ [16](初期値:[6])

[初期化/データ削除]

[初期化 / データ削除] では、NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ネットワークポート、ハードディスク(オプション)の初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータを削除します。

補足

・初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。

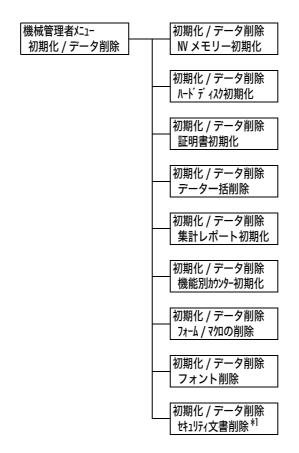

*¹ セキュリティープリントを使用している場合は [セキュリティ文書削除]、プライベートプリントを使用している場合は [プライベート文書削除] と表示されます。

設定項目	説明
NV メモリー 初期化	NV メモリーを初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。
	補足 ・ NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性の メモリーのことです。
ハードディスク 初期化	ハードディスク(オプション)を初期化します。 初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、 PC-PR201H、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、 セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文 書です。
	補足 ・ この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。
証明書初期化	証明書を一括削除し、初期化します。 登録した証明書が破損し、使用できない場合に行ってください。

設定項目	説 明
データー括削除	NV メモリー、ハードディスク(オプション)のデータを一括して初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。また、ハードディスクを初期化すると、追加フォント、PC-PR201H、ART EX、ART IV、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書が消去されます。
	注記 ・ ハードディスクが装着されている場合、処理に時間がかかることがあります (約 1 時間以上)。処理中は、操作パネルのランプが点滅します。処理中は、 電源を切らないようにしてください。
集計レポート初期化	集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が 0 になります。
	補足 ・「[プリンター集計レポート] のデータを初期化する」(P. 333) を参照して ください。
機能別カウンター 初期化	機能別カウンターや稼働状況別時間カウンターなどを初期化します。初期化 すると、カウンターの値が O になります。
フォーム / マクロの 削除	登録されているフォーム / マクロを削除します。 ・ [ART EX フォーム削除] ART EX ブリンタードライバー用フォームを削除します。 ・ [ART IV フォーム削除] ART IV 用フォームを削除します。 ・ [201H フォーム削除] エミュレーションの PC-PR201H 用フォームを削除します。 ・ [ESC/P フォーム削除] エミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。 ・ [PCL マクロ削除] エミュレーションの PCL 用マクロを削除します。 ・ 種足 ・ 登録されているフォームがない場合は、[フォーム登録はありません] と表示されます。 ・ 登録されているマクロがない場合は、[マクロ登録はありません] と表示されます。
フォント削除	 登録されているフォントを削除します。 ・[PCL フォント削除] エミュレーションの PCL 用フォントを削除します。 補足 ・この項目は、ハードディスク(オプション)が取り付けられている場合に表示されます。 ・登録されているフォントがない場合は、[フォント登録はありません] と表示されます。
セキュリティ 文書削除	セキュリティープリントやプライベートプリントとして蓄積されている文書を削除します。 補足 ・セキュリティープリントを使用している場合には [セキュリティ文書削除]、 プライベートプリントを使用している場合には [プライベート文書削除] の 項目が表示されます。 ・文書がない場合は、[文書はありません] と表示されます。

メニュー 言語切り替え

設定項目	説 明
言語切り替え	操作パネルの表示言語を設定します。 ・ [日本語] (初期値) 日本語で表示します。 ・ [English] 英語で表示します。

補足

・[English] に設定した場合、プリンタードライバーや弊社ソフトウエアは英語版を使用してください。 なお、英語版のプリンタードライバー、ContentsBridge Utility は、「A.4 製品情報の入手方法」 (P. 411) を参照して弊社のホームページからダウンロードしてください。

- *¹ [自動] 設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合 や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。
- *² 〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
- *3 ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。

16 進数表記コード 印刷データを 4 バイトごとに区切り、16 進表記形式で印刷さ

れます。

ASCII コード 印刷データを JIS X0201 の 8 単位符号を使用して印刷されま

す。JIS X0201 で定義されていない文字は、UD と印刷され

ます。

*4 文字列一覧

No.	文字種	文字		
1	空白	スペース		
2	半角カナ	アァイィウゥエェオォカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミム メモヤャユュヨョラリルレロワヲンー・		
3	アルファベット	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef ghijklmnopqrstuvwxyz		
4	数字	0123456789		
5	記号	!"#\$%&'()*+,/;; <=> ?@ [¥] ^_`{ }		

- *⁵ ・[有効]の設定時、プリントモード指定が[HexDump]に設定されている場合、 PJL コマンドも[HexDump]で出力されます。
 - ・PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは 消去されます。
- *6 WSD は、Web Services on Devices の略称です。

6 困ったときには

本機の使用中にトラブルが発生し、どのように対処したらよいかわからないときには、まず、「6.1 紙づまりの処置」(P.227) \sim 「6.8 ネットワーク関連のトラブル」(P.302) の症状の中に該当するものがないかを探してください。

該当する項目があったら、「処置」の説明を参照して対処してください。

該当する項目がない、または該当する処置をしても改善されない場合は、弊社プリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

6.1 紙づまりの処置

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。操作パネルの〈エラー〉ランプが 点灯して、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに表示されている紙づ まりの位置を操作パネルの左下にある概観図で確認して、詰まっている用紙を取り除いて ください。

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

概観図の 表示	メッセージに表示されて いる紙づまりの位置	紙づまりの処置	参照 ページ
1、2、 3、4	トレイ1~4	トレイ 1 ~ 4 での紙づまり	P. 230
5	トレイ 5(手差し)	手差しトレイでの紙づまり	P. 229
Α	カバー A	左側面上部カバー A 内での紙づまり	P. 234
В	カバーB	両面ユニット B内での紙づまり	P. 239
С	カバーC	左側面下部カバー C 内での紙づまり	P. 236
D	カバーD	左側面最上部カバー D 内での紙づまり	P. 237
_	大容量トレイユニット / トレイ 6	トレイ6での紙づまり	P. 231
_	フィニッシャー / 上面カバー	フィニッシャー上面カバー内で詰まった場合	P. 240
F	フィニッシャー / カバー F	フィニッシャー接続部のカバー F 内で詰まっ た場合	P. 241 P. 242
_	フィニッシャー / 排出ロカバー H	フィニッシャー内部 [H] で詰まった場合	P. 247
_	フィニッシャー/ [2a]	フィニッシャー内部[2a]で詰まった場合	P. 243
_	フィニッシャー / [2b]	フィニッシャー内部[2b]で詰まった場合	P. 244
_	フィニッシャー / [3]	フィニッシャー内部 [3] で詰まった場合	P. 246
_	フィニッシャー / [4] / [4a]	フィニッシャー内部[4a]で詰まった場合	P. 248
_	フィニッシャー / [4] / [4b]	フィニッシャー内部[4b]で詰まった場合	P. 249
_	フィニッシャー / [4a] / 製本トレイ	製本トレイで詰まった場合	P. 251

⚠ 警告

・機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、定着部やローラー部に用紙が巻きついているときは無理にとらないでください。ケガややけどの原因となる恐れがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

注記

- ・紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置をしてください。
- ・ 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- ・紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- ・本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

手差しトレイで用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いて ください。

1. 手差しトレイの奥 (用紙の差し込み口付近) を点検し、詰まっている用紙を取り除きま

注記


手差しトレイに用紙を複数枚セットしている場合は、 いったんすべての用紙を取り除いてください。


補足

- ・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。
- 2. 印刷する面を下にして、用紙をセットしま す。

注記

・種類やサイズが異なる用紙を一緒にセットしないで ください。紙づまりの原因になります。

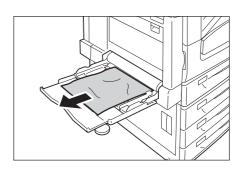


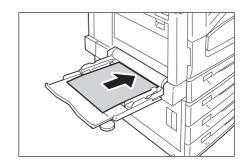

3. 用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせ ます。

注記

- ・用紙ガイドは、軽く当ててください。用紙に対して、 用紙ガイドのセット幅が狭すぎたり、ゆるかったりす ると紙づまりの原因になります。
- ・用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでくだ さい。紙づまりの原因になることがあります。

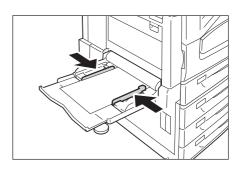


トレイ 1、トレイ $2 \sim 4$ (オプション) で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。

注記

- 紙づまりの位置を確認しないでトレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、操作パネルの左下にある概観図で紙づまりの位置を確認してから処置してください。
- 1. ディスプレイに表示されている用紙トレイをゆっくり引き出します。 メッセージに複数のトレイが表示されている場合は、下のトレイから先に確認します。

注記


・トレイは、2つ以上を同時に引き出すことはしないでください。本機が転倒する可能性があります。

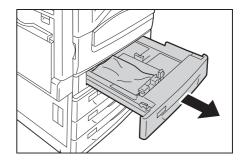

2. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足


・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

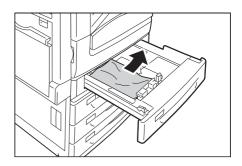

3. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっ くりと押し込みます。

注記

・トレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでください。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因になります。

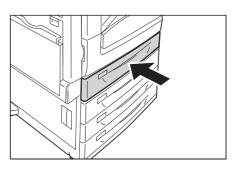


トレイ6での紙づまり

トレイ6 (大容量給紙トレイ1段) (オプション) で用紙が詰まった場合は、次の手順に 従って詰まっている用紙を取り除いてください。


排出口で詰まった場合

1. トレイ6の上部左側にある取っ手を持って、 左方向へ止まるまでゆっくり移動します。

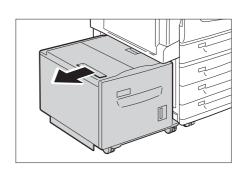

2. 詰まっている用紙を取り除きます。


・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

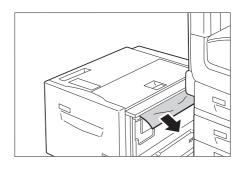

3. トレイ6をゆっくり元に戻します。


注記

トレイはゆっくりと戻してください。トレイを勢いよく戻すと、故障の原因になります。

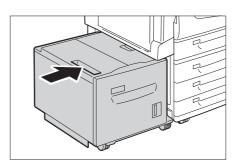


上部カバー内で詰まった場合

1. トレイ6の上部左側にある取っ手を持って、 左方向へ止まるまでゆっくり移動します。

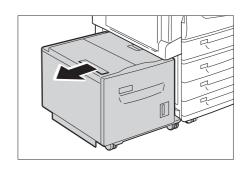


2. トレイ6の上部カバーを開けます。

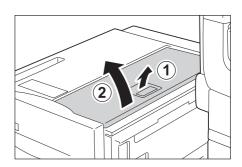


3. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

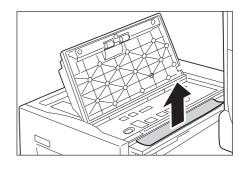


4. トレイ6の上部カバーを閉じます。

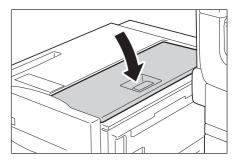

5. トレイ6をゆっくり元に戻します。


注記

・トレイはゆっくりと戻してください。トレイを勢いよく戻すと、故障の原因になります。

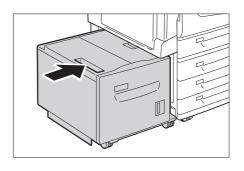


トレイ6内で詰まった場合

1. トレイ6をゆっくり引き出します。

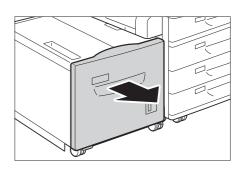

2. 詰まっている用紙を取り除きます。


・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

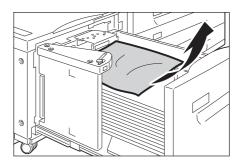

3. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっ くりと押し込みます。

注記

トレイはゆっくりと戻してください。トレイを勢いよく戻すと、故障の原因になります。

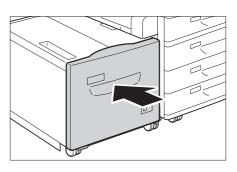


左側面上部カバー A 内での紙づまり


左側面上部カバーA内で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。

注記

- ・用紙を取り除くとき、転写ベルト(黒いフィルム状のベルト)には触れないようにしてください。転写 ベルトの表面に引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと印字品質が低下します。
- ・転写ローラーにトナーが付着している場合がありますが、画質には影響ありません。
- 1. サイドトレイ (オプション) を装着している場合は、サイドトレイの用紙を取り除きます。

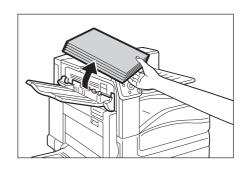


2. 手差しトレイを開き (①)、リリースレバー を上げながら (②)、左側面上部カバー A を ゆっくり開きます (③)。

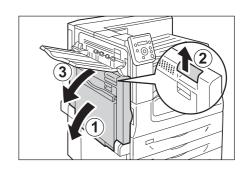

3. 詰まっている用紙を取り除きます。


補足

・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

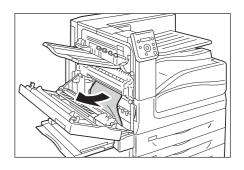


■ 詰まった用紙の先端が排出トレイの方向に出ている場合

・排出方向にまっすぐ引いて用紙を取り除きます。

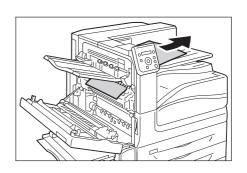


■ 定着部(定着装置)に用紙が詰まった場合

用紙が破れないように、ゆっくり引き抜いてください。

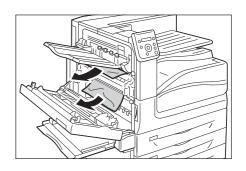


4. 左側面上部カバー A をゆっくり閉じます。

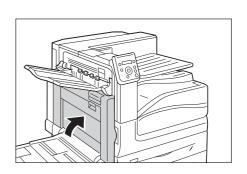

左側面下部カバー C 内での紙づまり

左側面下部カバーC内で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取 り除いてください。


1. リリースレバーを引きながら、左側面下部 カバー C をゆっくり開きます。

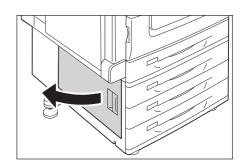


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足

- ・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを
- 確認してください。 ・上部の見えにくい場所に詰まっている場合がありま す。よく確認してください。

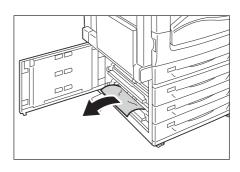

3. 左側面下部カバー C をゆっくり閉じます。

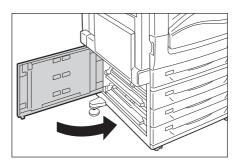


左側面最上部カバー D 内での紙づまり


左側面最上部カバーD内で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を 取り除いてください。

注記


- ・用紙を取り除くとき、転写ベルト(黒いフィルム状のベルト)には触れないようにしてください。転写 ベルトの表面に引っかき傷、汚れ、または手の脂が付くと印字品質が低下します。
- ・転写ローラーにトナーが付着している場合がありますが、画質には影響ありません。
- 1. サイドトレイ (オプション) を装着してい る場合は、サイドトレイの用紙を取り除き ます。

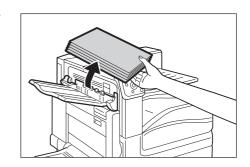

2. 手差しトレイを開き(①)、リリースレバー を上げながら(②)、左側面上部カバーAを ゆっくり開きます(③)。

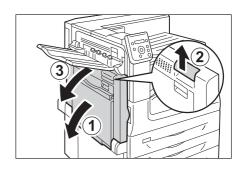


3. レバーを持ち上げて、左側面最上部カバー Dを開きます。

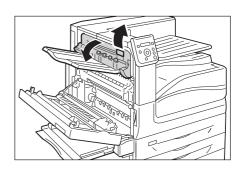


4. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足


・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

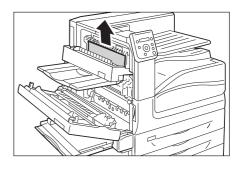

左側面最上部カバー D をゆっくり閉じます。

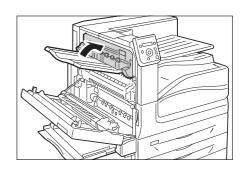


6. 左側面上部カバー A を戻します。

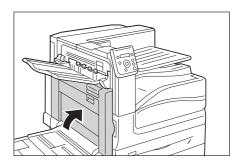

両面ユニットB内での紙づまり

両面ユニット B 内で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除 いてください。


手差しトレイを開き(①)、リリースレバーを上げながら(②)、両面ユニットカバーBをゆっくり開きます(③)。

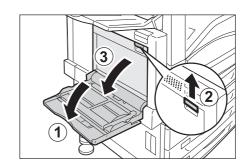


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足

・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

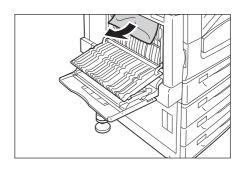

3. 両面ユニットカバーBを閉じて、手差しト レイを上げます。

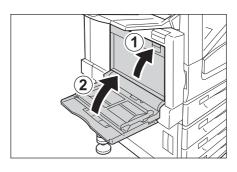


フィニッシャー B1 での紙づまり


フィニッシャー B1(オプション)を装着時に、フィニッシャー内部で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。

フィニッシャー上面カバー内で詰まった場合

1. フィニッシャーの上面カバーにあるレバー を押し上げます。

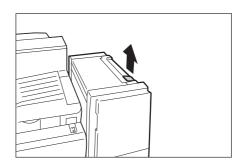


2. フィニッシャーの上面カバーを開きます。

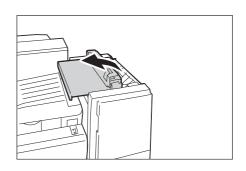


3. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

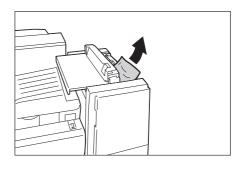


4. フィニッシャー上面カバーを閉じます。

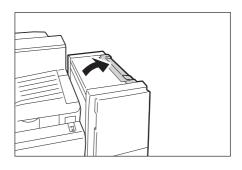

フィニッシャー接続部のカバー F 内で詰まった場合

1. カバー F を上に持ち上げ、開きます。

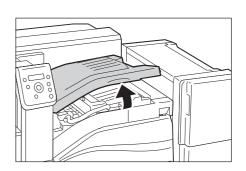


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。



3. カバー F を閉じます。

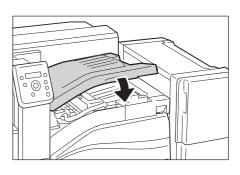


フィニッシャー C1、中とじフィニッシャー C1 での紙づまり

フィニッシャー C1 (オプション)、または中とじフィニッシャー C1 (オプション)を装着時に、フィニッシャー内部で用紙が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている用紙を取り除いてください。


ここでは、中とじフィニッシャー C1 を例に説明します。フィニッシャー C1 も処置は同様です。

センタートレイで詰まった場合

1. センタートレイの排出口に用紙があれば、 右方向に用紙をゆっくり引き抜いて、取り 除いてください。

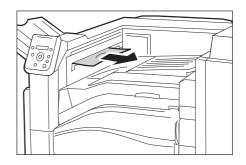


2. フィニッシャー接続部のカバーFを1度開けてから閉じます。

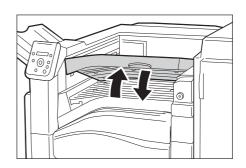


フィニッシャー接続部のカバー F 内で詰まった場合

フィニッシャー接続部のカバー F を開けます。

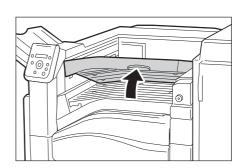


2. 用紙があれば取り除きます。

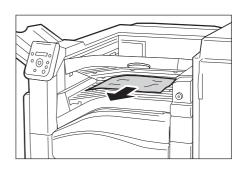


3. ノブ [1] を左に回して、用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。

補足

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

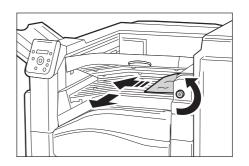


4. フィニッシャー接合部のカバーF を閉じます。

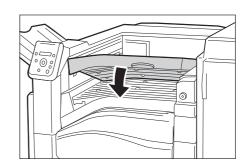


フィニッシャー内部 [2a] で詰まった場合


1. 排出トレイの排出口から用紙が出ていれば、用紙をゆっくり引き抜いて、取り除きます。

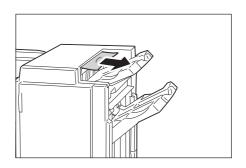


2. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

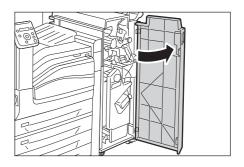

3. レバー [2a] を右方向に開きます。

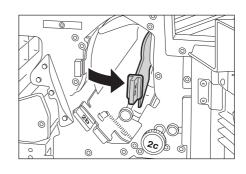


4. ノブ [2c] を矢印の方向に回して、詰まっている用紙を送り出します。

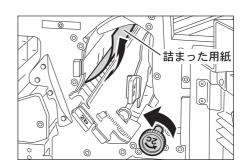


5. 用紙をゆっくり引き抜き、取り除きます。

補足

・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

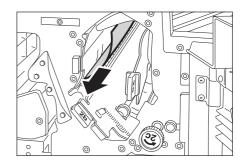


6. レバー [2a] を戻します。

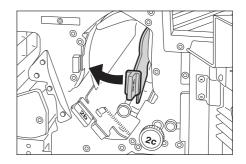

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。


補足

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

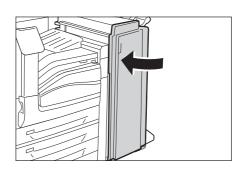


フィニッシャー内部 [2b] で詰まった場合


1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

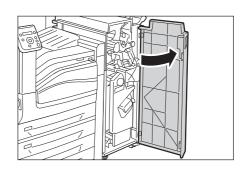

2. レバー [2b] を右方向に開きます。

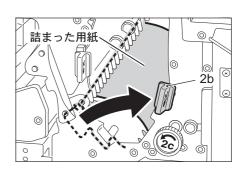


3. ノブ [2c] を矢印の方向に回して、詰まっている用紙を送り出します。

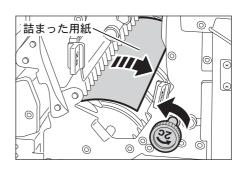


4. 用紙をゆっくり引き抜き、取り除きます。

補足

・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

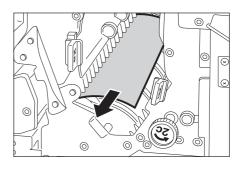


5. レバー [2b] を戻します。

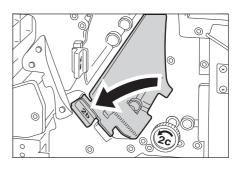

6. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。


補品

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

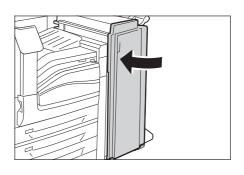


フィニッシャー内部 [3] で詰まった場合

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

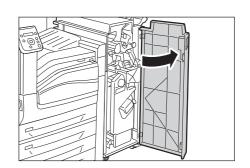


2. レバー [3] を下に開きます。

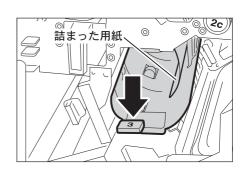


3. 詰まっている用紙を取り除きます。

補足

・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

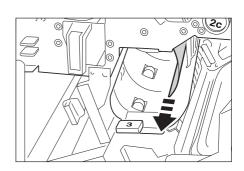


4. レバー [3] を戻します。

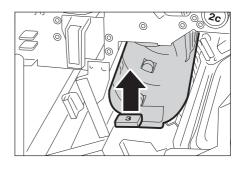

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。


補足

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

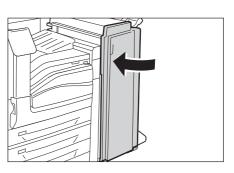

フィニッシャー内部 [H] で詰まった場合


1. フィニッシャーの排出口カバー [H] を開けます。

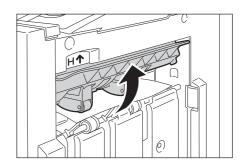


2. 詰まっている用紙を、右方向にゆっくり引き抜いて、取り除きます。

補足

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

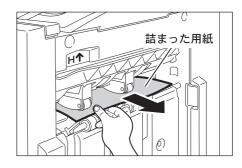


3. 排出口カバー [H] を閉じます。

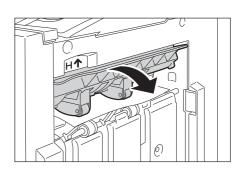


フィニッシャー内部 [4a] で詰まった場合

中とじフィニッシャー C1 (オプション) を装着している場合に、中とじフィニッシャー 内部で発生した紙づまりの処置について説明します。

1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

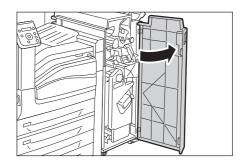


2. 手前に止まるところまで、ユニット [4] を 引き出します。

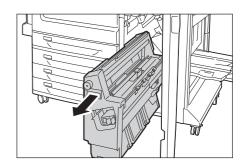


3. ノブ [4a] を左方向に回して、詰まっている用紙を取り除きます。

補足

・ 用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

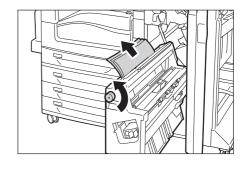


4. 奥に突き当たるところまで、ユニット [4] を戻します。

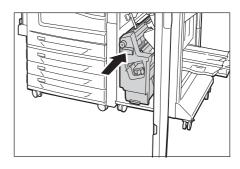

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足


・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

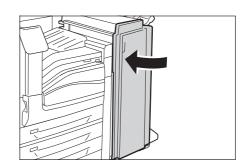


フィニッシャー内部 [4b] で詰まった場合

中とじフィニッシャー C1 (オプション) を装着している場合に、中とじフィニッシャー 内部で発生した紙づまりの処置について説明します。


1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

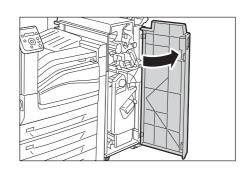


2. レバー [4b] を左方向に開きます。

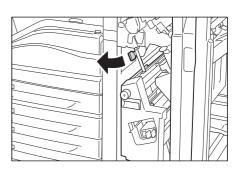

3. 用紙があれば取り除きます。

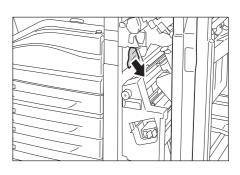


4. 手前に止まるところまで、ユニット [4] を引き出します。

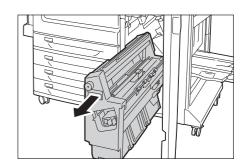


5. 左上部に出ている用紙と、ユニット内部の 用紙をすべて取り除きます。

補足


・用紙が破れた場合は、内部に紙片が残っていないかを 確認してください。

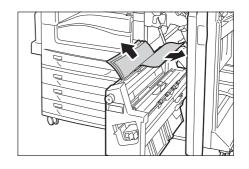

6. 奥に突き当たるところまで、ユニット [4] を戻します。

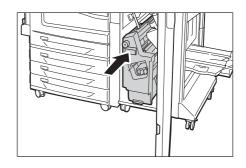


7. レバー [4b] を戻します。

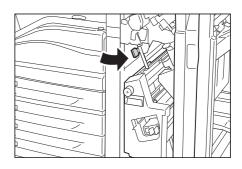

8. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補品


・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

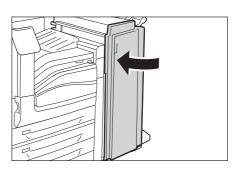


製本トレイで詰まった場合

中とじフィニッシャー C1(オプション)を装着している場合に、中とじフィニッシャー 内部で発生した紙づまりの処置について説明します。


1. フィニッシャーの正面カバーを開けます。

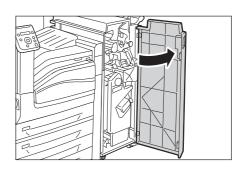

2. ノブ [4a] を右方向に回して、用紙を製本 トレイに送り出します。

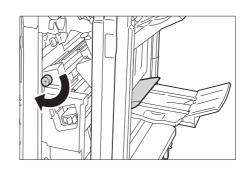


3. 用紙を取り除きます。

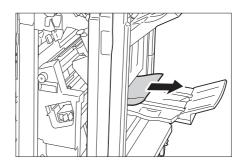

4. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

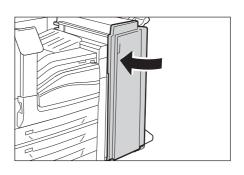


6.2 ホチキスの針づまりの処置


フィニッシャー(オプション)を装着して、ホチキスを利用しているときに、針づまりが 発生する場合があります。針づまりが発生したときは、メッセージを確認して、次のペー ジの手順に従って処置をしてください。

注記


・詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。


また、針が打たれなかったり、針が曲がって留められたりする場合も、手順に従って針づまりの処置をしてください。処置をしても改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

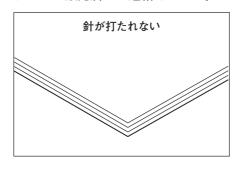


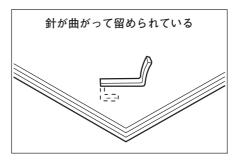



下図のように針が打たれているときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご 連絡ください。

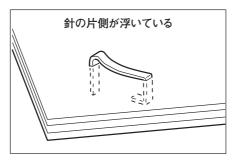

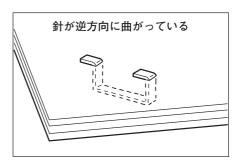

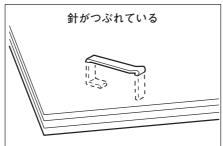

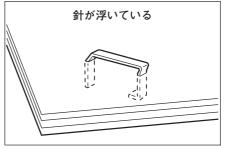


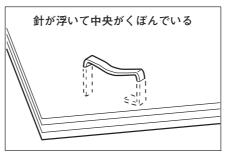


フィニッシャー B1 での針づまり

フィニッシャー B1 内のホチキスカートリッジで針が詰まった場合は、次の手順に従って 詰まっている針を取り除いてください。

1. 機械が停止していることを確認し、フィ ニッシャーの正面カバーを開けます。

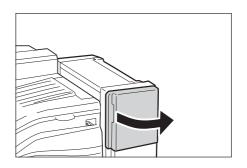


2. ホチキスカートリッジホルダーのレバー [R1] を持って、ホチキスカートリッジホ ルダーを右端(手前)へ引き寄せます。

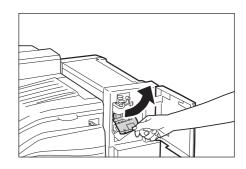


3. 上方向へ引き上げ、ホチキスカートリッジ を取り出します。

補足


・ホチキスカートリッジはしっかりセットされていま す。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを 引いてください。

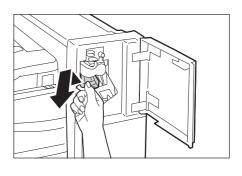

4. ホチキスカートリッジを取り出したあと、 フィニッシャー内部に針が無いか確認しま す。

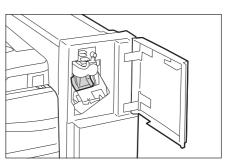


5. ホチキスカートリッジの図の位置にある金 属部分を押し上げます。

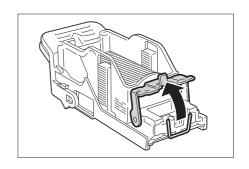

6. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、 手順5で押し上げた金属部分を元に戻しま す(②)。

注記


詰まったホチキス針を取り除くときは、指などにケガをしないよう十分にご注意ください。

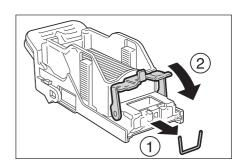

7. ホチキスカートリッジホルダーにホチキス カートリッジを装着します。

補足


・カチッと音がするまで押し込むと、元の位置に装着できます。

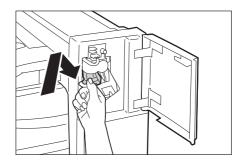

8. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

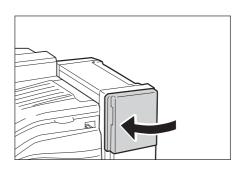


フィニッシャー C1、中とじフィニッシャー C1 での針づまり

フィニッシャー C1 (オプション)、中とじフィニッシャー C1 (オプション) 内のホチキ スカートリッジで針が詰まった場合は、次の手順に従って詰まっている針を取り除いてく


中とじフィニッシャー C1 を例に説明します。フィニッシャー C1 も処置は同様です。

ホチキスカートリッジ [R1] で詰まった場合

1. 機械が停止していることを確認し、フィ ニッシャーの正面カバーを開けます。

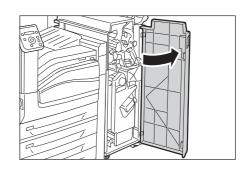


2. ホチキスカートリッジホルダーのレバー [R1] を持って、ホチキスカートリッジホ ルダーを右端(手前)へ引き寄せます。

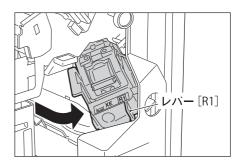


3. ホチキスカートリッジを取り出します。

補足


・ホチキスカートリッジはしっかりセットされていま す。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを 引いてください。

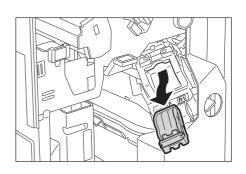

4. ホチキスカートリッジを取り出したあと、 フィニッシャー内部に針が無いか確認しま す。

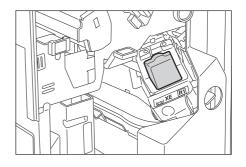


5. ホチキスカートリッジの図の位置にある金 属部分を押し上げます。

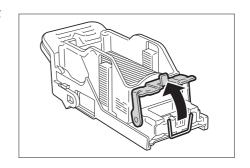

6. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、 手順5で押し上げた金属部分を元に戻しま す(②)。

注記


詰まったホチキス針を取り除くときは、指などにケガをしないよう十分にご注意ください。

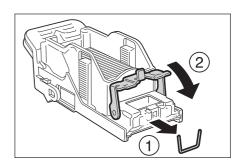

7. ホチキスカートリッジホルダーにホチキスカートリッジを装着します。

補足


・カチッと音がするまで押し込むと、元の位置に装着できます。

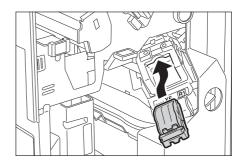

8. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

油足


・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

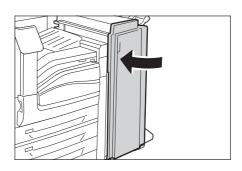


中とじフィニッシャーカートリッジ [R2 R3] で詰まった場合

中とじフィニッシャー C1(オプション)を装着している場合に、中とじフィニッシャー 内部で発生した針づまりの処置について説明します。


1. 機械が停止していることを確認し、フィ ニッシャーの正面カバーを開けます。

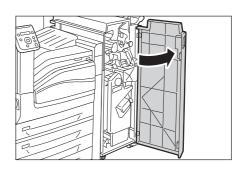


2. レバーを右側に押しながら、ユニットを引 き出します。

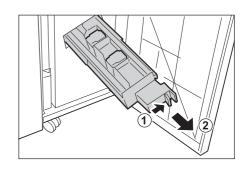

3. 中とじホチキスカートリッジの左右にある ツメを持ちます。

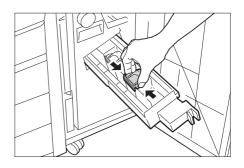

4. 斜め方向に回転させます。

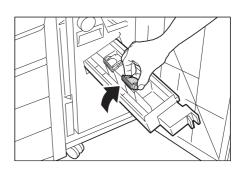


5. 上に引きながら取り出します。



6. 図のように、詰まっている針を取り除きます。

注記

・詰まったホチキス針を取り除くときは、指などにケガ をしないよう十分にご注意ください。

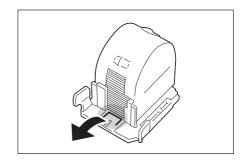


7. 取り出した中とじホチキスカートリッジ の、左右にあるツメを持ちながら元の位置 に装着します。

補足

- ・カチッと音がするまで上から軽く押すと、元の位置に 装着できます。
- 8. 奥の中とじホチキスカートリッジについて も同様に、手順3~7を繰り返します。
- 9. ユニットを元の位置に戻します。




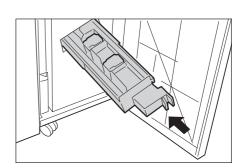

10. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

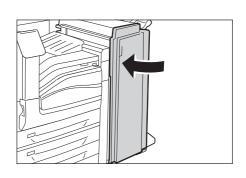

6.3 電源、異常音など、機械本体のトラブル

症状	原因 / 処置
電源が入らない	本機の主電源または電源が切れていませんか? 主電源および電源スイッチの〈 │ 〉側を押して、電源を入れてください。
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか? 本機の電源および主電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直し てください。そのあとで、本機の主電源および電源を入れてください。
	正しい電圧のコンセントに接続していますか? 本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。
パネルに何も表示されない	節電モードに入っている可能性があります。操作パネルの〈節電〉ボタンを押して、節電モードを解除してください。 節電モードが解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確認し、電源を入れ直します。 それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
異常な音がする	本機の設置場所は、水平ですか? 安定した平面の上に移動してください。
	トレイが外れていませんか? トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機内に異物が入っていませんか? 主電源および電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しない と取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くださ い。
プリンター内部に結露が発生 した	操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間放置し、機械内部に水滴がない(ローラー、金属部分など)ことを十分確認したうえでお使いください。
	参照 ・ スリープモードに移行する時間:「[スリープモード移行時間]」(P. 184)
節電モードに移行しない	次のようなときには、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。 ・操作パネルで何らかの操作をしているとき ・トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルなどの消耗品のうちいずれか1つでも交換メッセージが表示されているとき ・定期交換部品の交換メッセージが表示されているとき ・紙づまり、カバーオープンなどお客様の操作を必要としているとき ・故障などによりエラーが発生しているとき

6.4 印刷が正しくできないトラブル

症状	原因 / 処置
〈エラー〉ランプが 点滅している	お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	参照 ・「主なエラーメッセージ(50 音順)」(P. 270) ・「エラーコード」(P. 283)
〈エラー〉ランプが 点灯している	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか? 操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてくだ さい。
	参照 ・「主なエラーメッセージ(50 音順)」(P. 270) ・「エラーコード」(P. 283)
印刷を指示したのに〈プリント 可〉ランプが点滅、点灯しない	インターフェイスケーブルが抜けていませんか? いったん電源を切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。
	本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっていませんか? オフライン状態の場合は〈オンライン〉ボタンを、メニュー画面が表示されていると きは〈プリントメニュー〉ボタンを押して、解除してください。
	使用するプロトコルが正しく設定されていますか? 使用するポートが起動されているかを確認してください。また、CentreWare Internet Services でプロトコルが正しく設定されているかを確認してください。
	参照 ・「[ネットワーク / ポート設定]」(P. 158) ・CentreWare Internet Services のヘルプ
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか? プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。
〈プリント可〉ランプが点灯、点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出をします。 〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから、印刷を中止する場合は〈プリント中止〉ボタンを、データを強制排出する場合は、〈OK〉ボタンを押してください。中止および排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉ボタンを押して、本機をオンライン状態にします。
	補足 ・ パラレル /USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは〈OK〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷されないことがあります。

症状	原因 / 処置
印刷できない	パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していますか? 工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[有効]になっています。コンピューターが 双方向通信に対応していない場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を [無効] に してから印刷してください。
	参照 ・「[パラレル]」(P. 158)
	ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドレスは正しく設定されていますか? また、受信制限の設定が間違っている可能性もあります。 本機の設定が正しいかどうか確認し、必要であれば変更してください。
	参照 ・「IP アドレス(IPv4)を設定する」(P. 41) ・「IP アドレス(IPv6)を設定する」(P. 44) ・「IP アドレスによる受信制限」(P. 347)
	1 度の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性があります。受信バッファの設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発生することがあります。 1 つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモリー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示します。 印刷するデータファイルが複数ある場合には、1 度に印刷するファイルの量を減らして印刷してください。
印刷に時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書を印刷するときは、操作パネルの [メモリー設定] で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントページバッファの容量が大きくなるようにしてください。 受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。 また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。
	参照 ・「[メモリー設定]」(P. 219)
	プリンタードライバーの[印刷モード]の設定で、[高画質]または[高精細(文字 / 線)]が選択されていませんか?[グラフィックス]タブの[印刷モード]の設定を [標準]に変更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	TrueType [®] フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
印刷を指示していないのに、 [プリントしています] が表示 される	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか? 〈プリント中止〉ボタンを押して、印刷を中止してください。
(パラレル /USB インターフェ イス使用時)	補足 ・ 本機の電源を入れるときは、コンピューターの電源が入っていることを確認してく ださい。

症状	原因 / 処置
印字された文書の上部が 欠ける 思った位置に印刷されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 133)
	プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ

6.5 印字品質や画質のトラブル

症状	原因 / 処置
印刷がうすい (かすれる、不鮮明)	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 124)
	ドラムカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。 ドラムカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があり ます。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか? プリンタードライバーの [グラフィックス] タブの [トナー節約] で、[しない] を選 択してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	もっと濃く印刷したい場合は、印刷時にプリンタードライバーで [グラフィックス] タブの [画質調整] または [カラーバランス] を選択し、各設定を変更して印刷してみてください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
黒点や黒線または色線が印刷	用紙搬送路に汚れが付着している場合もあります。数枚印刷してください。
される 等間隔に汚れが起きる	ドラムカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。 ドラムカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があり ます。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
Printer	本体内部(LED プリントヘッド部)が汚れています。 本体内部を清掃してください。
Frinter	参照 ・「本体内部(LED プリントヘッド部)の清掃」(P. 267)

症状	原因 / 処置
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる	選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更 して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生 紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
Printer	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 124)
	定着ユニットが劣化、または損傷しています。定着ユニットの状態によって、交換が 必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡く ださい。
用紙全体がぬりつぶされて印 刷される	ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。 ドラムカートリッジの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社のプリンター サポートデスク、または販売店にご連絡ください。
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
何も印刷されない	一度に複数枚の用紙が搬送されています(重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 してください。
	トナーカートリッジ内にトナーが残っていません。 ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によっ て、交換が必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店 にご連絡ください。
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 絡ください。
白抜けや白筋が出る	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 124)
Printer	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
Printer	ドラムカートリッジが正しくセットされていません。 正しくセットし直してください。
P: int :r P: int :r P: int :r	本機内部(LED プリントヘッド部)が汚れている可能性があります。 本機内部を清掃してください。
P: int :r	参照 ・「本体内部(LED プリントヘッド部)の清掃」(P. 267)
	プリンター内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を 入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間放置し、機械内部に水滴 がない(ローラー、金属部分など)ことを十分確認したうえでお使いください。
	参照 ・ スリープモードに移行する時間:「[スリープモード移行時間]」(P. 184)
	ドラムカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社 プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	現像器が劣化、または損傷しています。現像器ユニットの状態によっては、交換が必要な場合があります。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。


症状 原因 / 処置 画像の一部が抜けて白点になる 転写電圧の設定が適切でない可能性があります。 画像周辺にトナーが飛び散る 操作パネルで電圧を調整してください。 画像全体に青みがかかっている ・「7.13 転写電圧を調整する」(P. 384) 別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更 して印刷してみてください。 文字がにじむ 使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 ・「使用できる用紙」(P. 124) Printer Printer 用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 Printer Printer プリンター内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を 入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間放置し、機械内部に水滴 がない(ローラー、金属部分など)ことを十分確認したうえでお使いください。 ・スリープモードに移行する時間:「[スリープモード移行時間]」(P. 184) 文字化けする TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか? プリンタードライバーの、[詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType 画面表示と印刷結果が一致し ない フォントの印刷方法を [常に TrueType フォントを使う] に設定してください。 µÊ¤ÏßW¤ ・プリンタードライバーのヘルプ ʤÃÔU Þ¤»¤ó¡£ ,ªŠ–□²,Ü, 斜めに印刷される 用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット してください。 printer printer ・「4.2 用紙をセットする」(P. 133) Printer カラー文書なのに白黒で印刷 印刷時にプリンタードライバーの [基本] タブで [カラーモード] が [白黒] になっ される ていませんか? [カラーモード] を [カラー(自動判別)] に設定してください。 ・プリンタードライバーのヘルプ 印刷の濃度や色味の再現性が 操作パネルから階調補正チャートを印刷して、本機に付属の階調補正用色見本と比較 悪くなった し、必要に応じて、補正をしてください。 ・「7.12 階調を補正する」(P. 377)

症状	原因 / 処置
はがき、封筒、OHP フィルム にきれいに印刷されない	本機で使用できない種類のはがき、封筒、OHP フィルムがセットされています。適切な用紙をセットしてください。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 124)
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて いるか確認してください。
	参照 ・「[トレイの用紙種類]」(P. 203) ・ プリンタードライバーのヘルプ
	プリンタードライバーで、トナー節約や、解像度が低く設定されています。それぞれ、 プリンタードライバーの [グラフィックス] タブ、[詳細設定] タブで、設定を変更し てください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ


本体内部(LED プリントヘッド部)の清掃

印刷画質が悪くなった場合は、次の手順に従って、本機内部 (LED プリントヘッド部) を 清掃してください。

- ・定期清掃は、トナー回収ボトル交換時に行います。
- 1. 機械が停止していることを確認し、フロン トカバーを開けます。

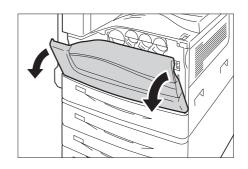


2. 正面左側にあるストッパーの上部を左側に 回します。

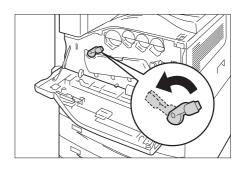

3. カバーを下ろします。

・ドラムカートリッジが見えるようになります。

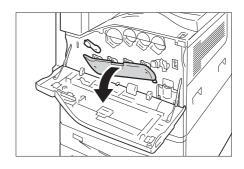


4. LEDプリントヘッド部内に付属している清 掃棒を止まるところまでゆっくり引き出し ます。清掃棒は、ドラムカートリッジ(R1 ~ R4) 下の清掃口にあります。

補足

・ いちばん手前まで引き出すと、清掃棒に 3 つの丸印 「●●●」が見えます。

注記


・機械内に付属している清掃棒は引き抜かないでくだ さい。

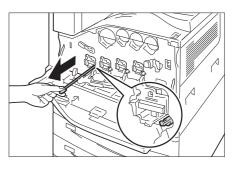

5. 清掃棒をいちばん奥に突きあたるまでゆっ くり戻します。

補足


 $^{-4}$ か所 (R1 \sim R4) を、すべて往復 2 \sim 3 回ずつ清掃してください。

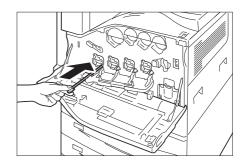


6. カバーを上に戻します。

補足

・カバー本体を押して、カバーが確実に閉じるのを確認 してください。

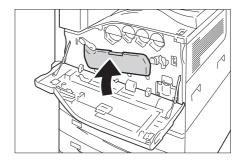


7. ストッパーの上部を右側に回して、ロック します。

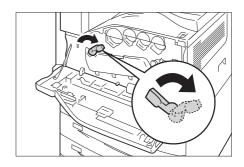

8. フロントカバーを閉じます。

補足

フロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

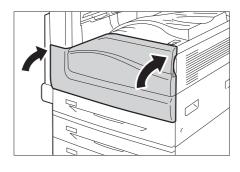

6.6 トレイや用紙送りのトラブル

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される	用紙は正しくセットされていますか? 用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、はがき、封筒、OHP フィルムな どをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。
用紙が斜めに送られる 用紙にしわがつく 	用紙が湿気を含んでいませんか? 新しい用紙と交換してください。
	適切な用紙を使用していますか? 使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、 用紙にしわがつくことがあります。
	参照 ・「使用できる用紙」(P. 124)
	トレイが外れていませんか? トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機は水平な場所に設置されていますか? 安定した平面の上に移動してください。
	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 133)
	用紙の継ぎ足しをしていませんか? トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
トレイ 1 ~ 4、6 からトレイが 正しく選択されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか? 用紙ガイドの位置がずれていると、本機は正しくセットされている用紙のサイズを検 知できないことがあります。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。
	プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。
	参照 ・「[プリント設定]」(P. 202) ・プリンタードライバーのヘルプ
手差しトレイから用紙が送ら れない	プリンタードライバーの [トレイ / 排出] タブで [用紙トレイ選択] を [自動] にしていませんか。[トレイ 5 (手差し)] を選択するか、[自動] の場合は手差しトレイを自動選択トレイの対象に設定してください。
	参照 ・ ブリンタードライバーのヘルプ ・「トレイ 5(手差し)を自動トレイ選択の対象に設定する」(P. 145)

6.7 主なエラーメッセージとエラーコード

主なエラーメッセージ (50 音順)

操作パネルに表示される主なエラーメッセージについて説明します。

- ・ディスプレイの右端に[lacklet] [lacklet] マークが表示されている場合は、(lacklet) (lacklet) ボタンで画面を上下に
- 移動させて、メッセージの全文を確認してください。 ・メッセージが 1 画面で表示できない場合、交互に画面を切り替えて表示することもあります。下表で は、↑↓で切り替わるメッセージを表しています。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
[OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	トレイの用紙サイズまたは用紙種類を変更したあと、操作パネルの〈OK〉ボタンを押すか、または〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。
カバー G を開け、パンチ ダストボックス[R4]のくず を捨ててください	パンチダストボックスにくずがいっぱいです。 パンチダストボックスのくずを捨ててください。
	参照 ・「パンチ穴のクズを捨てる」(P. 325)
カバー N を 閉じてください (N:A、B、C、D のどれか)	カバー N が開いています。 表示されているカバーをしっかりと閉じてください。
紙づまり:カバー A を開けて、[A1] を引いて 用紙を上に引き出し 除去してください	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバー A を開け、レバー A 1 を手前に引いて、詰まっている用紙を取り除いてください。 用紙を取り除けない場合は、カバー A を閉じトレイ 1 を引き出して用紙を取り除いてください。最後にカバー A を開け閉めしてください。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:カバー A を 開け、カバー D を開いて 用紙を上に引き出し 除去してください	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバー A とカバー D を開け、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:カバー C を開け、用紙を除去してください 紙が除去できないときは、すべてのトレイを引き出しトレイ奥の用紙を除去しカバー A を開け閉めしてください	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバー C を開け、詰まっている用紙を取り除いてください。 用紙を取り除けない場合は、トレイ 1 ~ 4 をゆっくり引き出して、詰まっている用 紙を取り除いてください。最後にカバー A を開け閉めしてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:カバー B を 開けて、用紙を除去 してください	本機内部で紙づまりが発生しています。 カバー B を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:大容量トレイ ユニットを左に移動し、 カバーBを開け、用紙 を除去してくだ さい	本機内部で紙づまりが発生しています。 トレイ 6 (大容量給紙トレイ 1 段) の取っ手を持って、左方向へ止まるまでゆっく り移動させ、カバー B を開け、詰まっている用紙を取り除いてください。 参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
紙づまり:大容量トレイ ユニットを左に移動し、 上面カバーを開け用紙 を除去してください	トレイ 6 (大容量給紙トレイ 1 段) で紙づまりが発生しています。 トレイ 6 (大容量給紙トレイ 1 段) の上部カバーの取っ手を持って、左方向へ止ま るまでゆっくり移動させ、上面カバーを開け、詰まっている用紙を取り除いてくだ さい。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:大容量トレイ ユニットを左に移動し、 本体のカバー B を開け 用紙を除去してくだ さい	本機内部で紙づまりが発生しています。トレイ 6(大容量給紙トレイ 1 段)の上部カバーの取っ手を持って、左方向へ止まるまでゆっくり移動させ、本体のカバーBを開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:大容量トレイ ユニットを左に移動して ください	本機内部で紙づまりが発生しています。 トレイ 6(大容量給紙トレイ 1 段)の取っ手を持って、左方向へ止まるまでゆっく り移動させてください。
紙づまり:大容量トレイ ユニットをもとに戻して ください	トレイ 6(大容量給紙トレイ 1 段)の上部カバーの取っ手を持って、右方向へ止まるまでゆっくり押し戻してください。
紙づまり:トレイ 5(手差 し) の用紙すべて除 去し、もう一度セッ トしてください	手差し部分で紙づまりが発生しています。 手差しトレイの用紙をすべて取り除いてください。そのあと、手差しトレイに用紙 をセットし直してください。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:トレイ N を引き出し用紙を除去し 用紙ガイドの位置を 確認してください	本機内部で紙づまりが発生しています。 トレイ N を引き出し、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、トレイ の用紙ガイドが正しい位置になっていることを確認してください。
(N:1~4のどれか)	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:トレイ M とトレイ N を引き出し、用紙を 除去してください (M:2~4、N:1~3のどれか)	本機内部で紙づまりが発生しています。 トレイ M を引き出し、詰まっている用紙を取り除いて、戻してください。そのあ と、トレイ N を引き出し、詰まっている用紙を取り除いて、戻してください。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャー接 合部のカバー F を上に 開け、用紙を除去し てください	フィニッシャー接合部で紙づまりが発生しています。 フィニッシャー接合部の上部カバーFを上に開けて、詰まっている用紙を取り除い てください。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャー接合部のカバーFを上に開け[1]を回して用紙を除去してください	フィニッシャー接合部で紙づまりが発生しています。 フィニッシャー接合部の上部カバーFを上に開け、ノブ[1]を回して、詰まって いる用紙を取り除いてください。
EWYO C VICE A.	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャートレイにつまっている用紙 を取り除き、フィニッシャー の上面カバーを開け、 用紙を取り除いて	フィニッシャー上面カバー内で紙づまりが発生しています。 フィニッシャートレイに詰まっている用紙を取り除きます。 次にフィニッシャーの上面カバーにあるレバーを押し上げ、上面カバーを開けて、 詰まっている用紙を取り除きます。
ください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [2a] を開いて用紙を 除去してください	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [2a] を右方向に開いて、詰まってい る用紙を取り除きます。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [2a] を開き、[2c] を 回して用紙を除去し	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [2a] を右方向に開き、ノブ [2c] を 左方向に回して、詰まっている用紙を取り除きます。
てください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [2b] を開いて用紙を 除去してください	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [2b] を右方向に開いて、詰まっている用紙を取り除きます。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [2b] を開き、[2c] を 回して用紙を除去し	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [2b] を右方向に開き、ノブ [2c] を 左方向に回して、詰まっている用紙を取り除きます。
てください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [3] を下げて用紙を 除去してください	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [3] を下に開いて、詰まっている用 紙を取り除きます。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [4] を引き出し [4a] を 回してすべての用紙を	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、ユニット [4] を引き出し、ノブ [4a] を左 方向に回して、詰まっている用紙を取り除きます。
除去してください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [4a] を回し、製本トレイ に排出された用紙を	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、ノブ [4a] を右方向に回して、詰まっている 用紙を製本トレイに排出させて取り除きます。
除去してください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [4b] を開いて用紙を 除去してください	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [4b] を左方向に開いて、詰まってい る用紙を製本トレイに排出させて取り除きます。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [4b] を開き [4] を引き 出しすべての用紙を	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [4b] を左方向に開き、ユニット [4] を引き出して、詰まっている用紙を取り除きます。
除去してください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
紙づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、奥 につまっている用紙 を除去してください	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、詰まっている用紙を取り除きます。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 排出口カバー H を開け すべての用紙を除去	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの排出ロカバー H を開いて、詰まっている用紙を取り除きます。
してください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 排出口カバーを開け、 用紙を 1 枚だけ除去 してください	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャーの排出ロカバー H を開いて、詰まっている用紙を取り除きます。 参照
紙づまり:フィニッシャーの	・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
排出トレイから用紙を 除去し、フィニッシャー正面 カバーを開け、[2a] を 開いて用紙を除去し	フィニッシャー (私) スタが光生しているす。 フィニッシャー排出トレイの排出口から用紙が出ていれば、用紙をゆっくり引き抜いてください。 次にフィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [2a] を右方向に開いて、詰まっている用紙を取り除きます。
てください	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
紙づまり:フィニッシャーの 排出トレイから用紙を 除去し、フィニッシャー正面 カバーを開け、[2a] を	フィニッシャーで紙づまりが発生しています。 フィニッシャー排出トレイの排出口から用紙が出ていれば、用紙をゆっくり引き抜いてください。 次にフィニッシャーの正面カバーを開け、レバー [2a] を右方向に開き、ノブ [2c]
開き [2c] を回し用紙 を除去してください	を左方向に回して、詰まっている用紙を取り除きます。
	参照 ・「6.1 紙づまりの処置」(P. 227)
1 カラーモード制限 機械管理者に確認	カラーモードが制限されているため、プリントを一時停止しました。 白黒モードに変更して出力し直すか、機械管理者に確認してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	トレイが閉じている場合は、開いてください。 用紙がある場合は、取り除いてください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
セット後 [OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	手差しトレイに指定したサイズの用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。正しい用紙がセットされた後、[OK] ボタンを押すと印刷が継続され、[プ リント中止] ボタンを押すと印刷はキャンセルされます。
	参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 133)
1 手差しトレイを確認 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイに正しいサイズの用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
手差しに用紙を補給 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイの用紙がなくなりました。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。
	参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 133)
聞 手差しのガイドを確認 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
	参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 133)
手差しの用紙サイズ確認 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイに指定したサイズの用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。正しい用紙がセットされた後、印刷は自動的に開始されます。
	参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 133)
聞手差しの用紙を確認 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
	参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 133)
聞手差しを確認し [OK] <サイズ+方向><紙質>	手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 表示されている用紙が手差しトレイにセットされているかを確認し、〈OK〉ボタン を押してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
トナー回収ボトル [R5] を交換してください	トナー回収ボトルがいっぱいになったため、機械が停止しました。 新しいトナー回収ボトルと交換してください。
	参照 ・「トナー回収ボトルを交換する」(P. 316) ・「消耗品の種類と購入について」(P. 307)
トナー回収ボトル [R5] をセットしてください	トナー回収ボトルがセットされていません。 トナー回収ボトルを正しくセットしてください。
	参照 ・「トナー回収ボトルを交換する」(P. 316)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
聞 トナーカートリッジのタイプが 違います:X (X:イエロー (Y)、マゼンタ (M)、 シアン (C)、ブラック (K) のどれか)	本機に適したトナーカートリッジではありません。 本機に適したトナーカートリッジを正しくセットしてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
	参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 307)
トナーカートリッジ X をセットしてください (X:イエロー (Y)、マゼンタ (M)、 シアン(C)、ブラック (K) のどれか)	X のトナーカートリッジがセットされていません。 表示されたトナーカートリッジを正しくセットしてください。 参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 309)
■トナーカートリッジを交換 してください: X (X:イエロー (Y)、マゼンタ (M)、 シアン(C)、ブラック(K)のどれか)	X のトナーカートリッジの交換が必要です。 表示されたトナーカートリッジを交換してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 309)
1 トナー交換 X [プリント中止]でキャンセル (X:イエロー (Y)、マゼンタ (M)、 シアン (C) のどれか)	Xのトナーがなくなりました。 カラーでプリントする場合には、新しいトナーカートリッジに交換してください。補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「トナーカートリッジを交換する」(P. 309)
	 Xのトナーがなくなりました。 新しいトナーカートリッジに交換してください。 補足 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 トナーカートリッジ ブラック (K) を含む複数色のトナーが表示された場合、トナーカートリッジ ブラック (K) だけでなく指定されたトナーカートリッジをすべて交換しないと、プリンタードライバーのカラーモードで白黒を選択しても印刷できません。 参照 「トナーカートリッジを交換する」(P. 309)
■ドラムカートリッジ (X) の 交換を依頼してくだ	X のドラムカートリッジに異常が発生しています。 表示されたドラムカートリッジを新しいドラムカートリッジに交換してください。
さい (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 312)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
間 ドラムカートリッジ (X) の タイプが違います (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	本機に適したドラムカートリッジではありません。 本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照
	・「消耗品の種類と購入について」(P. 307)
ドラムカートリッジ(X)を 交換してください (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	X のドラムカートリッジが寿命です。 表示されたドラムカートリッジを新しいドラムカートリッジに交換してください。 参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 312)
■ドラムカートリッジ (X) を 交換してください (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	本機に適していないドラムカートリッジが X にセットされているか、X のドラムカートリッジに異常が発生しています。表示されたドラムカートリッジを新しいドラムカートリッジに交換してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 312)
ドラムカートリッジ (X) を セットしてください (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	Xのドラムカートリッジがセットされていません。 表示されたドラムカートリッジを正しくセットしてください。 参照 ・「ドラムカートリッジを交換する」(P. 312) ・「消耗品の種類と購入について」(P. 307)
トレイ 6 の上部カバー を閉じてください	トレイ 6(大容量給紙トレイ 1 段)の上部カバーが開いています。 トレイ 6 の上部カバーを閉じてください。
トレイ 6 の用紙ガイド と用紙の位置を確認	トレイ 6 (大容量給紙トレイ 1 段) に正しい用紙がセットされていません。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	参照 ・「トレイ 6 に用紙をセットする」(P. 137)
トレイ 6 を右に戻して ください	トレイ 6(大容量給紙トレイ 1 段)が正しく本体と接続されていません。 トレイ 6 を右方向にゆっくり押して本体と接続してください。
1 トレイ N に用紙をセット くサイズ + 方向 > <紙質 > (N:1 ~ 4、6 のどれか)	印刷時に指定した用紙(サイズまたは紙質)がセットされているトレイの用紙がなくなりました。 該当するトレイに用紙をセットしてください。また、印刷時に指定した用紙(サイズまたは紙質)がセットされているトレイが本機にない場合もこのメッセージが表示されます。この場合は、本機のトレイのどれかを表示されているサイズ・方向・紙質の用紙に変更してください。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135) ・「トレイ 6 に用紙をセットする」(P. 137)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
聞 トレイ N に用紙を補給 くサイズ + 方向><紙質> (N:1 ~ 4、6 のどれか)	用紙トレイ N の用紙がなくなりました。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく ださい。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135) ・「トレイ 6 に用紙をセットする」(P. 137)
■トレイNの用紙種類確認 くサイズ + 方向> <紙質> (N:1~4、6のどれか)	用紙トレイ N に、正しい種類の用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく ださい。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されま す。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135) ・「トレイ 6 に用紙をセットする」(P. 137)
■トレイNのガイドを確認 <サイズ+方向><紙質> (N:1~4、6のどれか)	用紙トレイ N に正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく ださい。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135) ・「トレイ 6 に用紙をセットする」(P. 137)
■トレイNの用紙を確認 <サイズ+方向><紙質> (N:1~4、6のどれか)	用紙トレイ N に正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく ださい。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイ ズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してくだ さい。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されま す。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135) ・「トレイ 6 に用紙をセットする」(P. 137)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
■トレイNを正しく セットしてください (N:1~4のどれか)	用紙トレイが正しくセットされていません。 用紙と用紙ガイドの位置を確認して、トレイを正しい位置まで押し込んでください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。
	参照 ・「トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする」(P. 135)
トレイの用紙サイズ:不明 用紙ガイド位置を確認	指定された用紙トレイの用紙サイズが不明です。 トレイの用紙ガイド位置を確認してください。
針づまり:フィニッシャーの 正面カバーを開け、 [R1] につまっている ホチキスの針を除去	フィニッシャーで針づまりが発生しています。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、ホチキスカートリッジ [R1] を取り出し、 詰まった針を取り除きます。
してください	参照 ・「6.2 ホチキスの針づまりの処置」(P. 252)
フィニッシャー接続部のカバー [F] を閉じてください。	フィニッシャーの接続部のカバーが開いています。 カバー F をしっかり閉じてください。
フィニッシャートレイの下に ある障害物を除去 してください	フィニッシャートレイの下に障害物が置かれています。 障害物を取り除き、エラーを解除するためにいったんフィニッシャートレイの上の 用紙を取り除いてください。
フィニッシャートレイの用紙を 取り出してください	フィニッシャートレイの容量がいっぱいになりました。 フィニッシャートレイから出力された用紙を取り除いてください。
フィニッシャーの上面カバー を閉じてください。	フィニッシャーの上面カバーが開いています。 上面カバーをしっかり閉じてください。
フィニッシャーの正面カバーを 開け、パンチダストボックス [R4] のくずを捨てて	パンチダストボックスがパンチ穴のクズでいっぱいになりました。 パンチダストボックスを取り出して、パンチ穴のクズを捨ててください。
ください	参照 ・「パンチ穴のクズを捨てる」(P. 325)
フィニッシャーの正面カバーを 開け、パンチダストボックス [R4] を正しくセット してください	フィニッシャー内のパンチダストボックスが正しくセットされていません。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、パンチダストボックスを正しくセットして ください。
	参照 ・「 パンチ穴のクズを捨てる」(P. 325)
フィニッシャーの正面カバーを 開け、ホチキスカートリッジ [R1] を正しくセット してください	フィニッシャー内のホチキスカートリッジが正しくセットされていません。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、ホチキスカートリッを正しくセットしてく ださい。
UCCEAN	参照 ・「6.2 ホチキスの針づまりの処置」(P. 252)
フィニッシャーの正面カバーを 開け、ホチキスカートリッジ [R1] の針を補給して ください	ホチキスカートリッジに針が入っていません。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、ホチキスカートリッジ [R1] に新しいホ チキス針をセットしてください。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	参照 ・「ホチキスカートリッジを交換する」(P. 320)
フィニッシャーの正面カバーを 開け、ホチキスカートリッジ [R2](手前)を交換 してください	手前側にある中とじホチキスカートリッジの針が入っていません。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、ホチキスカートリッジ [R2] に新しいホ チキス針をセットしてください。
	参照 ・「ホチキスカートリッジを交換する」(P. 320)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
フィニッシャーの正面カバーを 開け、ホチキスカートリッジ [R2] [R3] を交換して ください	中とじホチキスカートリッジの針が入っていません。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、ホチキスカートリッジ [R2] [R3] に新し いホチキス針をセットしてください。
	参照 ・「 ホチキスカートリッジを交換する」(P. 320)
フィニッシャーの正面カバーを 開け、ホチキスカートリッジ [R3](奥)を交換して ください	奥側にある中とじホチキスカートリッジの針が入っていません。 フィニッシャーの正面カバーを開けて、ホチキスカートリッジ [R3] に新しいホ チキス針をセットしてください。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	参照 ・「ホチキスカートリッジを交換する」(P. 320)
フィニッシャーの正面カバーを 開けてユニット 4 を正しく セットしてください	フィニッシャー内のユニット [4] が正しくセットされていません。 ユニット [4] を正しくセットしてください。
フィニッシャーの正面カバーを 閉じてください	フィニッシャーの正面カバーが開いています。 正面カバーをしっかり閉じてください。
フィニッシャーの中とじ ユニットの側面カバーを 閉じてください	フィニッシャーの中とじユニットの側面カバーが開いています。 中とじユニットの側面カバーをしっかり閉じてください。
フィニッシャーの中とじユニット とフィニッシャートレイとの間 にある障害物を取り 除いてください	フィニッシャーの中とじユニットとフィニッシャートレイの間に障害物が置かれています。 障害物を取り除いてください。
フィニッシャーの排出ロカバー [H] を閉じてください	フィニッシャーの排出口 H が開いています。 排出口 H をしっかり閉じてください。
フィニッシャーの排出口から すべての用紙を取り 除いてください	フィニッシャーの排出口に用紙が残っています。 すべての用紙を取り除いてください。
フィニッシャーの排出トレイに ある用紙を取り出し てください	フィニッシャーの排出トレイの容量がいっぱいになりました。 フィニッシャーの排出トレイから出力された用紙を取り除いてください。
¶プリント一時停止 IC カード必要	プリントを一時停止しました。IC カードが必要です。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されま す。
プリントできます ***-***	本機に何らかの障害が発生しています。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。
	参照 ・「エラーコード」(P. 283)
プリントできます ① DNS サーバー更新不可	DNS の IPv4 または IPv6 アドレス、ホスト名が更新できませんでした。 DNS サーバーの設定を確認してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
プリントできます ¶IPvx アドレス重複 (vx: v4 または v6)	IPv4 または IPv6 アドレスが重複しています。 IP アドレスを変更してください。
(VX · V · G/EIG VO)	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・「IP アドレス(IPv4)を設定する」(P. 41) ・「IP アドレス(IPv6)を設定する」(P. 44)
プリントできます ¶USBポートを確認	同時に接続できる USB の最大数を超えています。 使用していない USB を抜いてください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできます 【目同じ SMB ホスト名あり	同じ SMB ホスト名が存在しています。 ホスト名を変更してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
プリントできます ・ 回収ボトル交換時期	トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。 トナー回収ボトルがいっぱいになり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ 数は、約 2,900 ページ* ¹ です。 この間に、新しいトナー回収ボトルを用意してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできます 日交換時期	左記のメッセージにエラーコード(094-417、094-418、094-419)が表示された場合は、交換が必要な部品があります。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできます 日交換依頼	左記のメッセージにエラーコード(094-420、094-421、094-422)が表示された場合は、交換が必要な部品があります。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできます ① 定着ユニット交換	定着ユニットの交換が必要です。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
プリントできます 【]定着ユニット交換時期	まもなく定着ユニットの交換が必要です。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
プリントできます	まもなく表示されたトナーカートリッジの交換時期になります。トナーがなくなり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は、約40ページ* ¹ です。この間に、表示された X の新しいトナーカートリッジの予備を用意してください。 補足
	・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできます ① トナー予備用意:X (X:イエロー、マゼンタ、シアン、 ブラックのどれか)	X のトナーカートリッジの交換時期が近づいています。 トナーがなくなり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は、ブラックで 約 3,100 ページ ^{*1} 、イエロー、マゼンタ、シアンで約 1,900 ページ ^{*1} です。 この間に、表示された X の新しいトナーカートリッジの予備を用意してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
プリントできます(黒) ① トナー交換:X (X:イエロー、マゼンタ、シアン のどれか)	白黒印刷だけができる状態です。 カラー印刷を行う場合は、表示された X のトナーカートリッジを新しいものと交換 してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
プリントできます(黒) ① トナーセット:X (X:イエロー、マゼンタ、シアン のどれか)	白黒印刷だけができる状態です。 カラー印刷を行う場合は、表示された X のトナーカートリッジをセットしてください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
プリントできます 『ドラムカートリッジ交換:X (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	ドラムカートリッジ X の寿命、またはセットされたドラムカートリッジ X が本機用のものではないか、ドラムカートリッジ X に異常が発生しています。寿命によりこのメッセージが表示されても、操作パネルの [システム設定] > [ドラム寿命動作] が [プリント停止しない] に設定されている場合は、ドラムカートリッジの寿命がきても機械が停止せずにこのメッセージが表示され、しばらくの間は継続して使用できます。ただし、印刷画質などの本機の性能に影響が出ることがあるので、表示されたドラムカートリッジ X を新しいものと交換することをお勧めします。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。
プリントできます 1 ドラム交換時期:X (X∶R1、R2、R3、R4 のどれか)	まもなく表示されたドラムカートリッジの交換時期になります。ドラムカートリッジの寿命がきて、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は、約 2,300 ページ *1 です。 この間に、新しいドラムカートリッジを用意してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
プリントできます 1 ドラム予備用意:X (X:R1、R2、R3、R4 のどれか)	ドラムカートリッジ X の交換時期が近づいています。 表示された新しいドラムカートリッジの予備を用意してください。残りの印刷可能 ページ数は、約 7,500 ページ *1 です。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
∄ プリントできません ***-***	ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
	参照 ・「エラーコード」 (P. 283)
フロントカバーを 閉じてください	フロントカバーが開いています。 フロントカバーをしっかり閉じてください。
フロントカバーを開 け、左側のレバーを 右方向に回し、カバ ーを閉じてください	フロントカバーを開けて、左側あるドラムカートリッジのカバーを押さえているストッパーを右に回してください。
用紙種類がないため トレイ N の用紙でプリント (N:1 ~ 4、手差しのどれか)	用紙トレイに、プリンタードライバーで指定した用紙種類の用紙がセットされていません。表示されたトレイの用紙を使用してプリントします。
間 料金不足 お金 / カード挿入	印刷中に料金が不足したためプリントを一時停止しました。印刷に必要なお金、または料金度数が残っているカードを挿入してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
間 料金不足 お金挿入	印刷中に料金が不足したためプリントを一時停止しました。印刷に必要なお金を挿 入してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。
鼠 料金不足 コピーカード挿入	印刷中に料金が不足したためプリントを一時停止しました。料金度数が残っている カードを挿入してください。
	補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されま す。

 $^{^{*1}}$ 印刷できるページ数は、印刷条件や原稿の内容によって、大きく変化します。詳細は、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」 (P. 409) を参照してください。

エラーコードとは、エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が 発生した場合、本機の操作パネルに表示される 6 桁の数字です。

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージと ともに、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。

なお、お客様で対処できるエラーコードについて、下表に記載しました。エラーコードが 表示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがないかを確認してください。 エラーコードは、番号の小さい順に並んでいます。

次の表に記載されていないエラーコードが表示された場合や、記載に従っ <u>て処置をしても状態が改善されないときは、弊社プリンターサポートデス</u> ク、または販売店にご連絡ください。表に記載されていないエラーコード <u>は、お客様では対処できないエラーです。</u>

エラーコード	原因 / 処置
012-500	フィニッシャーでエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源を入れ直したあとに、もう 一度同じ操作を実施してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
016-210	ハードディスク(オプション)が取り付けられていないので、本機能は利用できません。 利用するには、ハードディスクが必要です。
016-211	増設システムメモリー(オプション)が取り付けられていないので、本機能は利用できません。 利用するには、増設システムメモリーが必要です。
016-212 016-215 016-217 016-219 016-242	ソフトウエアでエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源を入れ直したあとに、もう 一度同じ操作を実施してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
016-400	802.1 x 認証のユーザー名あるいはパスワードが異なっています。 ユーザー名あるいはパスワードを確認して正しく入力してください。それでも状態が改善されないときは、ネットワーク環境に問題がないかを確認してください。
016-401	802.1x 認証方式が処理できません。 本機の認証方式を、認証サーバーに設定されている認証方式と同じものに設定し直してください。
016-402	認証接続がタイムアウトになりました。 本機と物理的ネット接続されている「認証装置」のスイッチ設定やネット接続を確認し、正しく 接続されているか確認してください。
016-403	ルート証明書が一致しませんでした。 認証サーバーを確認し、本機に認証サーバーのサーバー証明書のルート証明書を格納してください。 サーバー証明書のルート証明書が入手できない場合は、操作パネルで [IEEE 802.1x 設定] の [サーバー証明書の検証] を [しない] にしてください。 参照 ・「[IEEE 802.1x 設定]」(P. 181)
016-404	内部エラーが発生しました。 再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられま す。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
016-405	システム起動中に、証明書データベースファイルに異常が検出されました。 証明書の初期化を実行してください。
	参照 ・「証明書初期化」(P. 224)
016-406	802.1x 認証の認証方式として「EAP-TLS」が選択されていますが、SSL クライアント証明書が設定されていないか削除されています。 次のどちらかの方法で処置してください。 ・本機に SSL クライアント証明書を格納し、SSL クライアント証明書として設定する。 ・ SSL クライアント証明書の設定ができない場合には、認証方式として「EAP-TLS」以外のものを選択する。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-450	SMB のホスト名が重複しています。 ホスト名を変更してください。
016-453	DNS サーバーに対する、IPv6 アドレスとホスト名の更新に失敗しました。 DNS サーバーアドレスが正しく設定されているか確認してください。
016-454	DNS から、IP アドレスを取得できませんでした。 DNS の設定と IP アドレスの取得方法の設定を確認してください。
016-455	SNTP サーバーへの接続がタイムアウトになりました。 ネットワークケーブルが正しく接続されているか、SNTP サーバーの IP アドレスが合っている かを確認してください。
016-456	SNTP サーバーから、標準時同期源と同期していないというメッセージを受けました。 SNTP サーバーの設定を確認してください。
016-461	操作パネルで [イメージログ転送] の [転送保証レベル] が [高] に設定されている場合、未転送イメージログ停滞による新規ジョブ作成制限によって、新規ジョブが生成されません。イメージログを管理するサーバーの状態やネットワークの状態を確認し、イメージログサーバーへのイメージログ転送を阻害する要因を解消してください。次のどちらかの方法で処置してください。・ [転送タイミング] の設定で [電源投入時] または [一定時間経過時] が [有効] に設定されていることを確認し、未転送ログをすべて転送する。ただし、[転送タイミング] の設定が [電源投入時] のみ [有効] の場合は、未転送ログを転送するために電源を切り、入れ直す必要があります。・ [転送保証レベル] を [低] に変更する。この場合、イメージログは転送されずに、順次消去されることがあります。
	PostScript の場合に電源を切ってから入れ直したとき、または本機が自動的に再起動したときには、再度、電源を切り、入れ直す必要があります。 参照
	・「[イメージログ管理設定]」(P. 199)
016-500 016-502	内部エラーが発生しました。 再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-503	メール送信時に SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。 参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-504	メール送信時に POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ

エラーコード	原因 / 処置
016-505	メール送信時に POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。 参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-506	本機のイメージログ格納領域が不足しているため、イメージログの書き込みに失敗しました。もう一度、ジョブを実行してください。それでも同じエラーが発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。 ・不要なイメージログを削除する ・操作パネルでイメージログの [ログの作成保証レベル] を [低] に変更する この場合、作成されたイメージログの内容は保障されません。 参照 ・「 [イメージログ管理設定]」(P. 199)
016-507	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーへのイメージログの転送に失敗しました。 サーバーやネットワークの状態を確認してください。
016-508	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーへのイメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定してください。 参照 ・「 [イメージログ管理設定]」(P. 199)
016-509	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーから本機へのイメージログの転送ルールが設定されていないため、イメージログの転送に失敗しました。サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定するか、操作パネルで [イメージログ転送] の [転送機能] を [使用しない] に変更してください。 参照 ・「 [イメージログ管理設定]」(P. 199)
016-510 016-511 016-512	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーから本機へのイメージログの転送ルールが設定されていないため、イメージログの転送に失敗しました。サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定してください。参照 ・「 [イメージログ管理設定]」(P. 199)
016-514	XML Paper Specification(XPS)文書の処理中にエラーが発生しました。 XPS Viewer から、ART EX プリンタードライバーなど、本機用の別のプリンタードライバー を使用して印刷してください。
016-515	XML Paper Specification(XPS)文書の処理中に、メモリー不足が発生しました。 [印刷モード] が [高画質] の場合は [標準] にして、もう一度印刷をしてください。それでも 状態が改善されないときは [高速] にして印刷をしてください。 それでも状態が改善されないときは、オプションの増設システムメモリーを取り付けてください。
016-516	PrintTicket の処理中に、エラーが発生しました。 プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確認してください。 問題がない場合は、プリントジョブを送信しているアプリケーションの製造元にアプリケーションの動作を確認してください。それでも解決しない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足 ・ PrintTicket とは、XML Paper Specification(XPS)ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。
016-517	PostScript(オプション)で製本印刷中にエラーが発生しました。 ページデバイス ProcessColorModel、HWResolution、DeviceRenderingInfo を途中で切り替えないように PostScript ファイルを書き換えてください。

エラーコード	原因 / 処置
016-518	PostScript(オプション)で製本印刷中にエラーが発生しました。 PS 製本印刷と WaterMark/UUID の指定は同時に実行できません。どちらか一方だけにしてください。
	参照 ・「UUID 印字」(P. 352)
016-519	印刷可能制限枚数の上限に達しました。 さらに印刷を行う場合は、機械管理者に相談してください。
016-529	Remote Download サーバーとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・Remote Download サーバーがネットワーク上に正しく設定されているか
016-535	Remote Download サーバー上に指定されたファームウェア更新ファイル (Download イメージファイル) が存在しません。 Remote Download サーバー上のファームウェア更新ファイルを確認してください。
016-536	Remote Download サーバーへの接続時にサーバー名が解決できませんでした。 次の項目を確認してください。 ・ DNS と正しく接続されているか ・ Remote Download サーバー名が DNS に登録されているか
016-537	接続先の Remote Download サーバーのポートが開いていません。 Remote Download サーバーでポートが開いているかを確認してください。
016-538	Remote Download サーバーから取得したファームウェア更新ファイルをハードディスクに正常に書き込めませんでした。 ハードディスクの空き容量を確認し、不要ファイルを削除するか、またはハードディスクを交換してください。
016-543	指定された認証先の情報やドメインが ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent から削除されています。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent にドメインを追加してください。
016-545	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent での認証に失敗しました。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent をインストールしたコンピューターと ActiveDirectory のコンピューターの時刻を合わせてください。また、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agentがインストールされたコンピューターの Windows Time サービスが停止している場合には起動してください。 対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-546	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent での認証に失敗しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-548	本機が ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に登録されていません。 本機を ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に登録してください。 対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-553	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent が本機に対応していません。 本機に対応している ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent にバージョンを上げてください。
016-554	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のドメインユーザー照会用ログイン名または照会用パスワードが正しくありません。 正しいログイン名とパスワードを使用してください。

エラーコード	原因/処置
016-555	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に接続できません (ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent がデータベースまたは Active Directory に接続できません)。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent からデータベースまたは Active Directory に接続できることを確認してください。 対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-556	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent との通信でエラーが発生しました(データベースの処理でタイムアウトになりました)。時間をおいて、もう一度認証してください。解決しない場合には、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent を確認してください。対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-557	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent 認証でエラーが発生しました。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent を確認してください。対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-558	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent 認証でエラーが発生しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-559	Remote Download の設定が正しくありません。 Remote Download の設定を確認してください。
016-560	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent との通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・本機の ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent 機能の設定 ・機能設定リストを出力して、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のサーバー名 / アドレスにサーバーの DNS アドレス が設定されている場合は、DNS が有効になっていること。 設定後は、本機を ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent にもう一度登録してください。
016-562	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に同じ IC カードの情報を持つユーザーが重複しています。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agentで IC カードの情報を正しく設定してください。
016-564	Remote Download Server で認証エラーが発生しました。 正しいユーザー名、パスワードを使用してください。
016-569	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent との通信中に、データの不具合、サーバーからの応答がないなどのエラーが発生しました。 サーバーやネットワークの状態を確認し、サーバーや機器を再起動してください。
016-598	ページ分割で、1 ページ分のメールデータのサイズが最大メッセージサイズを超えました。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] で、[1 通ごとのデータサイズ上限]を大きな値に変更してください。 参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-700	プリンタードライバーで設定した、セキュリティープリント、または認証プリントの暗証番号が、本機に設定してある暗証番号の最小桁数よりも桁数が少なかったため、処理を中断しました。 プリンタードライバーで設定する暗証番号を、本機に設定してある暗証番号の最小桁数よりも多い桁数に設定してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-701	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、再度印刷を指示してください。
	参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
016-702	プリントページバッファが不足したため、ART EX または PostScript の印刷データを処理できませんでした。 次のどれかの方法で対処してください。 ・ [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細 (文字 / 線)] の場合は、[標準] にする・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする (ART EX のみ)・ プリントページバッファを増やす・ 増設システムメモリー (オプション)を取り付けて、メモリーを増設する
	参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバーのヘルプ ・ プリントページバッファ:「[メモリー設定]」(P. 219)
016-703	時刻指定プリント文書が登録できませんでした。 時刻指定プリント機能を使用するには、ハードディスク(オプション)を取り付けるか、RAM ディスクを有効に設定する必要があります。 参照
	^{●照} ・「指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -」(P.100)
016-704	セキュリティー / サンプルプリントの最大文書数を超えました。 本機内に蓄積されている不要な文書を削除し、もう一度印刷を指示してください。
016-705	セキュリティープリント、認証プリント、プライベートプリント文書が登録できませんでした。 これらの機能を使用するには、ハードディスク(オプション)を取り付けるか、RAM ディスク を有効に設定する必要があります。
	参照 ・「機密文書を印刷する - セキュリティープリント -」(P.92) ・「認証プリント」(P.107) ・「プライベートプリント」(P.103)
016-706	セキュリティー / サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、も う一度印刷を指示してください。
016-707	サンプルプリントが印刷できませんでした。 サンプルプリント機能を使用するには、ハードディスク(オプション)を取り付けるか、RAM ディスクを有効に設定する必要があります。
	参照 ・「出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -」 (P.96)
016-708	ハードディスク(オプション)の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-709	ART EX 処理でエラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。
016-710	ハードディスク(オプション)の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-711	設定されているメールサイズの上限設定を超えています。 添付ファイルの解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくするか、数回に分けて送信してください。
016-716	ハードディスク(オプション)の容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできませんでした。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-718	メモリーが不足したため、PCL の印刷データを処理できませんでした。 解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、もう一度印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-719	プリントページバッファが不足したため、PCL のプリントデータを処理できませんでした。 プリントページバッファを増やしてください。
016-720	PCL の印刷データに処理できないコマンドが含まれています。 印刷データを確認して、印刷し直してください。
016-721	印刷処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。 1 操作パネルで [プリント設定] の [用紙の優先順位] が、すべての用紙で [設定しない] に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している 2 ESC/P のコマンドエラー 3 データが途中で切れた場合(ThinPrint での印刷を途中ですると、データ送信が止まり、このエラーが表示されることがあります。)
	1 については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] で、用紙のどれかを [設定しない] 以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [用紙の優先順位] が [設定しない] に設定されてしまうので、注意してください。2 については、印刷データを確認してください。
	参照 ・用紙の優先順位の設定:「[用紙の優先順位]」 (P. 206)
016-722	本機で対応していないホチキスの指定や、フィニッシャーで対応していない用紙サイズの指定がされました。 ホチキスの位置や用紙サイズを確認して、もう一度プリントを指示してください。
016-723	本機で対応していないパンチの指定や、フィニッシャーで対応していない用紙サイズの指定がされました。 パンチの位置や用紙サイズを確認して、もう一度プリントを指示してください。
016-724	ホチキスとパンチが両方指定されましたが、不可能な位置の組み合せになっています。 ホチキスとパンチの位置が同じ側になるように指定し直して、もう一度プリントを指示してくだ さい。
016-726	操作パネルで[プリントモード指定]が[自動]に設定されている場合に、プリント言語を自動 的に選択できませんでした。 Adobe PostScript 3 キット(オプション)が必要です。
016-727	印刷指示した結果、0 ページの文書になったため、ハードディスクに保存できませんでした。 プリンタードライバーの [詳細設定] タブで、[白紙節約] をしないに設定して再度印刷するか、 印刷文書が白紙でないかを確認し、白紙であれば文字を入れて印刷してください。
016-728	TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 印刷データを確認してください。
016-729	TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。
016-730	ART IVでサポートされていないコマンドを検知しました。 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してください。
016-731	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 もう一度印刷を指示してください。
016-732	エミュレーションで、指定されたフォームが登録されていません。 フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。
016-738	PostScript(オプション)で製本を指定したが、出力できない用紙サイズが設定されています。 製本が可能な用紙サイズを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-739	PostScript (オプション)で製本を指定したが、原稿サイズと用紙サイズの組み合わせが合っていません。 製本が可能な原稿サイズと用紙サイズの組み合わせを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-740	PostScript (オプション) で製本を指定したが、製本ができない用紙トレイが設定されています。 製本が可能な用紙トレイを指定して、もう一度印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-741	ダウンロードモードへの移行に失敗しました。 操作パネルを操作している場合は、終了してから 1 分後に再度実行してください。それでも状態 が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-742 016-743	本機に適したダウンロードデータではありません。正しいダウンロードデータで再度実行してく ださい。
016-744	本機と接続しているケーブルが正しく接続されていない可能性があります。ケーブルが正しく接続されているかを確認し、再度実行してください。
016-745	ダウンロード中に何らかのエラーが発生しました。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店 にご連絡ください。
016-746	PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-748	ハードディスク(オプション)の領域が不足しているため、印刷できません。 印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなどで、印刷データのペー ジ数を少なくしてください。 また、ハードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
016-749	プリンタードライバーから受信したプリント言語は、本機で印刷できません。 本機用のプリンタードライバーを使用して印刷してください。それでも状態が改善されない場合 は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
	補足 ・ PostScript など印刷したいプリント言語によっては、オプションが必要になります。
016-750	ContentsBridge Utility などの PDF や XML Paper Specification (XPS)、DocuWorks ファイルを直接送信するアプリケーションで印刷を指示しましたが、PDF または XML Paper Specification (XPS) とともに送信されるプリントジョブチケットに、本機で対応していない文法、または本機で対応していない印刷指示が含まれていました。 ContentsBridge Utility など、プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確認してください。問題がない場合は、弊社ではなくプリントジョブを送信しているアプリケーション作成会社にアプリケーションの動作を確認してください。 それでも解決しない場合は、機能設定リスト、ジョブ履歴レポート、および送信しているプリン
	トジョブチケット付きのプリントデータを取得のうえ、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店に連絡してください。
016-751	PDF ファイルを、PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-752	メモリーが不足しているため、PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 ContentsBridge Utility を使用している場合は、[印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 ・ [高画質] が選択されていた場合は、[標準] に変更する ・ [標準] が選択されていた場合は、[高速] に変更する
	補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないでPDF ファイルを直接印刷している場合は、「[PDF]」 (P. 152) を参照して操作パネルで[PDF]の設定を変更してください。
016-753	PDF ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示 してください。
	補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、「[PDF]」 (P. 152) を参照して操作パネルで[PDF]の設定を変更してください。

エラーコード	原因/処置
016-755	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。 参照
	・ Adobe Acrobat に付属のマニュアル
016-756	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、本機に印刷できるユーザーとして登録されていません。機械管理者に確認してください。
016-757	入力した暗証番号が間違っている。もしくは、ユーザー認証できません。暗証番号や認証情報 (User ID) を確認してください。
016-758	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、カラー印刷を利用できるユーザーとして登録されていません。機械管理者にご相談ください。
016-759	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ページ数に達しました。機械 管理者にご相談ください。
016-760	PostScript(オプション)の処理中にエラーが発生しました。次のどちらかの方法で処置してください。 ・PostScript プリンタードライバーで、[印刷モード] の [高画質] が選択されていた場合は、[高速] に変更する ・PS 使用メモリーを増やす
	参照 ・ [印刷モード]: プリンタードライバーのヘルプ ・ PS 使用メモリー: 「[メモリー設定]」(P. 219)
016-761	イメージ処理中にエラーが発生しました。 [グラフィックス]タブの[印刷モード]が[高精細 (文字 / 線)]の場合は[標準]にして、も う一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定]タブの[ページ印 刷モード]を[する]に設定して印刷してください。
	参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ
016-762	実装されていないプリント言語が指定されました。 本機は標準で、ART EX、ESC/P、TIFF、PDF データを処理できます。PostScript データを 送信したい場合は、オプションの Adobe PostScript 3 キットを取り付けてください。
016-764	SMTP サーバーに接続できませんでした。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-765	SMTP サーバーのハードディスクの容量がいっぱいのため、メール送信ができませんでした。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-766	SMTP サーバーでエラーが発生しました。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-767	あて先のメールアドレスを間違って指定したため、SMTP サーバーからの応答コード:550、551 または553 を受信し、メール送信に失敗しました。 あて先のメールアドレスを確認し、もう一度送信してください。それでもエラーが出る場合はシステム管理者に相談してください。
016-768	本機のメールアドレスが正しくないため、SMTP サーバーに接続できませんでした。 本機のメールアドレスを確認してください。
016-769	SMTP サーバーが配送確認(DSN)に対応していません。 配送確認(DSN)の設定をしないで、メールを送信してください。
016-781	ファイル転送時に、SMTP サーバーに接続できませんでした。 ネットワークケーブルの接続を確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-790	メールの分割送信時に、分割数の上限を超えたため送信できませんでした。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] で、[最大分割数] を大きな値に変更してください。
	参照 ・CentreWare Internet Services のヘルプ
016-792	プリンター集計レポートを印刷する場合に、ジョブの履歴が取得できませんでした。ジョブの履 歴は存在しません。
016-798	ハードディスク(オプション)が故障しているため、指定されたプリントはできません。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-799	プリントデータに不正なパラメーターが含まれています。 たとえば、プリンタードライバーまたはアプリケーションで、用紙サイズ、給紙トレイ、両面指 定、排出トレイなどが、本機では処理できない組み合わせに設定されている可能性があります。 設定を変更してから、もう一度印刷を指示してください。 また、用紙ガイドの位置がずれている場合があります。用紙ガイドの位置を確認してください。
017-700	ThinPrint.print Engine との接続がタイムアウトになりました。 ThinPrint.print Engine との接続を確認してください。
017-701	ThinPrint.print Engine との接続でエラーが発生しました。 ThinPrint.print Engine との接続を確認してください。
017-702	ThinPrint .print Engine から送信されたデータが不正です。 ThinPrint .print Engine のエラーの可能性があります。再度印刷処理を行うと成功する場合があります。
017-703	ThinPrint .print Engine から送信された印刷データが本機で扱える最大サイズを超えました。 ジョブを分割して、再度印刷処理をやり直してください。
017-704	内部エラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源を入れ直したあとに、もう 一度同じ操作を実施してください。
017-705 017-706 017-707 017-708	ThinPrint .print Engine の SSL 認証エラーです。 ThinPrint .print Engine に登録しているサーバ証明書の内容(有効期限、アドレスなど)を確認してください
017-709	ThinPrint .print Engine との SSL 通信エラーが発生しました。 本機の設定を確認してください。
017-713	SMTP サーバーが [STARTTLS 接続] に対応していません。 SSL/TLS 通信の設定を [STARTTLS 接続] 以外に変更してください。
017-714	SMTP サーバとの SSL 接続に失敗しました。 SMTP サーバが SSL 接続に対応しているか確認ください。対応している場合、SMTP サーバのポート番号を確認してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
017-715	SMTP サーバーの SSL サーバー認証エラーです。サーバー証明書データが不正です。 本機が SMTP サーバーの SSL 証明書を信頼できません。SMTP サーバーの SSL 証明書のルート証明書を本機に登録してください。
017-716	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。サーバー証明書が有効期限前です。 SMTP サーバーの SSL 証明書を有効なものに変更してください。本機の [SSL/TLS 設定] の [SMTP - SSL/TLS 通信] を [無効] に設定してもエラーを回避できますが、接続する SMTP サーバーの正当性が保証されなくなりますので注意してください。
017-717	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。サーバー証明書が有効期限切れです。 SMTP サーバーの SSL 証明書を有効なものに変更してください。本機の [SSL/TLS 設定] の [SMTP - SSL/TLS 通信] を [無効] に設定してもエラーを回避できますが、接続する SMTP サーバーの正当性が保証されなくなりますので注意してください。

エラーコード	原因/処置
017-718	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。サーバー名と証明書が一致していません。 SMTP サーバーの SSL 証明書を有効なものに変更してください。本機の [SSL/TLS 設定] の [SMTP - SSL/TLS 通信] を [無効] に設定してもエラーを回避できますが、接続する SMTP サーバーの正当性が保証されなくなりますので注意してください。
017-719	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。SSL 認証内部エラーです。 もう一度、同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリン ターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
017-723	DocuWorks ダイレクトプリントに対応していない文字が使用されています。 DocuWorks Viewer からプリンタードライバー (ART EX プリンタードライバーなど) を使用 して印刷してください。
018-400	本機の IPsec 設定が正しくありません。 認証方式を[事前共有鍵]に設定した場合はパスワード、認証方式を[デジタル署名]に設定し た場合は IPsec 証明書を設定し直してください。
018-405	LDAP 認証エラーで認証に失敗しました。 認証先のアクティブディレクトリーでアカウントが無効に設定されています。または、サーバー 側でアクセス禁止に設定になっています。サーバー管理者にお問い合わせください。
018-510	BMLinkS サービスで、転送先のホスト名のインターネットアドレスを解決できませんでした。 本機に設定してある DNS サーバーのアドレスおよび DNS サーバーに、BMLinkS ストレージ サービスのサーバー名またはホスト名が登録されているか確認してください。
018-511	DNS サーバーのアドレスが設定されていません。 本機に DNS サーバーのアドレスを設定してください。または、転送先の BMLinkS ストレージ サービスのアドレスを IP アドレスで設定してください。
018-512	BMLinkS サーバーに接続できませんでした。 サーバーの検索を行い、最新のサーバーリストを取得してください。それで接続できない場合は BMLinkS サーバーが起動しているか確認してください。
018-513	BMLinkS サーバーが見つかりません。 サーバーの検索を行い、最新のサーバーリストを取得してください。それで接続できない場合は BMLinkS サーバーが起動しているか確認してください。
018-514	BMLinkS サーバーにログインできませんでした。 ユーザー名、またはパスワードが正しいか確認してください。
018-515	何らかの理由で、本機が BMLinkS サービスから該当エラーコードを受信しました。 指定したファイル名が保存場所に作成可能なファイル名かを確認してください。また、指定した ファイル名が別のユーザーによって使用されていないかを確認してください。
018-516	BMLinkS サーバーにデータが保存できませんでした。 保存するファイル名に、BMLinkS サーバーで使用できない文字が使われていないか確認してく ださい。また、BMLinkS サーバーに、同じファイル名のファイルが存在したり、保存先のフォ ルダー名やファイル名が制限文字数を超えて伊いないか確認してください。
018-517	BMLinkS サーバーにデータが保存できませんでした。 BMLinkS サーバーのディスク空き容量が不足しています。不要なファイルを削除して、空き容量を増やしてください。
018-518	BMLinkS サーバーでエラーが発生しました。 しばらく待ってから、操作してください。
018-519	BMLinkS サーバーでエラーが発生しました。 サーバーの検索を行い、最新のサーバーリストを取得してください。また、BMLinkS サーバー が利用可能な状態か確認してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡く ださい。
018-520 018-521 018-522 018-523	BMLinkS サーバーでエラーが発生しました。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
018-572	内部エラーが発生しました。 指定したコンテキスト名が正しいか確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
018-573	内部エラーが発生しました。 指定した接続名が正しいか確認してください。
018-574	内部エラーが発生しました。 指定したボリューム名が正しいか確認してください。
018-575	内部エラーが発生しました。 指定したユーザー名およびパスワードが正しいか確認してください。
018-576	内部エラーが発生しました。 指定したパス名が正しいか確認してください。
018-577	内部エラーが発生しました。 指定したファイル名が正しいか確認してください。
018-578	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが接続されているか ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・サーバー名およびツリー名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-579	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・データが格納されているサーバー容量 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-580	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ボリューム名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-581	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ディレクトリーパス名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-582	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ユーザー権限 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-583	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーのハードディスク状態 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-584	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か確認してください。 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-585	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ほかのユーザーが利用状況(使用中、書き込みロック中など) また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。

エラーコード	原因 / 処置
018-586	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ログインユーザ名 ・ログインパスワード ・ボリューム名 ・サーバー名およびツリー名 ・コンテキスト名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-595	LDAP サーバーのデータベース上に、現在使用中の IC カードと同じ情報を持つエントリーが複数見つかりました。 LDAP サーバーのデータベース上に、ユーザーのエントリーが同じ IC カード情報を持たないように修正してください。
018-596	LDAP サーバーの認証でエラーが発生しました。 もう一度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-213	インターネットを使用する EP システムの単価テーブルの設定に問題があります。 機械管理者が CentreWare Internet Services を使用し、単価テーブルを読み出して、修正してください。 $1\sim9,999,999$ の範囲で任意の値を設定して、書き込みを行ってください。
021-215	接続された課金集計機器と本機で設定した課金集計機器が異なります。 本機の設定を修正するか、本機の設定にあった機器を取り付けて、電源を切り、操作パネルの ディスプレイが消灯してから電源を入れ直してください。
021-401	設定した数より多い USB IC カードリーダーなどの認証機器が差し込まれました。 差し込んだ認証機器を抜いてください。
021-501	インターネットを使用する EP システムとの通信に失敗しました。 電源を切って、入れ直してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-502	インターネットを使用する EP システムとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が 正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-503	EP サーバー名のアドレス解決に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が 正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-504	EP サーバーまたは EP プロキシサーバーと接続できませんでした。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が 正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-505	EP サーバーとの SSL/TLS 通信に失敗しました。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
021-506	EP サーバーのサーバーの SSL 証明書が正しくありません。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
021-507	EP プロキシサーバーの認証に失敗しました。 本機の EP プロキシサーバー設定のログイン名、パスワードを確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
021-508	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が 正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-509	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
021-510 021-511 021-512 021-513 021-514	EP サーバーで、本機がすでに設定されています。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
021-515 021-516	EP サーバーでの本機の設定が正しくありません。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡くだ さい。
021-517 021-518 021-519	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 時間を置いて、もう一度実行してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-520 021-521 021-522	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が 正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-523	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 SOAP ポートが起動して、電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-524 021-525 021-526 021-527 021-528	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 電源を切って、入れ直してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-529	ソフトウェア更新サーバーでは、本機のすべてのソフトが最新という設定になっています。 最新バージョンでない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-530 021-531	ソフトウェア更新サーバーとの通信でエラーが発生しました。 時間を置いて、もう一度実行してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリン ターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-532 021-533 021-534 021-535	本機のソフトウェアは、ソフトウェア更新サーバーで更新できません。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 ダウンロードツールを使用して、ソフトウェアを更新してください。
021-731	EP システムを使用しているとき、カラーの利用が制限されている状態でカラーコピーをしようとしました。 カラーの使用を許可するか、利用制限されていないカードを挿入してください。
021-732	EP システムを使用できません。 カードを挿入または料金を投入し、料金 / 度数の不足がないか確認してください。
021-733	カラーの利用が禁止されているか、カラー枚数の上限値に達したため、EP システムを使用できません。 カラーの利用を許可する設定するか、上限値に達していないカードを使用してください。

エラーコード	原因 / 処置
021-750 021-751 021-770 021-771 021-772	EP 診断または修理依頼の実行中に、通信回線エラーが発生したため、弊社プリンターサポートデスクに連絡ができませんでした。電話回線が正しく接続されていることを確認し、しばらく待ってから、もう一度、EP 診断または修理依頼をしてください。
024-700	ハードディスク (オプション)、またはメモリーの故障のため、複製管理機能を使用できません。 電源を切 / 入してください。それでも状態が改善されないときは、弊社プリンターサポートデス クまたは販売店にご連絡ください。
024-702	このメッセージは、本機で [紙づまり時の処理] を [プリント中止] に設定している場合に表示されます。 プリント中に紙づまりが発生しました。 紙づまりを解消して、もう一度、プリントしてください。
024-742	プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えました。 プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してください。
024-746	指定した紙質と組み合わせができない機能(用紙サイズ、用紙トレイ、両面印刷のどれか)が指 定されました。 印刷データを確認してください。
024-747	プリンターパラメーターの組み合わせが不正です。原稿サイズ、用紙サイズ、給紙トレイ、両面 印刷、排出トレイなどで、組み合わせできない機能が指定されています。 プリントデータを確認して、もう一度、プリントを指示してください。
024-775	プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えました。 プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してください。
025-596 025-597	ハードディスクにエラーが発生しました。 ハードディスクを交換してください。
026-400	USB ポートに 3 つ以上の機器が接続されています。 接続機器が最大 2 つになるように、取り外してください。それでも状態が改善されないときは、 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。
026-704	DocuWorks ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から、プリンタードライバーを使用して印刷してください。
026-705	メモリーが不足しているため、DocuWorks ファイルを ContentsBridge Utility を使用して印刷できませんでした。 次のどれかの方法で対処してください。 ・ ContentsBridge Utility の [印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。ContentsBridge Utility の [印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を確認し、[高画質] が選択されていた場合は [標準] に、[標準] が選択されていた場合は [高速] に変更する。 ・ 増設システムメモリー(オプション)を取り付けて、メモリを増設する ・ DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から、プリンタードライバーを使用して印刷する。
026-706	印刷が許可されていない DocuWorks ファイルは印刷できません。 DocuWorks を使用して、DocuWorks ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度 印刷を指示してください。 参照 ・ DocuWorks に付属のマニュアル

エラーコード	原因 / 処置
026-707	DocuWorks ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示してください。 補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで DocuWorks ファイルを直接印刷している場合は、「[XDW (DocuWorks)]」(P. 156) を参照して操作パネルで [XDW(DocuWorks)] の設定を変更してください。
026-718	プリントの指示で、原稿サイズ、用紙サイズ、給紙トレイ、両面印刷、排出トレイなどで、組 み合わせできない機能が指定されています。 プリントデータを確認して、もう一度プリントを指示してください。
026-724 026-725	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 電源を切って、入れ直してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサ ポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
026-726	プリントジョブの指定時に機器構成情報が、実際の機器構成と一致していません。 プリンタードライバー画面で機器構成情報と、実際の機器構成を合わせてください。
026-730	用紙が正しくセットされていません。 次の項目を確認してください。 ・ 用紙ガイドが正しくセットされているか ・ セットした用紙が上限を超えていないか ・ トレイが伸ばされていないか
027-400	本機との通信に失敗しました。 他のメッセージが表示されている場合はそちらの内容を確認してください。パネル操作中なら操作を完了してください。リモートアクセス中ならアクセスが終了するまで待ってください。それでも解消しない場合は電源を切 / 入してください。実施しても問題が解消しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-442	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6「ステートレス自動設定アドレス 1」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-443	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6「ステートレス自動設定アドレス 2」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-444	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6「ステートレス自動設定アドレス 3」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-445	手動設定した IPv6 の IP アドレスが間違っています。 正しい IPv6 アドレスを設定し直してください。
027-446	手動設定した IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6 の「手動設定アドレス」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-447	IPv6 アドレスが重複しています。 本機の IPv6「リンクローカルアドレス」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-452	IP アドレスが重複しています。 本機に設定した IP アドレスを確認してください。
027-500	応答メール送信時の SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services から SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。
027-501	POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services から POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。
027-502	POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services からPOP3 サーバーで使用するユーザー名とパスワードが正しく設定されているかを確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
027-503	POP サーバーでエラーが発生しました。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-564	SMB のプロトコルエラーです。SMB サーバーが見つかりませんでした。 認証サーバーと本機がネットワーク通信できる状態にあるかを確認してください。 ・ネットワークケーブルの接続確認 ・TCP/IP 設定確認 ・137 番ポート(UDP)、138 番ポート(UDP)、139 番ポート(TCP)による通信の確認
027-565	SMB のプロトコルエラーです。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-566	SMB (TCP/IP) が起動されていません。 CentreWare Internet Service の [プロパティ] タブの [ポート起動] 画面で、SMB (TCP/IP) が起動されていることを確認してください。
027-572 027-573 027-574 027-576 027-578	SMB のプロトコルエラーです。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-584	SMB のプロトコルエラーです。SMB サーバーが共有セキュリティーモードで動作しています。 SMB サーバーが Windows 95、Windows 98、または Windows Me の OS に設定されてい る可能性があります。SMB サーバーを Windows 95、Windows 98、および Windows Me 以外の OS に設定してください。
027-701	ネットワークケーブルが抜けています。 ネットワークケーブルを本機に差し込み直してください。
027-796	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていないメールを受信したので、そのメールが破棄されました。 メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、CentreWare Internet Services の[プロパティ] タブで設定を変更してください。
027-797	受信メールの出力先が不正です。正しい出力先を指定して、もう一度メールを送信してください。
041-500 041-501	内部エラーが発生しました。 再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられま す。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
078-500	トレイ 6(大容量給紙トレイ)が故障しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
116-701	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 メモリー(オプション)を増設することをお勧めします。
116-702	文書中に使用されている TrueType フォントを PostScript フォントを使用して印刷しました。 そのため、予期しない改行やハイフンによって、思った結果と印刷結果が異なる場合があります。 その場合は、PostScript プリンタードライバーの [デバイス設定] にある [フォント代替表] の設定を変更してください。
116-703	PostScript (オプション) でエラーが発生しました。 印刷データを確認するか、プリンタードライバーの [詳細] タブのスプールの設定で、双方向通 信のチェックをはずしてください。
116-710	受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、ハードディスク(オプション)を取り付けることをお勧めします。
116-711	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。

エラーコード	原因 / 処置
116-713	ハードディスク(オプション)がいっぱいになったため、ジョブを分割して印刷しました。 ハードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
116-714	HP-GL、HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-715	ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-718	指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、 [ART EX フォーム登録リスト] で確認できます。
	参照 ・「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 327)
116-720	PCL メモリーが不足したため、印刷できません。 不要なポートを停止するか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 または、メモリーを増設することをお勧めします。
116-725	本機のイメージログ格納領域が不足しているため、イメージログの書き込みに失敗しました。もう一度、ジョブを実行してください。 それでも、同じエラーが発生する場合は、次のどれかの方法で処置してください。 ・不要なイメージログを削除する ・イメージログの[ログの作成保証レベル]を[低]に変更する この場合、作成されたイメージログの内容は保障されません。
116-737	ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
116-738	指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-739	ART IV フォームメモリー、またはハードディスク(オプション)の容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-740	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-741	ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-742	ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できません。 不要なロゴデータを削除してください。
116-743	ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、ハードディスク(オプション)を取り付けること をお勧めします。
116-745	ART IV コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-746	指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 フォームの登録状態は、[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] で確認できます。
116-747	HP-GL、HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	HP-GL、HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 印刷データを確認してください。
116-749	指定されたフォントがないため、ジョブを中止しました。 フォントをインストールするか、プリンタードライバー側でフォント置き換えを設定してくださ い。

エラーコード	原因/処置
116-750	バナーシートの給紙トレイに不具合があります。 バナーシートの給紙トレイを正常な状態にもどすか、バナーシートの給紙トレイを変更してください。
116-752	PDF や XML Paper Specification (XPS)、DocuWorks ファイルのプリントジョブチケットの記述内容に問題があります。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
116-771 116-772 116-773 116-774 116-775 116-776 116-777	JBIG データに含まれるパラメーターに不正なものがあり、それを自動的に修正しました。 ジョブの実行結果に問題がある場合は、再度、ジョブを実行してください。
116-780	本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 添付文書を確認してください。 参照 ・「3.13 電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -」(P. 115)
124-701	指定した排出先(サイドトレイ)が故障しているため、排出先を変更しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、故障している排出トレ イ以外の排出トレイは使用できます。
124-702	指定した排出先(フィニッシャートレイ)が故障しているため、排出先を変更しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。なお、故障しているフィニッ シャートレイ以外の排出トレイは使用できます。
124-705	パンチの設定を解除しました。 パンチの設定位置が正しいか確認し、もう一度実行してください。
124-706	紙折りの設定を解除しました。 紙折りの設定が正しいか確認し、もう一度実行してください。
124-708	用紙の排出先が、指定したトレイではなく、センタートレイまたはインナー排出トレイに排出されました。次の原因が考えられます。 1. 両面指定時に指定した用紙サイズと異なるサイズの用紙が送られた 2. フィニッシャーのパンチが故障した 次の処置を行ってください。 1. については、指定したサイズの用紙がトレイにセットされているか確認してください。 2. については、操作パネルに、012-231、012-232、012-233、012-234 どれかのエラーコードが表示されていることを確認して、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
124-709	ホチキスで留められる枚数を超えています。 ホチキスで留められる枚数を超えないようにするか、ホチキスの設定を解除し、もう一度実行し てください。

6.8 ネットワーク関連のトラブル

ネットワーク環境で印刷できないなどのトラブルについては、本機に同梱されているドライバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル(HTML 文書)』を参照してください。ここでは、CentreWare Internet Services とメール受信プリント / メール通知サービス機能を使用している場合や IPv6 に接続している場合に、発生しやすいトラブルについて、原因と処置方法を説明します。操作パネルにエラーメッセージやエラーコードが表示されている場合は、「6.7 主なエラーメッセージとエラーコード」(P. 270)を参照して処置してください。

CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services に接続できない	本機は正常に作動していますか? 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか? [機能設定リスト] を印刷して確認してください。
	URL は正しく入力されていますか? URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	HTTP のポート番号は正しいですか? HTTP のポート番号をもう一度確認してください。ポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例)http://printer1.example.com:80/
	SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力していますか? SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合は、Web ブラウザーのアドレス欄に「http」ではなく、「https」から始まるアドレスを入力します。また、SSL/TLS のポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例)https://printer1.example.com:80/
	プロキシサーバーを使用していますか? プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	参照 ・Web ブラウザーのヘルプ
Web ブラウザーに [しばらくお 待ちください] などのメッセージ が表示されたままになる	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が 変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
最新の情報が表示されない [更新] をクリックしてください。	
[表示更新] が機能しない 左側のメニューを選択しても、画 面が切り替わらない 表示が遅い	指定されている OS や Web ブラウザーを使用していますか? 「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照して、使用している OS や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
	プロキシサーバーを使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅くなったりする場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性があります。 Web ブラウザーのキャッシュをすべてクリアしてください。

症状	原因 / 処置
画面の表示が崩れる	Web ブラウザーのウィンドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してください。
日本語が正しく設定できない	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カタカナ文字は使用できない場合があります。
[新しい設定を適用] をクリック しても反映されない	入力した値は正しいですか? 入力できる値以外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。 入力した値を確認してください。

メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
メール受信プリントができない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール受信]がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	受信許可ドメインを設定していませんか。 CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含まれているかどうかを確認してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
メール受信プリントで添付の PDF ファイルが印刷されない	メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。
メール通知サービスで、本機の 状態がメールされない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	[メール通知] がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス(受信プロトコルで POP3 を選択している場合)などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	送信する通知項目が正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。
	送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい送信先を入力して ください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。

症状	原因 / 処置
Yahoo メールを使用して、 メール受信プリントすると、同一 文書が何回もプリントされる	メール部分が複数添付されている可能性があります。 メール送信画面で[添付ファイルとして転送]を選択してください。
コンピューターで MSN メールを 使用して、メール受信プリントす ると、同一文書が何回もプリント される	メール部分が複数添付されている可能性があります。 Windows Live メールを使用して、転送してください。または、携帯電話から転送 してください。
携帯電話で MSN メールを使用して、メール受信プリントすると、 改行していない位置で、改行される	入力時に改行していない場合でも、携帯電話のブラウザの端に位置していた箇所で 改行されて、MSNメールサーバーから転送されてしまいます。
GMail などのWeb メールを使用 して、メール受信プリントする と、添付文書が印刷されない場合 がある	転送された GMail などの Web メールが、さらに転送されている可能性があります。 メール受信プリントする場合は、転送メールをさらに転送しないでください。
Beatモバイルメールを使用して、メール受信プリントすると、印刷結果が印刷設定と異なる場合があるたとえば、添付文書のみ印刷する設定にしていても、メール本文が印刷されてしまう	Beat モバイルでメールを転送すると、転送元のメールのメール本文が添付文書として送信されます。 ほかの Web メールを使用して、転送してください。

IPv6 接続時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services で、SSL を有効に設定している 場合に、http:// [IPv6 アドレ ス] を指定しても https:// [IPv6 アドレス] サイトヘリダ イレクトされない	SSL を有効に設定している場合、https:// [IPv6 アドレス] サイトを指定してください。
IPv6 ネットワークを介して印刷 した場合、ペーパーセキュリ ティが正しく動作しない	IPv4 環境で運用してください。 IPv6 環境ではペーパーセキュリティは正しく動作しません。
IPv6 が利用できる Windows OS と通信できない	IPv6 が利用できる Windows OS で固定アドレスを設定してください。 通信を許可するホストアドレスとして、設定した IPv6 固定アドレスを本機に登録 してください。
リンクローカルアドレスを指定 するときに本機にアクセスでき ない	リンクローカルアドレスにスコープ識別子を付加してください。 たとえば Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 の Internet Explorer 7 を利用して、fe80::203:baff:fe48:9010 を指定してアクセ スする場合には、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 のイーサネットアダプタローカルエリア接続の番号(例:8)をスコープ識別子と して付加し、fe80::203:baff:fe48:9010%8 と入力します。
ルーターを越える検索が正しく 動作しない	SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してください。 マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト(FFO2::1) のみです。

IPv6 環境での印刷時のトラブル

症状	原因 / 処置
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 が利用できる WindowsOS から Windows 共有プリンターが使 用できない	IPv6 が利用できる Windows OS 上の hosts ファイルに本機のコンピューター名を登録してください。 格納先例: C:¥Windows¥system32¥driver¥etc¥hosts ファイルに登録します。
NetWare で IPv6 通信できない	IPv4 で運用してください。

その他 IPv6 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
DocuShare など外部アクセス 接続サービスで、接続先 URL に IPv6 アドレスで指定すると正し く動作しない 例: http:// [ipv6:2001:db8::1]	IPv6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDN で指定してください。
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境におい て、SMB 認証の SMB サーバー 設定にコンピューター名を指定 すると認証に失敗する	認証サーバーのコンピューター名に、IPv6 アドレスを直接指定してください。
UPnP で IPv6 機器を検索できない	IPv6 環境では Web Services on Devices (WSD) のディスカバリ機能を使用してください。
出力されたジョブログに IPv6 ア ドレスが正しく記載されない	IPv4 で運用してください。

6.9 カスタムモードについて

トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換時期になると、交換についてのメッセージが表示されます。


カスタムモードでプリンターを使用したい場合は、次の手順に従って、カスタムモードに 設定してから、対応したトナーでご使用ください。なお、このモードを使用したとしても、 完全に空になったトナーはご使用できません。

注記

- ・カスタムモードによる本機の使用は、本来の本機の機能、性能が保たれないことがあり、当社推奨品に おける品質保証の範囲外となります。そのまま使い続けると、本機が故障する原因となることがありま す。本機の故障となった場合は、有償修理となります。
- カスタムモードでは、「[ドラム寿命動作]」(P. 190)の設定が無視されます。また、トナーカートリッジやドラムカートリッジの残量表示が行われません。

補足

- ・カスタムモードから通常のモードに戻すには、次の手順4で[オフ]を選択します。
- 操作パネルの〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時 に押します。
 消耗品メニューが表示されます。
- [カスタムモード]が表示されるまで〈▼〉 を押します。
- ⟨▶⟩ または⟨OK⟩ ボタンで選択します。
 現在の設定が表示されます。
- 4. 〈▼〉ボタンを押して、[オン]を表示します。
- (▶) または (OK) ボタンを押します。
 確認画面が表示されます。
- 6. 〈OK〉ボタンを押します。 カスタムモードへの変更が開始されます。
- 7. 電源を切り、ディスプレイの表示が消えた後、10秒待ってから、電源を入れます。 起動後にカスタムモードに切り替わります。

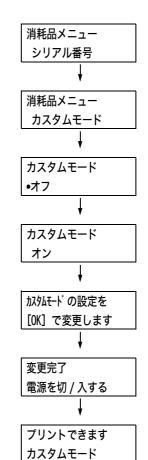

7 日常管理

7.1 消耗品を交換する

消耗品の種類と購入について

本製品には、次の消耗品があります。消耗品のご注文は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

注記

- ・本機は、純正消耗品を使用しているときに印刷品質や本機の性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、本機が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。
- ・印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度、設置環境の温度・湿度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 409) を参照してください。

品名	商品コード	印刷可能ページ数 (参考値)
トナーカートリッジ ブラック(K)	CT201688	約 23,000 ページ
トナーカートリッジ シアン(C)	CT201689	約 12,000 ページ
トナーカートリッジ マゼンタ(M)	CT201690	約 12,000 ページ
トナーカートリッジ イエロー(Y)	CT201691	約 12,000 ページ
ドラムカートリッジ (CMYK)	CT350904	約 70,000 ページ
トナー回収ボトル	CWAA0731	約 25,000 ページ
ホチキス針 50 枚用タイプ XE(3PCS)* ¹	CWAA0540	5,000 針× 3 セット /1 箱
ホチキス針中とじ用タイプ XC(4PCS)* ²	CWAA0501	5,000 針× 4 セット /1 箱

^{*&}lt;sup>1</sup> フィニッシャー B1、フィニッシャー C1、中とじフィニッシャー C1 用。

補足

♠ 警告

- ・床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで 拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花など により、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、弊社プリンター サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジおよびドラムカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。 トナーカートリッジおよびドラムカートリッジに残っているトナーが発火または爆発 する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジ およびドラムカートリッジは、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡 しください。弊社にて処理いたします。

^{*&}lt;sup>2</sup> 中とじフィニッシャー C1 用。

・トナー回収ボトルは、絶対に火中に投じないでください。トナーが発火または爆発する 可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナー回収ボトルは、必 ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。弊社にて処理いたし ます。

⚠ 注意

- ・ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、トナー回収ボトルは幼児の手が届かないと ころに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指 示を受けてください。
- ・ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、トナー回収ボトルを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。
- ・次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
 - ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
 - ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、 多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

消耗品の取り扱いについて

- ・消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- ・ 消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管 してください。
 - ・ 高温多湿の場所
 - ・火気がある場所
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・ ほこりが多い場所
- ・消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用して ください。
- ・消耗品は、予備を置くことをお勧めします。

使用済み消耗品の回収

- ・回収したドラムカートリッジ(感光体)やトナーカートリッジ、およびトナー回収ボトルは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・不要となったドラムカートリッジ(感光体)やトナーカートリッジ、およびトナー回収ボトルは適切な処理が必要です。ドラムカートリッジ(感光体)やトナーカートリッジ、およびトナー回収ボトルの容器は、無理に開けたりせず、必ず消耗品回収センターにご連絡ください。

http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/

0120-04-0692

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジには、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K) の4種類があります。

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッ セージが表示されます。

メッセージ	処置
プリントできます ∄ トナー予備用意:X* ¹	すぐに交換する必要はありませんが、表示されたトナーカート リッジの予備を用意してください。 残りの印刷可能ページ数は、ブラックで約 3,100 ページ* ⁴ 、イエ ロー、マゼンタ、シアンで約 1,900 ページ* ⁴ です。
プリントできます ① トナー交換時期:X* ¹	まもなく表示されたトナーカートリッジの交換時期になります。 トナーがなくなり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ 数は、約 40 ページ *4 です。
コ トナー交換:X* ² [プリント中止] でキャンセル	表示されたトナーがなくなりました。カラーでプリントする場合 には、新しいカートリッジに交換してください。
① トナーを交換してください: X* ^{1 *3}	本機は停止し、印刷できなくなります。「交換手順」(P. 310) を参照し、メッセージの色のトナーカートリッジを交換してください。
プリントできます(黒) ① トナー交換:X* ²	プリンタードライバーのカラーモードで白黒を選択することで、白黒印刷を実行することができますが、カラー印刷をすることはできません。「交換手順」(P. 310)を参照し、メッセージの色のトナーカートリッジを交換してください。
	補足 ・ DocuScan C4260/C3210 のコピー機能を利用したプリントの場合、表示された X のトナーカートリッジを新しいものと交換するまで白黒印刷もできません。


- *1 X にはイエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) のどれか、またはその組み合わせ が表示されます。
- *2 Xにはイエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C) のどれか、またはその組み合わせが表示されま す。
- *³ トナーカートリッジ ブラック(K)を含む複数色のトナーが表示された場合、トナーカートリッ ジ ブラック (K) だけでなく指定されたトナーカートリッジをすべて交換しないと、プリンター ドライバーのカラーモードで白黒を選択しても印刷できません。
- *4 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な ります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 409)を参照してください。

注記

- ・トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。
- ・トナーで床などを汚さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙など を敷いておいてください。
- ・一度本機から取り外したトナーカートリッジは、再使用しないでください。画質不良やトナー汚れの原 因になります。
- ・取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれるこ とがあります。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗い流してください。
- ・トナーカートリッジは、開封後1年以内に使い切ることをお勧めします。

交換手順


機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。

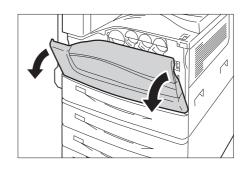

2. メッセージに表示されている色のトナーカートリッジの取っ手を、少し上に持ち上げます。

補足


・「Y」はイエロー、「M」はマゼンタ、「C」はシアン、「K」はブラックです。

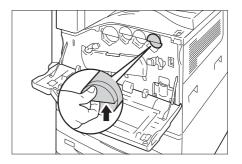

3. トナーカートリッジを手前に静かに引いて、取り出します。

注記


・トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。 トナーが飛び散ることがあります。

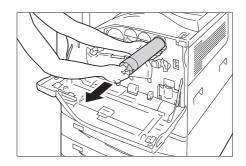


4. 取り出したトナーカートリッジと同じ色の、新しいトナーカートリッジを用意し、 図のように軽く 10 回上下左右によく振ります。


注記

シャッター部に触れないでください。

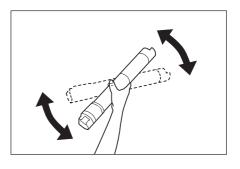

5. トナーカートリッジの矢印(↑)部を上に 向けて、奥に突き当たるまで差し込みます。

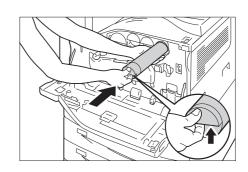


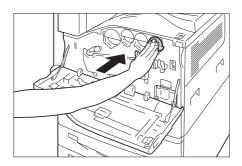

6. フロントカバーを閉じます。

補足

・フロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

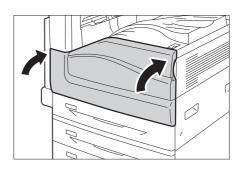

ドラムカートリッジを交換する

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。

メッセージ	処置
プリントできます ① ドラム予備用意:X* ¹	すぐに交換する必要はありませんが、表示されたドラムカートリッジの予備を用意してください。 残りの印刷可能ページ数は、約 7,500 ページ* ² です。
プリントできます 【 ドラム交換時期:X* ¹	まもなく表示されたドラムカートリッジの交換時期になります。 残りの印刷可能ページ数は、約 2,300 ページ* ² です。新しいドラ ムカートリッジを用意してください。
ドラムカートリッジ (X) * ¹ を 交換してください	ドラムカートリッジの寿命です。 本機は停止し、印刷できなくなります。「交換手順」(P. 312) を参 照して、メッセージに表示されたドラムカートリッジを交換してく ださい。
プリントできます 【 ドラムカートリッジ交換:X* ¹	操作パネルで、[ドラム寿命動作] を [プリント停止しない] に設定*3 しているとき、ドラムカートリッジの寿命となった場合に表示されます。しばらくは印刷を継続できますが品質が保証できませんので、新しいドラムカートリッジに交換することをお勧めします。

- *1 X には、R1(K)、R2 (C)、R3 (M)、R4(Y) のどれかが表示されます。プリンターに向かって 左側からブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) です。
- *2 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度、設置環境の温度・湿度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」 (P. 409) を参照してください。
- *3 この場合は、[プリントできます ドラムカートリッジ交換: X] のまま、メッセージは移行しません。設定については、「[機械管理者メニュー]」の「[ドラム寿命動作]」(P. 190) を参照してください。


交換手順

注記


・ドラムカートリッジの交換は、本機の電源を入れたまま行ってください。

ここでは、R1(K)を例に説明します。R2(C)、R3(M)、R4(Y)も交換方法は同様です。

1. 機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。

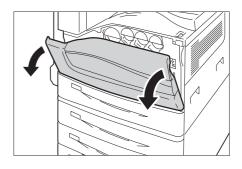


2. 正面左側にあるストッパーの上部を左側に回します。

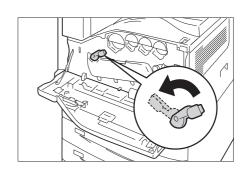

3. カバーを下ろします。

補足


・ドラムカートリッジのロックが解除されます。

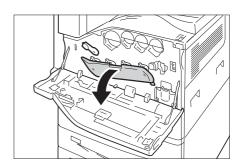

4. メッセージに表示されている、ドラムカートリッジ (R1、R2、R3、R4) の取っ手をつかみ、静かに引き出します。

注記


・ドラムカートリッジを引き出すとき、床に落とさない ように注意してください。

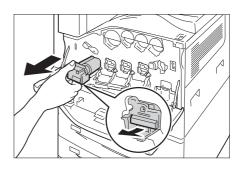

5. 図のように、ドラムカートリッジの下側を 支えて、ドラムカートリッジを引き抜きま す。

注記

- ・ドラムカートリッジに付着したトナーに触れないよ うに注意してください。
- 6. 新しいドラムカートリッジを箱から取り出し、同梱されているポリ袋に使用済みドラムカートリッジを入れてその箱にしまいます。

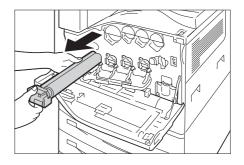


注記


- 7. 新しいドラムカートリッジ(保護カバー付き)を、先端(2 か所)を機械の中に差し 込みます。

補足


・図のように、矢印のところまで差し込んでください。

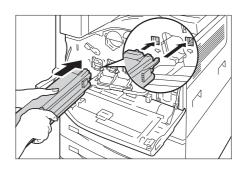


8. 片手で保護カバーを支えながら、先端を差し込んだ状態で、黒紙を左側へ、引き抜きます。

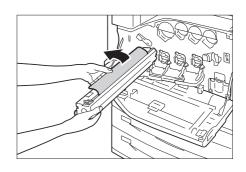

9. 片手で保護カバーを支えながら、上部のつまみを持って前方にスライドさせます。

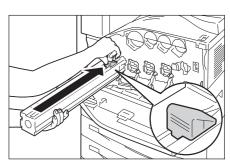


- 10. 上部のつまみが停止するまで押し込みます。
- 11. 保護カバーをゆっくり外します。

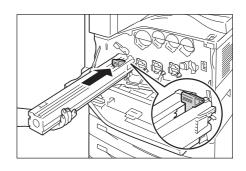

12. ドラムカートリッジが奥に突き当たるまで、まっすぐに押し込みます。

補足


・保護カバーは、そのまま空箱に入れてください。

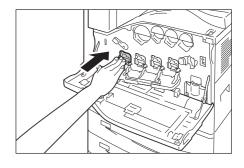


13. カバーを上に戻します。

補足

カバー本体を押して、カバーが確実に閉じるのを確認 してください。

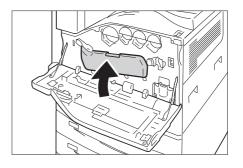


14. ストッパーの上部を右側に回して、ロック します。

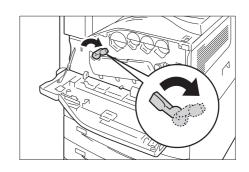

15. フロントカバーを閉じます。

補足

・フロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

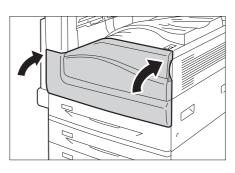

トナー回収ボトルを交換する

印刷後のドラムに残ったトナーは、集められてトナー回収ボトルにたまります。トナー回収ボトルの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。

メッセージ	処置
プリントできます ①回収ボトル 交換時期	まもなくトナー回収ボトルの交換時期になります。残りの印刷可能 ページ数は、約 2,100 ページ *1 です。
トナー回収ボトル [R5] を交換してください	本機は停止し、印刷できなくなります。「交換手順」(P.316)を参照して、トナー回収ボトルを交換してください。

*¹ 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 409) を参照してください。


注記

- ・トナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。
- ・トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業してください。


交換手順

補足

- ・トナー回収ボトルを交換するときには、プリントに濃度ムラや色ムラが発生するのを防ぐため、LED プリントヘッド部に付属の清掃棒を使用して、LED プリントヘッド部を清掃してください。
- 1. 機械が停止していることを確認し、フロントカバーを開けます。

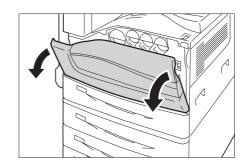


2. 正面左側にあるストッパーの上部を左側に 回します。

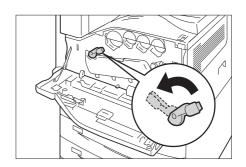

3. カバーを下ろします。

ドラムカートリッジが見えるようになります。

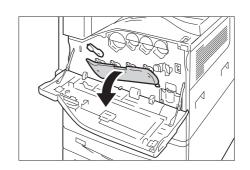


4. LEDプリントヘッド部内に付属している清 掃棒を止まるところまでゆっくり引き出し ます。清掃棒は、ドラムカートリッジ(R1 ~ R4) 下の清掃口にあります。


・いちばん手前まで引き出すと、清掃棒に 3 つの丸印 「●●●」が見えます。

- ・機械内に付属している清掃棒は引き抜かないでくだ さい。
- 5. 清掃棒をいちばん奥に突きあたるまでゆっ くり戻します。



・4 か所 (R1 ~ R4) を、すべて往復2~3回ずつ清 掃してください。

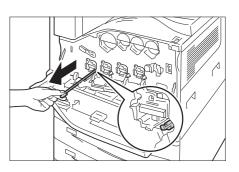


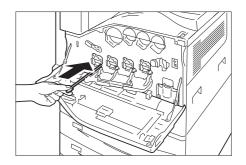


6. カバーを上に戻します。

補足


・カバー本体を押して、カバーが確実に閉じるのを確認 してください。

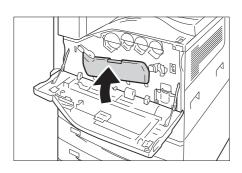


7. ストッパーの上部を右側に回して、ロック します。

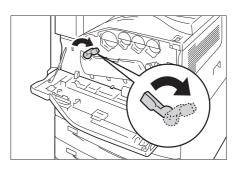


8. トナー回収ボトルの左側面を支えながら、 抜き出します。

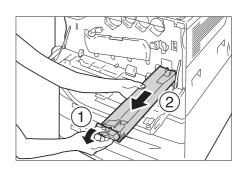

9. 新しいトナー回収ボトルを箱から取り出して準備します。

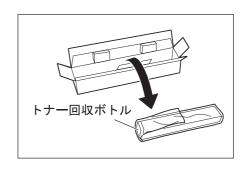


10. 新しいトナー回収ボトルの左側面を支えながら、奥に押し込みます。

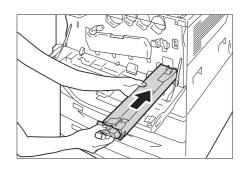


11. フロントカバーを閉じます。

補足

フロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、機械が作動しません。

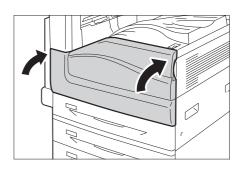


12. 使用済みのトナー回収ボトルをビニール袋 に入れ、しっかりファスナーを閉めます。

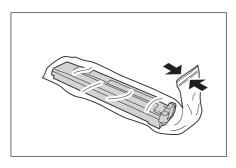

13. 使用済みのトナー回収ボトルは、両手でしっかり持って空箱に収納します。

注記

・使用済みのトナー回収ボトルは、弊社の営業担当者ま たは販売店にお渡しください。

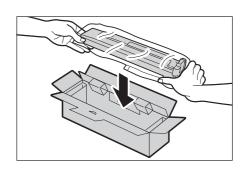

ホチキスカートリッジを交換する

ホチキスカートリッジの針が無くなると、ディスプレイにメッセージが表示されます。 メッセージが表示されたら、新しいホチキスカートリッジと交換してください。


注記

・弊社が推奨していないホチキス針を使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するホチキス針をご使用ください。


交換手順(フィニッシャー B1 装着時)

ディスプレイにホチキスカートリッジ [R1] の交換メッセージが表示されたら、次の手順に従って、ホチキスカートリッジを交換してください。

1. 機械が停止していることを確認し、フィニッシャーの正面カバーを開けます。

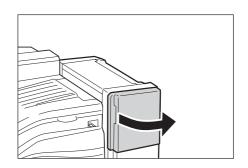


2. ホチキスカートリッジホルダーのレバー [R1] を持って、ホチキスカートリッジホルダーを右端(手前)へ引き寄せます。

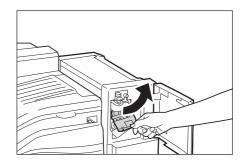


3. 上方向へ引き上げ、ホチキスカートリッジ を取り出します。

補足


・ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

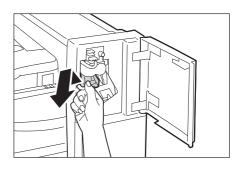

4. 空になった針ケースの左右をつまみ(①)、 図のようにカートリッジから取り出します (②)。

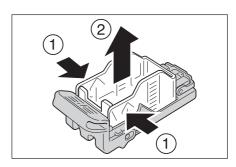


5. 新しいホチキス針ケースを用意し、ホチキ スカートリッジに新しいホチキス針ケース を先端から挿入し(①)、後方を押してセッ トします(②)。

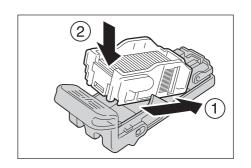

6. ホチキスカートリッジホルダーにホチキス カートリッジを装着します。


・ カチッと音がするまで押し込むと、元の位置に装着で きます。

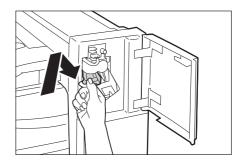

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

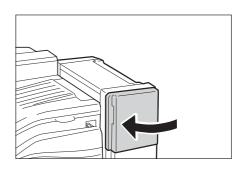


交換手順(フィニッシャー C1、中とじフィニッシャー C1 装着時)


ディスプレイにホチキスカートリッジ [R1] の交換メッセージが表示されたら、次の手 順に従って、ホチキスカートリッジを交換してください。

ここでは、中とじフィニッシャー C1 を例に説明します。フィニッシャー C1 の交換方法 も同様です。

1. 機械が停止していることを確認し、フィ ニッシャーの正面カバーを開けます。

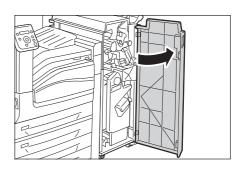


2. ホチキスカートリッジホルダーのレバー [R1] を持って、ホチキスカートリッジホ ルダーを右端(手前)へ引き寄せます。

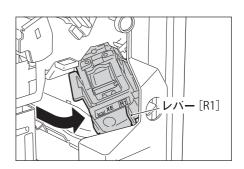


3. ホチキスカートリッジを取り出します。

補足


・ホチキスカートリッジはしっかりセットされています。取り出すときは、強めにホチキスカートリッジを引いてください。

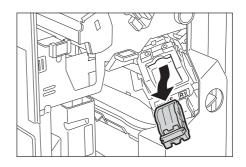

4. 空になった針ケースの左右をつまみ(①)、 図のようにカートリッジから取り出します (②)。

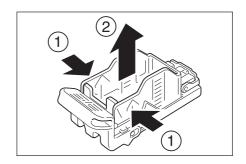


5. 新しいホチキス針ケースを用意し、ホチキスカートリッジに新しいホチキス針ケースを先端から挿入し(①)、後方を押してセットします(②)。

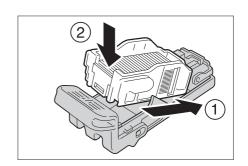

6. ホチキスカートリッジホルダーにホチキス カートリッジを装着します。


補足

・カチッと音がするまで押し込むと、元の位置に装着で きます。

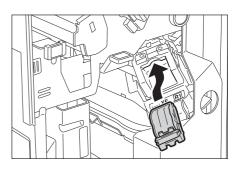

7. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。


・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

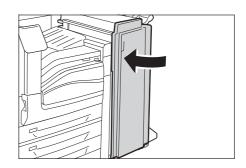


交換手順(中とじフィニッシャー C1 装着時)

ディスプレイにホチキスカートリッジ [R2] [R3] の交換メッセージが表示されたら、次 の手順に従って、ホチキスカートリッジを交換してください。


1. 機械が停止していることを確認し、フィ ニッシャーの正面カバーを開けます。

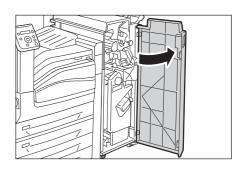


2. レバーを右側に押しながら(①)、ユニット を引き出します(②)。

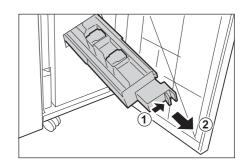


3. 中とじホチキスカートリッジの左右にある ツメを持ちます。

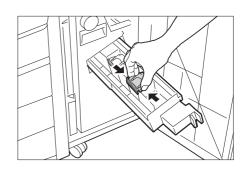

4. 斜め方向に回転させます。

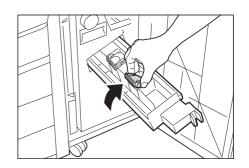


5. 上に引きながら取り出します。

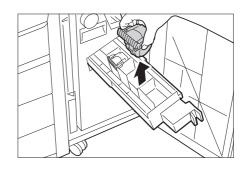


6. 新しい中とじホチキスカートリッジの、左右にあるツメを持ちながら元の位置に装着します。

補足

・カチッと音がするまで上から軽く押すと、元の位置に 装着できます。

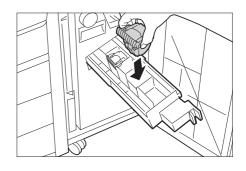


7. ユニットを元の位置に戻します。

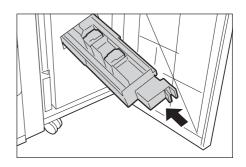

8. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足

・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

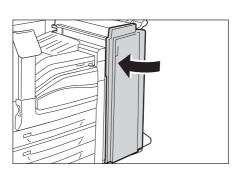


パンチ穴のクズを捨てる

フィニッシャーを装着している場合、パンチ穴のクズがパンチダストボックス R4 にたま ると、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、たまって いるパンチ穴のクズを捨ててください。


- ・パンチ穴のクズを捨てるときは、本機の電源を入れたままの状態にしておいてください。
- ・パンチ穴のクズは、完全に捨ててください。パンチ穴のクズが残っていると、メッセージが表示される 前にパンチ穴のクズがいっぱいになり、機械の故障の原因になります。

廃棄手順


1. 機械が停止していることを確認し、フィ ニッシャーの正面カバーを開けます。

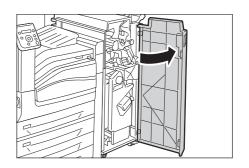


2. パンチダストボックス [R4] を手前へ引き 抜きます。

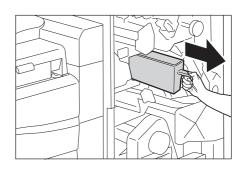

3. 切りくずを、すべて捨てます。

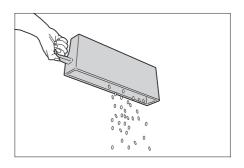


4. 空になったパンチダストボックスを、奥ま で差し込みます。

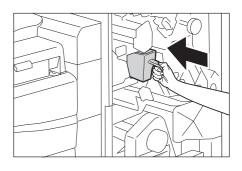

5. フィニッシャーの正面カバーを閉じます。

補足
・フィニッシャーの正面カバーが少しでも開いている
と、メッセージが表示され、機械が作動しません。

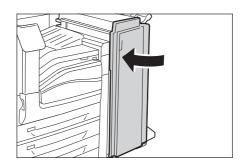

7.2 レポート / リストを印刷する

ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法を説明します。

レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。

補足

・レポート名が操作パネルでの表示名と異なる場合は、括弧内に操作パネルでの表示名を記載しています。

レポート / リスト名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
ジョブ履歴レポート	_	コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。[ジョブ履歴レポート] には、最新の 50 件までの印刷ジョブが印刷されます。この [ジョブ履歴レポート] は、50 件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。「[自動ジョブ履歴]」(P. 184) を参照してください。
エラー履歴レポート	_	本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。
プリンター集計レポート (集計レポート)	_	コンピューター別(ジョブオーナー別)に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数の情報が印刷されます。 印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。
		・「7.3 印刷ページ数を確認する」(P. 331)
プリンター集計管理レポート (集計レポート)	_	集計機能を使用している場合は [集計レポート] を選択すると、 本レポートが印刷されます。 登録ユーザー別に、今まで印刷した白黒累積ページ数、カラー累 積ページ数、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認できます。
		参照 ・ 集計機能について:「7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 367)
機能設定リスト	_	本機のハードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。オプション品が正しく取り付けられているかどうかを確認するときなどに印刷します。
フォントリスト	_	ART EX、ART IV、ESC/P、PDF Bridge、PC-PR201H、HP-GL/2、DocuWorks Bridge で使用できるフォントの一覧が印刷されます。
PCL フォントリスト	_	PCL で使用できるフォントの一覧が印刷されます。 また、PCL で使用できるバーコードのサンプルも確認できます。
PostScript® フォントリスト (PS フォントリスト)	Adobe PostScript 3 キット	PostScript で使用できるフォントの一覧が印刷されます。
ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト (ユーザー定義リスト)	_	ART IV、ESC/P および PC-PR201H プリントモードで登録されたフォーム、ロゴ、パターンの登録内容が印刷されます。
ART EX フォーム登録リスト (ART EX フォームリスト)* ¹	_	オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が 印刷されます。
		参照 ・ フォームの登録:プリンタードライバーのヘルプ

レポート / リスト名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
PostScript [®] 論理プリンター 登録リスト	Adobe PostScript 3 キット	登録されている $1\sim 20$ までの PostScript 論理プリンターの設定が印刷されます。
(PS 登録リスト)* ¹	キット	補足 ・論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
PC-PR201H 設定リスト (201H 設定リスト) * ¹	_	PC-PR201H プリントモードでの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM 内の『PC-PR201H エミュレーション設定ガイド』を参照してく ださい。
PC-PR201H 論理プリンター・ メモリー登録リスト	_	登録されている $1\sim5$ までの PC-PR201H 論理プリンターの設定が印刷されます。
(201H 登録リスト)* ¹		補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
ESC/P 設定リスト * ¹	_	ESC/P プリントモードの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバーCD - ROM 内の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』を参照してください。
ESC/P 論理プリンター・メモ リー登録リスト	_	登録されている $1\sim 20$ までの ESC/P 論理プリンターの設定が 印刷されます。
(ESC/P 登録リスト)* ¹		補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
HP-GL/2 [®] 設定リスト * ¹	_	HP-GL、HP-GL/2 プリントモードでの設定値が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM 内の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』を参照 してください。
HP-GL/2 [®] 論理プリンター・メ モリー登録リスト	_	登録されている $1\sim 20$ までの HP-GL、HP-GL/ 2 論理プリンターの設定が印刷されます。
(HP-GL/2 登録リスト)* ¹		補足 ・論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
HP-GL/2 パレットリスト* ¹	_	カラーパレットの設定値が印刷されます。
TIFF/JPEG 設定リスト *1	_	TIFF/JPEG プリントモードでの各設定が印刷されます。
TIFF/JPEG 論理プリンター登 録リスト * ¹	_	登録されている $1\sim 20$ までの TIFF/JPEG 論理プリンターの設定が印刷されます。
		補足 ・ 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。
PDF 設定リスト * ¹	_	PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。
PCL 設定リスト * ¹	_	PCL プリントモードでの設定値が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。


レポート / リスト名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
PCL マクロ登録リスト (PCL マクロリスト)* ¹	-	登録したマクロやフォームなどが印刷されます。
DocuWorks 設定リスト *1	_	DocuWorks ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷 されます。
蓄積文書リスト	ハードディスク または 増設システム メモリー (512MB) * ²	セキュリティー / サンプル / 時刻指定プリント機能で、本機に蓄積された文書の一覧が印刷されます。 参照 ・「3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -」(P. 92) ・「3.6 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -」 (P. 96) ・「3.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -」 (P. 100) ・「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 343)
送受信ドメイン制限リスト (ドメイン制限リスト)	ハードディスク	送受信を許可 / 拒否するドメインの登録状況が印刷されます。 補足 ・送受信を許可するドメインを設定するか、拒否するドメインを 設定するかは、CentreWare Internet Services で設定します。 詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照し てください。
使用済み製品回収情報シート (製品回収シート)	-	使用済みの本機の回収を依頼する場合に、情報シートが印刷されます。お客様から弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に本機の情報を通知していただくことによって、本機の回収経路が決定します。 参照 ・使用済み製品回収情報シートの記入欄は、お客様にご記入いただく必要はありません。
機能別カウンターレポート	_	機能別、用紙サイズ別の出力枚数やレディー時間、低電力モード 時間、スリープモードなどの時間の累計が印刷されます。
隠し印刷サンプルリスト (隠し印刷サンプル)	セキュリティ拡 張キット ハードディスク	複製管理機能で作成する隠し印刷のサンプルが印刷されます。 参照 ・「複製管理」(P. 349)
ペーパーセキュリティーサン プルリスト (ペーパーセキュリティーサン プル)	セキュリティ拡 張キット ハードディスク	複製管理機能のペーパーセキュリティで作成するデータのサンプルが印刷されます。 参照 ・「ペーパーセキュリティ」(P. 350)
バーコードサンプル	_	GS1-128 バーコードのサンプルが印刷されます。 [A3 バーコードモード ON]、[A3 バーコードモード OFF]、[A4 バーコードモード ON]、[A4 バーコードモード OFF] の 4 種類 あります。

^{*&}lt;sup>1</sup> これらの項目は $[\nu$ ポート / リスト] メニューで [プリント言語] を選択すると表示されます。 *² RAM ディスクを有効に設定する必要があります。

レポート / リストを印刷する

レポート / リストは、操作パネルから印刷を指示します。ここでは、[機能設定リスト]を印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート / リストも同様の手順で印刷できます。

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- [レポート/リスト]が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ジョブ履歴レポート] が表示されます。
- 4. [機能設定リスト] が表示されるまで、
 ▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始させる画面が表示されます。
- 6. 〈OK〉ボタンで印刷します。 レポートが印刷されます。
- 7. 印刷が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

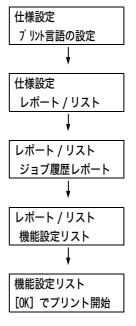

7.3 印刷ページ数を確認する

これまでに印刷したページ数は、そのカウントの仕方によって確認方法が異なります。

カラーモード別に印刷ページ数を確認する(メーター)


メーターは、カラーモードによって区分されています。操作パネルのディスプレイの表示 で、メーター別に印刷したページ数を確認できます。

メーター 1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません。
メーター3	カラー印刷

- ・アプリケーション側で ICC プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[カラー(自動判別)] で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。 また、その場合、メーターはメーター3(カラー印刷)がカウントされます。
- ・両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件など により、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入す る白紙出力は1ページとしてカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [メーター確認] が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [現在のカウント] が表示されます。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [メーター 1] が表示されます。
- 5. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、確認し たいメーターを表示します。
- 6. 確認が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押 して、プリント画面に戻ります。

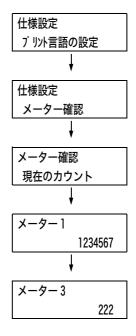

コンピューター別に印刷ページ数を確認する([プリンター集計レポート])

コンピューター別(ジョブオーナー別)に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数が、カラーと白黒それぞれについて、[プリンター集計レポート]で確認できます。 [プリンター集計レポート]は、データを初期化した時点からのカウントになります。 [プリンター集計レポート]の印刷やデータの初期化は、操作パネルから行います。

補足


・認証 / 集計管理機能を使用している場合は、[プリンター集計レポート] は印刷できません。代わりに、 [プリンター集計管理レポート] が印刷されます。[プリンター集計管理レポート] に切り替わると、それまでのプリンター集計のカウントは初期化されます。

参照

・印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 330)

[プリンター集計レポート] の印刷結果について


[プリンター集計レポート] には、次の項目が印刷されます。

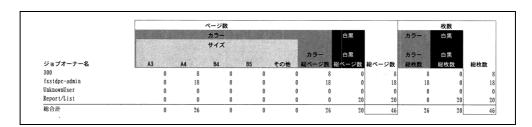

ジョブオーナー名	最大 50 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 51 人め以降のユーザーの印刷ジョブの場合は、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート / リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
カラー A3 ページ数	A3 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー A4 ページ数	A4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B4 ページ数	B4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー B5 ページ数	B5 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラーその他ページ数	上記以外のサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。
カラー総ページ数	カラーで印刷した総ページ数です。
白黒総ページ数	白黒で印刷した総ページ数です。
総ページ数	実際に印刷した総ページ数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。
カラー総枚数	カラー印刷に使用した用紙の枚数です。
白黒総枚数	白黒印刷に使用した用紙の枚数です。
総枚数	印刷に使用した用紙の総枚数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。

[プリンター集計レポート] のデータを初期化する

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. [初期化 / データ削除] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [NV メモリー初期化] が表示されます。
- 6. [集計レポート初期化] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 処理を開始させる画面が表示されます。
- 8. 〈OK〉ボタンを押します。 データが初期化されます。
- 9. 処理が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押 して、プリント画面に戻ります。

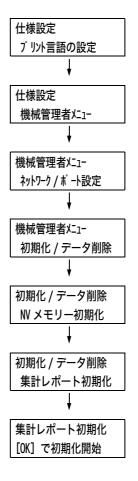

機能別に印刷ページ数を確認する([機能別カウンターレポート])

本レポートでは、2 アップや両面印刷などの機能別や、用紙サイズ別のプリントページ数や、プリント枚数を確認できます。

参照

・印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 330)

DocuPrint C5000 d 機能別カウンターレポート 稼動状況別累積時間 出力装置稼働時間 24分 四刀委直移側時间 待機時間 低電力モード時間 スリーブモード時間 ウォームアップ時間 電源オフ時間 477分 30分 1237分 9分 7000分 総プリントカウンター プリントページ数 総ページ数 カラー 総ページ数 498 172 総ページ数 白黒 総ページ数 ブリント枚数 総プリント枚数 両面プリント枚数 うら紙プリント枚数 用紙サイズ別プリント枚数 326 498 用紙トレイ別プリントページ数 トレイ1 トレイ2 トレイ3 トレイ4 498 トレイ5 (手差し) プリンター関連カウンター ブリントページ数 総ページ数 498 カラー カフー 総ページ数 ブリンター レポート 片面 172 ¬ 回 2枚→1枚(2アップ) 4枚→1枚(4アップ) 2アップ、4アップ以外

IP アドレスを変更する 7.4

本機に設定された固定の IPv4 アドレスを、手動で変更する方法について説明します。

補足

・本機に固定の IPv6 アドレスは、CentreWare Internet Services を使用して変更してください。IPv6 アドレスを使って、CentreWare Internet Services にアクセスし、「プロパティ」タブ>「ネット ワーク設定] > [プロトコル設定] > [TCP/IP] で IPv6 アドレスを変更します。

■ IP アドレスの変更

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。


補足

- 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボ タンで戻ります。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま


- ・間違って、違う項目で〈▶〉または〈OK〉ボタンを 押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタン で前の画面に戻ります。
- ・最初からやり直したい場合は、〈仕様設定〉ボタンを 押します。
- 4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [LPD] が表示されます。

- パラレルインターフェイスカード(オプション)を取 り付けている場合は、[パラレル]が表示されます。
- 5. [TCP/IP 設定] が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [IP動作モード]が表示されます。
- 7. [IPv4 設定] が表示されるまで、(▼) ボタ ンを押します。
- 8. **〈▶**〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [IP アドレス取得方法] が表示されます。








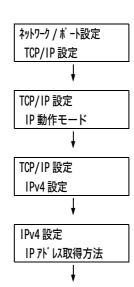

- 9. 〈▼〉ボタンで、[IP アドレス]を表示します。
- 10. (▶) または (OK) ボタンで選択します。現在の IP アドレスが表示されます。(例: 192.168.1.100)
- 11. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値 (例:190)を入力し、〈▶〉ボタンを押し ます。

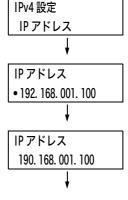

補足


- ・変更する必要がない場合は、〈▶〉ボタンを押すと次のフィールドに移動します。
- ・〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、値が 10 ずつ変わ ります。
- 前のフィールドに戻る場合は、〈◀〉ボタンを押します。
- 12. 他のフィールドも同様に入力し、最後の 4 つめのフィールドを入力したら、〈OK〉ボタンで決定します。

(例:190.151.112.1)

13. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイア ドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタンを 押して、手順 14 に進みます。 これで、操作を終了する場合は、手順 21 に進みます。 IPアドレス
• 190. 151. 112. 001

■ サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの変更

- 14. [サブネットマスク] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 15. 〈►〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在のサブネットマスクが表示されます。
- 16. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを 入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例: 255,255,255,010)
- 17. 〈戻る〉ボタンで、[サブネットマスク] に 戻ります。
- 18. (▼) ボタンで、[ゲートウェイアドレス] を表示します。
- 19. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在のゲートウェイアドレスが表示されま す。

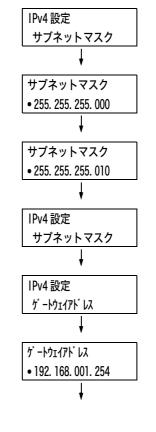

20. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス を入力し、〈OK〉ボタンで決定します。 (例: 190.151.1.254)

ケ -トウェイアト レス • 190. 151. 001. 254

- 21. これで、すべての設定が終了です。 〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面 を終了します。 自動的に本機が再起動します。
- 22. [機能設定リスト] を印刷して、設定した内容を確認します。

7.5 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する

本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。

この機能を、CentreWare Internet Services と呼びます。

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残量の目安も確認できます。



- ・詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、CentreWare Internet Services は使用できません。

電子メールでプリンターの状態を確認する 7.6

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コ ンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙など の状況などを、指定したメールアドレスに通知したりするように設定できます。

この機能を、メール通知サービスといいます。

メール通知サービスで通知される情報

メール通知サービスで通知される情報には、次のものがあります。

情報の種類	説明
ジョブの終了通知	コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果(正常終了、中止、要 確認)を通知します。
消耗品などの状態通知	あらかじめ設定した内容(消耗品の状態、用紙の状態など)を指定された あて先へメールで通知します。 トナーやドラムカートリッジの状態を定期的に通知するので、タイムリー に交換時期を把握できます。 あて先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録することを お勧めします。

メール通知サービスを使用するための設定

メール通知サービスを使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要で す。設定が済んでいるかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク環境

・メールアカウントの登録

メール環境の設定(本機側)

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/ IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、[プロパティ]の次の項目を設定します。

- ・設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックして本機の電源を切り、入れ直します。
- ・[メール通知フォルダ] が表示されない場合は、[ポート起動] で [メール通知] の [起動] にチェック を付けて、本機の電源を切り、入れ直してください。

項目	設定項目	説明
本体説明	管理者メールアドレス(設定推 奨)、本体メールアドレス	「メール受信プリントをするための環境設定」 (P. 115) の 「本体説明」(P. 116) を参照して ください。
一般設定>メール通知フォルダ*	通知先メールアドレス	通知先のメールアドレスを、英数字と「@」 「.」「-」「_」で、128 バイト以内で説明します。
>ジョブ終了時 のメール通知設 定	通知対象ジョブ	通知する対象のジョブを設定できます。 ・ プリンター ・ レポート
(*:メール通知 を起動すると表 示されます)	通知条件	通知する条件を設定できます。 ・ すべての場合 ・ 異常終了時のみ
	本文	ジョブ終了時の通知メールの本文を設定でき ます。
一般設定>メール通知フォルダ*	通知先メールアドレス	通知先のメールアドレスを、英数字と「@」「.」「-」「_」で、128 バイト以内で説明します。
>機械状態の メール通知設定 (*:メール通知 を起動すると表 示されます)	通知状態設定	通知する内容をあて先別に設定できます。 ・ 消耗品の状態 ・ 交換部品の状態 ・ 用紙の状態 ・ 排出先の状態 ・ 排出先の状態 ・ ジャム状態 ・ インターロック状態 ・ フォルトの通知
	定期通知設定	メール通知を行う間隔などについて設定しま す(設定任意)。
ネットワーク設 定>ポート起動	メール通知	チェックを付けます。
ネットワーク設 定>プロトコル 設定> TCP/IP	ホスト名、ドメイン名、DHCPからアドレスを取得 /DHCPv6-lite からアドレスを取得、DNSサーバーアドレス 1 ~ 3、DNSの動的更新(IPv4/IPv6)、ドメイン検索リストの自動生成、検索ドメイン名 1 ~ 3、タイムアウト、DNSの名前解決のIPv6 優先	「メール受信プリントをするための環境設定」 (P. 115) の「ネットワーク設定>プロトコル 設定> TCP/IP」(P. 116) を参照してください。
ネットワーク設 定>プロトコル 設定>SMTP	SMTP サーバーIP アドレス(ホスト名)、送信ポート番号(メール)、受信ポート番号、SMTP-SSL/TLS 通信、本体メールアドレス、SMTP 送信の認証、SMTP AUTH-ログイン名、SMTP AUTH-パスワード	「メール受信プリントをするための環境設定」 (P. 115) の「ネットワーク設定>プロトコル 設定> SMTP」(P. 118) を参照してください。

プリンタードライバーのプロパティでの設定(コンピューター側)

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、ART EX プリンタードライ バーのプロパティで次の設定をします。ここでは、Windows XPを例に説明します。

- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択します。
- 2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] をク リックします。
- 3. [全般] タブで [印刷設定] をクリックします。 [印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 4. [詳細設定] タブをクリックします。
- 5. [ジョブ終了をメールで通知]で [する] を指定します。




- 6. [メールアドレス] に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力し、[OK] をク リックします。
- 7. [OK] をクリックします。

7.7 シリアル番号(機械番号)を確認する

本機のシリアル番号を確認する手順を説明します。

- 操作パネルの〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時 に押します。
 [消耗品メニュー]が表示されます。
- 2. 〈OK〉ボタンで選択します。 本機のシリアル番号が表示されます。
- 3. 〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

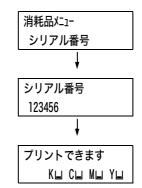

RAM ディスクを使用するための設定 7.8


ここでは、RAM ディスクを使用するための設定方法を説明します。

ハードディスク (オプション) なしで増設システムメモリー (512MB または 1 GB) (オ プション)が取り付けられている場合は、RAM ディスクを有効にすると、サンプルプリ ント/セキュリティープリント/プライベートプリント/認証プリント/時刻指定プリン トが使用できます。

注記

・RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除され

- ・RAMディスクを使用して、大量データを印刷する場合、分割して送信されます。
- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 4. [システム設定] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [RAM ディスク] が表示されます。
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
- 7. 〈▼〉ボタンを押します。
- 8. 〈OK〉ボタンを押します。

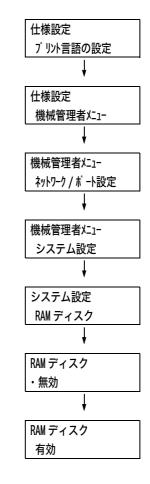


プリンタードライバーのプロパティでの設定(コンピューター側)

プリンタードライバーのプロパティで次の設定をします。[RAM ディスク] を [あり] に設定する必要があります。ここでは、Windows XP を例に説明します。

補足

- ・プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択します。
- 2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] をクリックします。
- 3. [プリンター構成] タブで [オプションの設定] をクリックします。

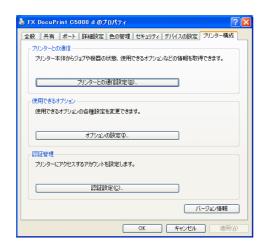

4. [オプションの設定] ダイアログボックスで、[RAM ディスク] を [あり] に設定し、 [OK] をクリックします。



5. プロパティダイアログボックスの [OK] をクリックします。

セキュリティー機能について 7.9

セキュリティー機能の概要

ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方 法を説明します。詳しくは、それぞれの参照先をご覧ください。

機能	説明	参照先
通信の暗号化	本機とネットワーク上のコンピューターの間で通信する場合に、通信データを暗号化できます。 ・ クライアントコンピューターから本機への HTTP 通信を暗号化 ・ 本機から LDAP サーバーへの HTTP 通信を暗号化(SSL/TLS クライアント) ・ IPSec を使用して暗号化	「7.10 暗号化機能を設定 する」(P. 359)
セキュリティープリント	第三者に見られたくない文書や機密書類などを出力する場合、出力データを本体内に一時蓄積し、あらためて本体の操作パネルでパスワードを入力して出力します。 補足 ・ハードディスク(オプション)を取り付けるか、ハードディスク(オプション)を取り付けない場合には、512MBの増設システムメモリー(オプション)を取り付けて、RAMディスクを有効にする必要があります。	「3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -」(P. 92)
IC カードによるプライ ベートプリント、オンデマ ンドプリント、認証プリン ト	本機にICカードシステムを接続して、ICカード認証によって出力します。出力データは、プライベートプリントと認証プリントの場合は本体内に、オンデマンドプリントの場合はサーバー内に一時的に蓄積されます。 補足 ・プライベートプリントと認証プリントを利用するには、ハードディスク(オプション)を取り付けるか、ハードディスク(オプション)を取り付けない場合には、512MBの増設システムメモリー(オプション)を取り付けて、RAMディスクを有効にする必要があります。 ・オンデマンドプリントを利用するには、ハードディスク(オプション)が必要です。 ・ICカードシステムについては、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。	「3.8 プライベートプリ ント」(P. 103) 「3.9 オンデマンドプリ ント」(P. 106) 「3.10 認証プリント」 (P. 107)
HDD 暗号化	 システム内部 (NV メモリー、ハードディスク (オプション))のデータを暗号化するための設定を行います。 注記 ・この項目の設定を変更すると、ハードディスクが初期化されます。 補足 ・ハードディスク (オプション)が必要です。 	「[データ暗号化]」 (P. 191)
HDD 上書き消去	ハードディスク(オプション)内のデータを上書き消去します。上書き消去を複数回行うことで、ハードディスクに記録されていた情報を、より確実に消去することができます。 補足 ・ハードディスク(オプション)が必要です。	「[HDD の上書き消去]」 (P. 191)
HDD の初期化	ハードディスクに残っているデータを一括して消去できます (ハードディスク初期化)。 また、NV メモリーとハードディスクのデータを一括して初期 化することもできます(データー括削除)。	「ハードディスク 初期 化」(P. 224) 「データー括削除」 (P. 225)

機能	説明	参照先
IPアドレスによる受信制限	使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を 受け付ける IP アドレスを制限できます。	「[受付制限 (IPv4)]」 (P. 179) または、 「IP アドレスによる受信 制限」(P. 347)
操作パネルのロック	パスワードによって操作パネルの操作に制限をかけることが できます。	「[操作パネル設定]」 (P. 182)
ユーザー登録による利用制 限	本機にユーザー情報を登録することによって、CentreWare Internet Services へのアクセスや、コンピューターからの印刷ができるユーザーを限定できます。	「7.11 ユーザー登録によ る利用の制限と集計管理 機能について」(P. 367)
イメージログ機能	本機で実行されたジョブの文書を画像データとして保存し、 ジョブの利用者、利用時刻、部数などのデータとともに、ロ グとして蓄積 / 管理します。 補足 ・セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク (オプション)が必要です。	この機能を使用したい場合は弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。 「[イメージログ管理設定]」(P. 199)
複製管理機能	ページ全体に日付や番号、複製制限コード(デジタルコード)を印字することによって、機密文書などの複写を抑止します。 補足 ・ セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク (オプション)が必要です。	「複製管理機能について」 (P. 348)
強制アノテーション機能	ジョブの種類でとに関連づけられたレイアウトテンプレート に従い、アノテーションが強制印字されます。 補足 ・セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク (オプション)が必要です。	「強制アノテーション機 能について」(P. 354)
監査ログ機能	いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったかを記録します。	「監査ログ機能について」 (P. 357)
IC カード設定	IC カードの情報で認証、利用制限、利用状況を集計 / 管理します。	「本体内蔵 IC カードリー ダーを利用するための設 定」(P. 374)

IP アドレスによる受信制限

本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP ア ドレスを制限できます。ここでは、CentreWare Internet Services を使用した設定方 法を説明します。

補足

- ・IPv4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできます。操作パネルでの設定については、 「[受付制限 (IPv4)]」(P. 179)を参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [受付 IP アドレス制限] をクリックします。
- 4. [アクセス制限 -IPv4] または [アクセス制限 -IPv6] の [受付 IP アドレス制限] に チェックを付け、[追加]をクリックします。



5. 表示された画面で、[受付 IP アドレス] に、TCP/IP で接続を許可する IP アドレスを 設定します。

6. [IP アドレスマスク] に、[受付 IP アドレス] で登録した IP アドレスに対するアドレスマスクをプレフィックス長の形式で設定します。

IPv4 での設定を例にすると、[受付 IP アドレス] を 129.249.110.23、[IP アドレスマスク]を 24 に設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110.*(* は 1 \sim 254) になります。



- 7. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。
- 8. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。

複製管理機能について

複製管理は、ページ全体に日付や文字、背景、隠し文字デジタル情報を印刷することで、文書の複製を抑止したり、コピーの履歴を確認したりできる機能です。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

注記

- 複製管理機能による文書の複製制限は、常に機能することを保証するものではありません。原稿や設定 条件によっては、機能が有効に働かない場合があります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまた は販売店にお問い合わせください。
- ・複製管理機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、弊社はその責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足

・セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク(オプション)が必要です。

複製管理機能には、次の種類があります。

• 複製管理

あらかじめ本機に登録されているパターンを使用して、原稿に日付や背景を隠し印刷します。この原稿をコピーすると、桜紙や VOID 紙のように隠し印刷が浮き上がります。

・ペーパーセキュリティ

隠し文字のほかに複製制限コード(デジタルコード)を埋め込むことで、出力した原稿のコピー/スキャン /FAX 送信を禁止したり、情報漏えい時に作業履歴を追跡したりすることができます。なお、コピー/スキャン /FAX 送信を禁止するには、対応した機器やソフトウエアが必要になります。

・ UUID 印字

UUID とは、Universally Unique Identifier の略で、ほかと重複しないことが保証さ れた 128 ビットの値です。UUID 印字機能を使用すると、原稿に識別 ID (UUID) を 印刷して、特定の文書の印刷ログを検索できます。

複製管理

ページ全体に日付や背景を隠し印刷します。出力した原稿をコピーすると、隠し印刷した 文字列や背景が浮き上がります。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから[セキュリティー]>[複製管理]>[複製管理]をクリックします。 [複製管理] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
印刷する日付の形式	印刷日付の印字パターンを設定します。ここで設定した値は、複製管理機能全体で共通になります。 ・ [20yy/mm/dd] ・ [dd/mm/20yy] ・ [mm/dd/20yy] ・ [20yy 年 /mm 月 dd 日]

設定項目	説明
隠し印刷初期値	文字の埋め込み方を設定します。 ・ [浮き出し] 背景に隠された文字列が浮き出して印字されます。文字列の部分は、 [背景パターン] で設定したパターンで印字されます。 ・ [白抜き] 背景に隠された文字列が白抜きされて印字されます。白抜きされた文字以外の背景には、[背景パターン] で設定したパターンが印字されます。
文字列の大きさ	複製管理で印字される文字の大きさを、24 ~ 80 ポイントの範囲で 1 ポイント刻みで設定できます。
背景パターン	複製管理機能の隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 ・[ウェーブ] / [サークル] / [ストライプ] / [チェーン] / [ビーム] / [ひし形] / [ひまわり] / [扇]
印刷の色	複製管理で印字される文字の色を設定します。 ・[黒] / [マゼンタ] / [シアン]
印刷の濃度	複製管理で印刷される文字の濃度を設定します。 ・[うすい] / [ふつう] / [濃い]
文字 / 背景コントラスト	複製管理で印字される文字 / 背景のコントラストを設定します。コントラスト 1 ~ 9 の 9 種類から選択します。
クライアントプリント	クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に複製管理を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]
強制印字の制御	[本機の設定を優先]を設定した場合は、本機で [クライアントプリント]が [する] に設定されているときに、クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示しても無視されます。クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示するには TrustMarkingBasic (別売)が必要です。 ・ [本体の設定を優先] ・ [クライアントの設定を優先] 補足 ・ この設定は、複製管理とペーパーセキュリティで共通です。

5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

ペーパーセキュリティ

注記

・IPv6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティは正しく動作しません。

ページ全体に複製制限コード(デジタルコード)を隠し印刷します。この文書はコピー禁止文書になり、ペーパーセキュリティ対応機器からコピー / スキャン /FAX 送信などのジョブを実行しようとすると強制的に中止されます。また、情報漏えいの際には、専用のアプリケーションを使用することで、いつ、どこで、誰が出力したのかを追跡できます。

- ・文字列の隠し印刷については、「複製管理」(P. 349)を参照してください。
- ・デジタルコードの解析には、富士ゼロックス株式会社製アプリケーション「PaperSecurity Analyzer」 (別売)が必要です。詳細は弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46)を参照してください。
- 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [複製管理] > [ペーパーセキュリティ] をクリックします。 [ペーパーセキュリティ] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
解析パスワード	文書の追跡情報を解析するときのパスワードを、4 ~ 12 文字で設定します。
	補足 ・ 本機では追跡情報の解析はできません。富士ゼロックス株式会社製アプリケーション「PaperSecurity Analyzer」(別売)が必要です。詳細は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。
ユーザー定義文字列	追跡情報として埋め込む隠し文字の文字列を、32 文字以内で設定します。
クライアントプリント	クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]

設定項目	説明		
強制印字の制御	[本機の設定を優先]を設定した場合は、本機で [クライアントプリント]が [する] に設定されているときに、クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示しても無視されます。クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示するには TrustMarkingBasic (別売)が必要です。 ・ [本体の設定を優先] ・ [クライアントの設定を優先]		
	補足 ・ この設定は、複製管理とペーパーセキュリティで共通です。		
レポート / リスト	レポート / リストを印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]		
複製制限コード	ペーパーセキュリティのジョブ実行禁止の指定をするかしないかを設定します。[埋め込む] に設定すると、デジタルコードが埋め込まれます。 ・ [埋め込まない] ・ [埋め込む]		
文字列初期値	隠し文字列の印字で埋め込む文字列を設定します。 ・ [なし] ・ [禁複写] ・ [コピー] ・ [複写] ・ [文字列登録]		
	補足 ・任意の文字列を登録する場合は、[文字列登録] をクリックして表示される画面で文字列を入力し、[新しい設定を適用] をクリックしてください。		
背景パターン	隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 ・[ウェーブ] / [サークル] / [ストライプ] / [チェーン] / [ビーム] / [ひし形] / [ひまわり] / [扇]		
印刷の色	複製管理で印字される文字の色を設定します。 ・[黒] / [マゼンタ]		
文字 / 背景コントラスト	複製管理で印字される文字 / 背景のコントラストを設定します。コントラスト 1 ~ 9 の 9 種類から選択します。		
	補足 ・ 文字 / 背景のコントラストは、[ペーパーセキュリティーサンプルリスト] を印刷して確認してから、設定してください。		

5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

UUID 印字

UUID とは、Universally Unique Identifier の略で、ほかと重複しないことが保証された 128 ビットの値です。UUID 印字機能を使用すると、印刷ジョブごとに識別 ID (UUID) を印刷します。

ApeosWare Log Management (別売)、または ApeosWare Accounting Service (別売) やイメージログ管理機能を利用すると、UUID をキーとしてログを検索し、ジョブごとに「いつ」、「誰が」プリントしたかなどの情報を確認できるため、情報漏えいの抑止に効果があります。

- ・イメージログ管理機能については「セキュリティー機能の概要」(P. 345) を参照してださい。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46)を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [複製管理] > [UUID] をクリックします。 [UUID] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明	
UUID 印字	UUID 印字をするかしないかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]	
印字位置	UUID の印字位置を設定します。 ・[左上] / [中央上] / [右上] / [左下] / [中央下] / [右下]	
印字位置の微調整 (縦方向)	UUID 印字位置を縦方向に $0\sim 100$ mm の間で微調整します。	
印字位置の微調整 (横方向)	UUID 印字位置を横方向に 0 ~ 200mm の間で微調整します。 補足 ・ 微調整値は、用紙の端を 0mm として値を大きくすると用紙中央方向 に移動します。ただし、印字位置で [中央上] または [中央下] を選 択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を 100mm としていま す。印字位置で [中央上] または [中央下] を選択する場合は、微調 整値をいったん 100mm に設定してから調整してください。	
うら面の印字位置	うら面の UUID 印字位置を設定します。 ・[おもて面と同じ] ・[おもて面と対称]	

5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

強制アノテーション機能について

強制アノテーションは、ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従い、透かし文字やユーザー ID を強制印字できる機能です。

詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・複製管理、ペーパーセキュリティ、UUID印字が指定されている場合は、それらと重なって印字されます。
- ・セキュリティ拡張キット(オプション)、ハードディスク(オプション)が必要です。

レイアウトテンプレートの関連付け

レイアウトテンプレートとの関連づけを設定します。関連づけを設定できるのは次のものです。

- ・クライアントプリント
- メール受信プリント
- ・レポート

補足

- ・クライアントプリントは、コンピューターからプリントを指示したジョブです。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [強制アノテーション] > [レイアウトテンプレートの関連付け] をクリックします。 [レイアウトテンプレートの関連付け] 画面が表示されます。



4. [クライアントプリント]、[メール受信プリント]、または <math>[レポート] の、[確認 / 変更] をクリックします。

5. 表示された画面で、[レイアウトテンプレートの関連付け] の [付ける] にチェック をつけます。




6. レイアウトテンプレートを選択します。

補足

- ・本機にはあらかじめ [preset1] \sim [preset4] のレイアウトテンプレートが用意されています。これらのテンプレートは削除できません。
- ・ジョブの種類や実行形態によっては、印字されない項目があります。
- ・機械が作成した白紙ページには、強制アノテーションは印字されません。
- ・強制アノテーションで印字される時刻は、本機の状況や設定、出力内容によって、出力を指示した時刻 と異なる場合があります。印字される時刻は、出力を開始した時刻になります。

参照

・文字列の登録については、「文字列の登録」(P. 356)を参照してください。

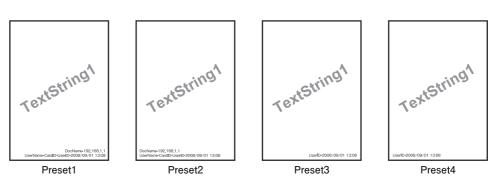

レイアウトテンプレート	印字される項目	
preset1	[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印	
preset2	 字されます。 用紙の右下([preset1] の場合)、または左下([preset2] の場合)に、次の項目が印字されます。 ・上段:文書名、印字を指示したコンピューターの IP アドレス・下段:ユーザー名、カード ID、ユーザー ID、年月日時 	
preset3	[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印	
preset4	字されます。 用紙の右下([preset3] の場合) 、または左下([preset4] の場合) に、次の項目が印字されます。 ・ユーザー ID、年月日時	

7. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

レイアウトテンプレートの削除

本機では、この機能は使用できません。

文字列の登録

強制アノテーションで使用する文字列を登録します。

注記

- ・本機で使用できる文字列は [文字列登録 1] だけです。[文字列登録 2] \sim [文字列登録 8] は使用できません。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 左側のメニューから [セキュリティー] > [強制アノテーション] > [文字列の登録] をクリックします。 [文字列の登録] 画面が表示されます。



4. 登録したい文字列を入力します。

- ・ 最大文字数は、半角で 64 文字、全角で 32 文字です。
- 5. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

監査ログ機能について

監査ログ機能は、いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったのかを確認することができる機能です。この機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できます。

注記

・監査ログ機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、弊社はその責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足

- ・最大 50 件までログを保存します。ハードディスク(オプション)を取り付けると、最大 15,000 件までログを保存します。最大保存数を超えると、古いログから自動的に削除されます。
- ・監査ログを取り出すには、HTTPSを設定しておく必要があります。設定方法については、「HTTPの通信を暗号化するための設定」(P. 360) または、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

監査ログ機能を有効にする

監査ログ機能を使用するためには、事前に機能を有効にする必要があります。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [監査ログ] をクリックします。 [監査ログ] 画面が表示されます。
- 4. [監査ログを有効にする] の [監査ログの起動] にチェックをつけ、[新しい設定を適用] をクリックします。

監査ログを取り出す

監査ログデータはテキストデータ (auditfile.txt) として取り出すことができます。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックします。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [監査ログ] をクリックします。 [監査ログ] 画面が表示されます。
- 4. [監査ログの取り出し] の [リンク先] をクリックします。
- 5. [ファイルのダウンロード] 画面が表示されるので、[保存] をクリックし、監査ログデータ (auditfile.txt) を保存します。
- 6. 監査ログデータを確認します。

監査口グに保存されている内容

監査口グには、次のような内容が保存されます。

保存される内容		説明	
デバイスの稼動開始 および終了	開始	電源が入り、印刷可能になった情報	
	終了	電源オフの情報	
ユーザー認証	ログイン / ログアウト	認証管理を行っている場合、プライベートプリントなどで IC カード認証をしたときのログイン / ログアウト情報	
	KO 認証ロック	機械管理者 ID の認証を連続で一定回数失敗し、機 械管理者認証がロックされた情報	
	不正侵入攻撃検知	SNMP の認証で連続失敗した情報	
監査ログの有効化 / 無効化	有効 / 無効の設定変更	CentreWare Internet Services で監査ログ機能の設定(有効 / 無効)をした情報	
ジョブの終了	プリント	プリントジョブが終了した情報	
	レポート	レポートが印刷された情報	
デバイス設定の変更 /参照	時刻の設定変更	操作パネルや時刻設定サーバー、MIB などから日 時設定が変更された情報	
	ユーザー情報	ユーザー情報が登録、変更、削除された情報	
	認証の設定変更	認証関連の設定が変更された情報	
	セキュリティーの設定変 更 / 参照	操作パネルや CentreWare Internet Services でセキュリティー関連のメニューにアクセスしたり、設定を変更した情報	
	ジョブ関連	時刻指定プリントなど、本機に蓄積されるプリン トジョブの設定が変更された情報	
デバイス格納データ	証明書の登録 / 削除	証明書が登録および削除された情報	
へのアクセス	監査ログの取り出し	監査ログの取り出しが行われた情報	
デバイスの構成変更	ハードディスクの交換検 知	ハードディスク(オプション)が取り付けられた り、交換された情報	
	ROM バージョンの変更	ファームウエアなどのソフトウエアをバージョン アップしたときなど、ROM バージョンが変更に なった情報	

暗号化機能を設定する 7.10

証明書の種類

本機で暗号化機能を利用するには、証明書が必要になります。 使用できるデバイス証明書は次の2種類です。

- ・CentreWare Internet Services を使用して作成した自己証明書(有効期限は1年)
- ・他の認証局で作成された証明書

他の認証局で作成された証明書を使用する場合は、CentreWare Internet Services で 本機にインポートしてください。

・証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

暗号化の種類により使用できるデバイス証明書は次のとおりです。

暗号化の種類	自己証明書	他の認証局で 作成された証明書
クライアントから本機への HTTP 通信を 暗号化する(SSL/TLS サーバー)	0	0
本機から LDAP サーバーへの HTTP の通 信を暗号化する(SSL/TLS クライアント)	×	0
IPSec を使用して暗号化する	×	O*1

^{×:}使用できない ○:使用できる

暗号化機能について

本機では、ネットワーク上にあるほかのコンピューターと通信する場合に、通信データを 暗号化できます。

■ クライアントから本機への HTTP 通信を暗号化する(SSL/TLS サー (一)\

本機の SSL/TLS 通信機能を有効にすることで、本機とネットワーク上のコンピューター 間での HTTP 通信を暗号化できます。

本機の HTTP サーバーを利用するポートには、SOAP ポート、インターネットサービス (HTTP) ポート、IPP ポートがあります。

クライアントから本機への HTTP 通信の暗号化には、SSL /TLS プロトコルを使用しま

通信を暗号化するには、自己証明書、または他の認証局で作成された証明書のいずれかの デバイス証明書を使用できます。

- ・作成済みの証明書を使用する場合は、CentreWare Internet Services を使って証明書をインポート してください。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・HTTP の通信を暗号化すると、IPP ポート で印刷するときに通信データを暗号化(SSL 暗号化通信)
- ・発行した証明書の有効期限は1年です。

^{*&}lt;sup>1</sup> [IKE 認証方法] が [デジタル署名] の場合に使用します。

■ 本機から LDAP サーバーへの HTTP の通信を暗号化する (SSL/TLS クライアント)

LDAPサーバーと本機とのHTTP 通信の暗号化には、SSL/TLS プロトコルを使用します。 通常、証明書を設定する必要はありませんが、LDAP のサーバーが SSL クライアント認 証を要求する設定の場合には、CentreWare Internet Services を使用して、本機に作 成済みの SSL/TLS クライアント証明書をインポートし、設定する必要があります。

また、サーバー証明書の検証を有効にして LDAP サーバーの検証を行う場合には、LDAP サーバーのSSL/TLS サーバー証明書を検証するために、そのルート証明書を CentreWare Internet Services から本機に登録する必要があります。

補足

CentreWare Internet Services を使って他の認証局で作成された証明書をインポートする方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

■ IPSec を使用し暗号化する

IPSec を使用して本機と暗号化通信ができます。

IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル署名を選択する場合は、本機に IPSec 用証明書が必要です。

CentreWare Internet Services を使用して、他の認証局で作成された証明書をインポートします。なお、デジタル署名を使用して暗号化するには、IPSec サーバーが受け付けるルート証明書が必要です。自己証明書やデバイス証明書発行ユーティリティで発行された証明書は使用できません。

補足

・証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

HTTP の通信を暗号化するための設定

HTTP の通信を暗号化するための設定について説明します。

本機側の設定

本機に証明書を設定します。

ここでは、CentreWare Internet Services で自己証明書(SSL サーバー用)を作成し、SSL/TLS 通信を有効にする手順を説明します。各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

CentreWare Internet Services で、作成済みの証明書をインポートして使用することもできます。
 作成済みの証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

注記

- ・本体で生成した自己証明書、または証明書の文字コードが UTF-8 で記載された証明書を使って SSL 通信を行う場合、MacOS X 10.2 の OS 環境で Internet Explorer を利用できません。 これは、証明書の文字コード (UTF-8) を OS が認識できないためです。MacOS X 10.2 の OS 環境でご利用の場合は、Netscape 7 を使用してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [証明書の設定] をクリックします。 [証明書の設定] 画面が表示されます。



- 4. 証明書を作成します。[自己証明書の作成]をクリックします。
- 5. 表示された画面で、[公開キーのサイズ] と [発行者]、[有効期間] を設定し、[新し い設定を適用〕をクリックします。

補足

・設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。



- 6. 設定が更新されたら、Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
- 7. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティー] > [SSL/TLS 設定] をクリッ クします。

8. [HTTP - SSL/TLS 通信] の [有効] にチェックを付け、[新しい設定を適用] をクリックします。



9. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。

補足

CentreWare Internet Services を起動すると、「プロパティ」の [セキュリティー] の下に [証明書管理] が表示されます。 [証明書管理] では、証明書の情報の確認や選択、証明書のエクスポート、削除などをすることができます。

通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス 方法

HTTP の通信を暗号化した場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザーのアドレス欄に、「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力します。

- ・ IP アドレスの入力例: https://192.168.1.100/ (「192.168.1.100」の部分は、お使いの機種の IP アドレスに置き換えてください。)
- ・インターネットアドレスの入力例:https://xxx.yyyy.zz.vvv/

IPP ポートで通信データを暗号化して印刷するための設定

HTTP の通信を暗号化すると、IPP ポートで印刷するときに、通信データを暗号化できます。


プリンター側の設定で、IPP ポートが [起動] に設定されていない場合(初期値:[停止])は、「1.4 使用するポートを起動する」(P. 45) を参照して起動してください。

次に、コンピューターにプリンタードライバーをインストールし、出力ポートを IPP ポートに設定します。

以下に、Windows XP の例で、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

- ・インストール手順についての詳細は、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の『マニュアル(HTML)』を参照してください。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択します。

- 2. [プリンタの追加]を選択します。
- 3. [次へ] をクリックします。
- 4. [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ]を 選択し、「次へ」をクリックします。
- 5. [インターネットまたは自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を選択 し、[URL] に次の URL を入力して [次へ] をクリックします。 「https://(お使いの機種の IP アドレス)/ipp/」

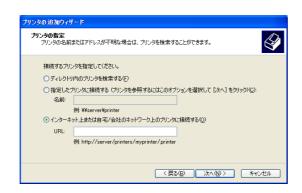

- 6. [ディスク使用] をクリックします。
- 7. 表示された画面で (CD-ROM のドライブ名): プリンタードライバーが格納されてい るフォルダー名を入力し、[OK] をクリックします。
- 8. 本プリンターのドライバーを選択して、[OK] をクリックします。
- 9. 通常使うプリンターに設定する場合は [はい] を、設定しない場合は [いいえ] を選 択して、 [次へ] をクリックします。
- 10. [完了] をクリックします。

IPSec を使用して暗号化するための設定

IPSec を使用して暗号化するための設定について説明します。

この機能は、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 でのみ使用できます。

コンピューター側の設定

Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2で IPSec の設定をしま す。詳しくは、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 のヘルプ を参照してください。

本機側の設定

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。

本機では、IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル 署名を選択する場合は、本体の証明書が必要ですので、まず、「HTTP の通信を暗号化す るための設定」(P. 360)を参照して証明書を設定してから、IPSec の設定をしてください。 事前共有鍵を選択する場合は、事前に事前共有鍵の発行が必要ですので、機械管理者にお 問い合わせください。その後、IPSec の設定をしてください。

■ 証明書の設定

CentreWare Internet Services で HTTP の通信を暗号化する設定を行ってから、他の 認証局で作成された証明書を本機にインポートして、IPSec 用証明書として設定します。 なお、デジタル署名を使用して暗号化するには、IPSec サーバーが受け付けるルート証明 書が必要です。自己証明書やデバイス証明書発行ユーティリティで発行された証明書は使 用できません。

補足

- ・HTTP の通信を暗号化する方法については、「HTTP の通信を暗号化するための設定」(P. 360) を参照してください。
- CentreWare Internet Services の項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [証明書の設定] をクリックします。 [証明書の設定] 画面が表示されます。



- 4. [証明書のインポート] をクリックします。
- 5. 表示された画面で、[パスワード] とインポートする証明書のファイル名を指定して、 [インポート] をクリックします。
- 6. Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
- 7. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティー] > [証明書管理] をクリック します。 「証明書管理] 画面が表示されます。

- 8. [カテゴリー] を [本体]、[証明書の目的] を [IP Sec] に設定し、[一覧の表示] を クリックします。
- 9. 設定する証明書にチェックを付け、[証明書の表示]をクリックします。
- 10. [証明書の選択] をクリックします。
- 11. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。 これで、IPSec 用の証明書が設定されました。続けて、IPSec の設定をします。次 ページの手順 3 に進んでください。

■ IPSec の設定

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。

補足

- CentreWare Internet Services の項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、
 「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 左側のメニューから、[セキュリティー] > [IP Sec] をクリックします。 [IP Sec] 画面が表示されます。



- 4. [プロトコル] の [有効] にチェックを付けます。
- 5. [IKE 認証方式] で [事前共有鍵]、または [デジタル署名] を選択します。
- 6. [IKE 認証方式] を [事前共有鍵] に設定した場合は、[共有鍵] と [共有鍵の照合] に、IPsec 通信の共通鍵を入力します。

- 7. [IKE SA のライフタイム] (分単位) を 5 ~ 28800 の数値で入力します。
- 8. [IPSec SA のライフタイム] (秒単位) を 300 ~ 172800 の数値で入力します。

補足

- ・ [IKE SA のライフタイム] より短い時間になるように入力します。
- 9. [DH グループ] で [G1] または [G2] を選択します。
- 10. [PFS] で、[有効] にチェックを付けると、PFS 機能を起動できます。
- 11. [相手アドレスの指定 [IPv4]] または [相手アドレスの指定 [IPv6]] に、通信する 相手先の IP アドレスを入力します。

補足

- ・すべての相手先と IPSec で通信する場合は、[0.0.0.0/0] (IPv4 のとき) または [::/0] (IPv6 のとき) を設定します。
- 12. [IPSec未対応機器との通信」で、IPSec未対応機器と通信するかどうかを選択します。
- 13. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。

- ・設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。
- 14. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。 本機が再起動し、設定した値が反映されます。

ユーザー登録による利用の制限と集計管理 7.11 機能について

本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をか ける認証機能と、その認証機能を元にして、各機能の利用状況を管理する集計管理機能が あります。

ここでは、機械管理者を対象に、認証/集計管理機能の概要と、使用する場合に必要な設 定について説明します。

注記

文書が蓄積された状態で、集計モードを変更しないでください。 集計モードを変更するときは、蓄積されている文書をすべて印刷、または削除してください。

認証 / 集計管理機能の概要

制限される機能

認証/集計管理機能を利用することによって制限される機能は、次のとおりです。

■ CentreWare Internet Services へのアクセス

Web ブラウザーを使って本機にアクセスするときに、認証画面が表示され、ユーザー ID やパスワードなどの入力が必要になります。本機に登録されているユーザー、または機械 管理者以外は、CentreWare Internet Services を使用できません。

■ コンピューターからの印刷

ジョブの種類によって、次のように印刷が制限されます。

ジョブの種類	制限される機能
本機用プリンタードライバー を使用した印刷	プリンタードライバーで、ユーザーID やパスワードなどの認証情報を設定する必要があります。本機に送信されたジョブのうち、認証情報が本機に登録された内容と一致する場合だけ、印刷できます。また、本機でカラー印刷が禁止されている場合は白黒印刷しかできません。プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が制限に達すると、以降の印刷はできません。
本機用プリンタードライバー を使用しない場合(BMLinkS 利用時や、メール受信プリン トなど)	本機で、[ユーザー指定なし印刷の許可] の [有効] にチェックを付けた場合だけ、印刷できます。初期値ではチェックは付いていません。

集計機能

認証 / 集計管理機能を利用すると、[プリンター集計レポート] に代わって、[プリンター集計管理レポート] が出力されます。

ユーザー別に、今まで印刷した白黒累積ページ数、カラー累積ページ数、印刷に使用した 用紙の累積枚数が確認できます。

また、本レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。

参照

- ・印刷方法:「レポート/リストを印刷する」(P. 330)
- ・ データの初期化:「[プリンター集計レポート] のデータを初期化する」(P. 333)



認証 / 集計管理機能を使用するための設定

集計管理の運用の設定

認証 / 集計管理機能を有効にするには、操作パネルの [機械管理者メニュー] で、次の設定をします。

- ・[システム設定] > [集計管理] > [集計管理の運用] を [本体集計管理] にする
- ・[システム設定] > [認証の設定] > [認証方式の設定] を [本体認証] にする

本機へのユーザー情報の登録

操作パネルで [本体集計管理] および [本体認証] の設定をすると、CentreWare Internet Services で、利用ユーザーを登録できるようになります。

補足

- ・各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [認証管理] をクリックします。 [認証管理>1/2] 画面が表示されます。



- 4. ユーザー名や暗証番号がないジョブに対して、印刷を許可する場合は、[ユーザー指 定なし印刷の許可〕の[有効]にチェックを付けます。
- 5. [次へ] をクリックします。 [認証管理>2/2] 画面が表示されます。



6. [ユーザー登録番号]を設定し、[編集]をクリックします。

7. 表示された画面で各項目を設定し、[新しい設定を適用]をクリックします。



補足

- ・ここで設定したユーザー ID やパスワードは、プリンタードライバーでも使用します。
- ・設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。
- 8. 複数のユーザーを登録する場合は、手順5~7を繰り返します。

権限グループの登録とユーザーとの関連づけ

操作パネルで [本体集計管理] および [本体認証] の設定をすると、CentreWare Internet Services で、権限グループを登録し、ユーザーと関連づけることができます。

強制印字の一時解除を許可された権限グループを登録し、ユーザーとその権限グループを関連づけることで、そのユーザーが強制印字を一時解除する権限を持つことができます。

補足

- ・ 各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [権限グループの登録] をクリックします。 [権限グループ登録] 画面が表示されます。



4. 未登録のグループの[編集] ボタンを押します。 [権限グループ詳細設定] 画面が表示されます。



- 5. [グループ名] にグループの名称を入力します。
- 6. [強制印字の一時解除] を [許可する] に設定します。

- 7. [新しい設定を適用]を押します。 強制印字の一時解除権限を持つ権限グループが作成されます。
- 8. 左側のメニューから [セキュリティー] > [認証管理] をクリックします。 [認証管理 > 1/2] 画面が表示されます。
- 9. [次へ] をクリックします。 [認証管理 > 2/2] 画面が表示されます。



- 10. [ユーザー登録番号] を設定し、[編集] をクリックします。
- 11. [権限の追加設定] で、手順 7 で登録した権限グループを選択し、[新しい設定を適用] をクリックします。




- ・設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。
- 12. 複数のユーザーを登録する場合は、手順 10~11 を繰り返します。

プリンタードライバーのプロパティでの設定(コンピューター側)

プリンタードライバーのプロパティで次の設定をします。このユーザー ID とパスワード が本機に登録されている認証情報と一致しないと印刷できません。ここでは、Windows XP を例に説明します。

- ・プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださ い。
- 1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX] (OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]) を選択します。
- 2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ] をク リックします。
- 3. [プリンター構成] タブで [認証設定] をクリックします。

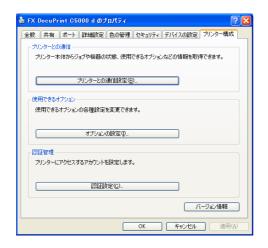

4. [認証管理] ダイアログボックスで各項目を設定し、[OK] をクリックします。



5. プロパティダイアログボックスの [OK] をクリックします。

本体内蔵 IC カードリーダーを利用するための設定

オプションの本体内蔵 IC カードリーダーを設置すると、IC カードに登録された情報によって認証したり、IC カードに登録された情報と本機に登録されているユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をかけたり、利用状況を集計管理することができます。

注記

・Dispenser 2(CopyLyzer モード設定)を利用している場合、本体内蔵 IC カードリーダーは設置できません。

補足

・本体内蔵 IC カードリーダーを設置するには、ハードディスク(オプション)が必要です。

利用できる IC カード

本機に設置された本体内蔵IC カードリーダーで利用できるIC カードは、次のとおりです。

- ・MIFARE® 仕様
 - Fuji Xerox IC Card (TypeA)
 - ・ その他の MIFARE 仕様の IC カード *
- ・TypeB 仕様
 - ・eLWISE 仕様の IC カード
 - ・ELWISE 仕様の IC カード
- ・FeliCa[®] 仕様
 - ・Fuji Xerox IC カード
 - ・SSFC バージョン 1.0 フォーマット準拠の IC カード *
 - ・ その他の FeliCa 仕様の IC カード *
- * IC カードによっては、読み取りできないものもあります。

IC カード情報の登録

CentreWare Internet Services で、IC カードの設定をします。

補足

- ・各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- 1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

- ・CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 46) を参照してください。
- ・操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [OK] をクリックしてください。
- 2. [プロパティ] タブをクリックします。
- 3. 左側のメニューから [セキュリティー] > [IC カード設定] をクリックします。
- 4. [一般] をクリックします。

5. IC カードによる認証および認証解除時に確認音を鳴らす場合は、[鳴らす] にチェッ クを付けます。



- 6. [新しい設定を適用]をクリックします。
- 7. 左側のメニューから [IC カード設定] > [詳細設定] をクリックします。
- [使用する IC カード] の[編集] をクリックします。 8.



9. 使用する IC カードの [使用する] にチェックを付け、読み取る優先順位を設定します。



10. [新しい設定を適用] をクリックします。

補品

- ・使用する IC カードは、複数選択できます。使用する IC カードを増やすと、IC カードの検知時間が長くなります。必要な IC カードのみ選択することをお勧めします。
- 11. [使用する] にチェックを付けた IC カードの [編集] をクリックします。
- 12. 各項目を設定して、[新しい設定を適用]をクリックします。
- 13. 設定した IC カードの情報を暗号化する場合は、[暗号化設定] の [暗号化] をクリックします。



補足

・暗号化すると IC カード設定の確認 / 編集ができなくなります。また、[暗号化解除] をクリックして、暗号化を解除すると、設定した情報が初期値に戻ります。暗号化する前に、必ず設定をバックアップしてください。

バックアップは、[設定のアップロード / ダウンロード] で行います。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

7.12 階調を補正する

印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できます。

補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保てます。

補正は、階調補正チャートを印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本」と濃度を比較 して濃度設定値を求め、本機に設定値を入力して行います。

イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) 各色の低濃度(Low)/ 中濃度 (Mid) / 高濃度 (High) を調整できます。


階調補正をしたあと、濃度設定値を初期値(工場出荷時の値)に戻すときは、すべての値を[0] に設定してください。[0] にすると印刷時に階調補正は働きません。

補足

- ・階調補正をしてもたびたび色階調がずれる場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお 問い合わせください。
- ・ 濃度設定値を工場出荷時の値(すべて [O])にしても、設置時の画質に戻るということではありません。お使いの期間が長くなると、プリンターの経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響によって、設置時の画質とは異なります。

階調補正操作の流れ

階調補正操作の流れは、次のとおりです。

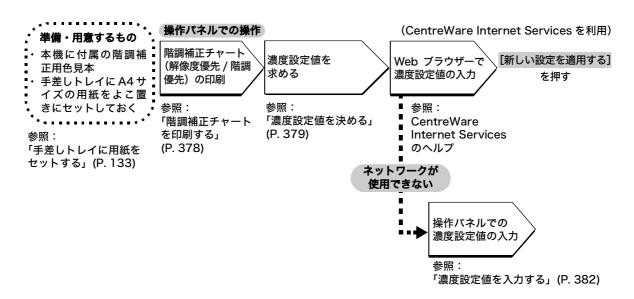


階調補正チャートを印刷する

階調補正チャートには、解像度優先と階調優先の2種類があります。

解像度優先は、テキストのように精細度を重視する部分に対する補正をするためのシートです。階調優先は、グラデーションなどを含むグラフィックスや、写真イメージのように 階調の滑らかさに対する補正をするためのシートです。

階調補正チャートは、手差しトレイを使用して A4 Dの用紙に印刷します。

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 4. [画質補正] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [階調補正] が表示されます。
- 6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [解像度] が表示されます。
- (▲) または〈▼〉ボタンを押して、印刷したいチャート([解像度] または [階調]) を選択します。
 (例:[階調])
- 8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [階調補正チャート]が表示されます。
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで決定します。 右のような画面が表示されます。
- 10. 手差しトレイに A4 サイズをたて置きに セットしたら、〈OK〉 ボタンで印刷します。

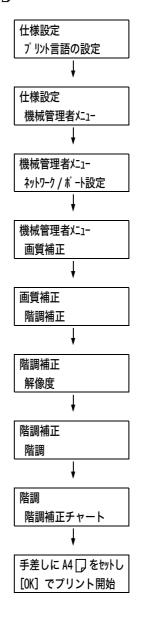

濃度設定値を決める


濃度設定値は、印刷した[階調補正チャート]と、本機に付属の「階調補正用色見本」の 濃度を比較して求めます。

階調補正チャートの補正パッチとそれぞれの中間から、色見本の濃度に近いものを探します。設定範囲は、 $-6 \sim +6$ の 13 段階です。


階調補正用色見本に記載されている手順も合わせてご覧ください。

補足

- ・工場出荷時の濃度設定値はすべて [0] です。
- 1. 印刷した階調補正チャートを、補正する色の上下のガイド(点線)に沿って山折りにします。

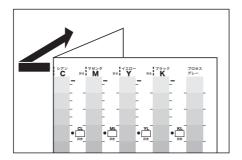

2. チャートの補正する濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。 (例:低濃度(L)。低濃度(L)の補正をする場合は、Low と Low を合わせます。)

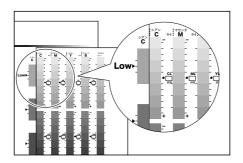



3. チャートの [・] 印を起点にチャートを上下にずらして、色見本との誤差を目盛りから読み取ります。


注記

・マイナス (-) とプラス (+) の方向に注意して読み取ってください。

階調補正チャート測定部

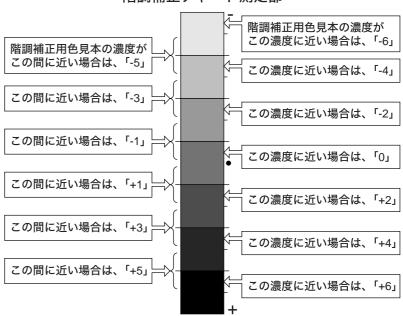


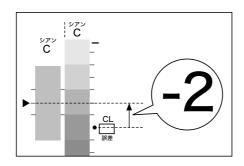

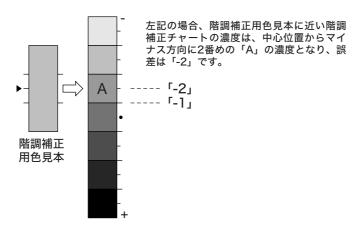

- 4. 該当する [誤差] ボックスに、誤差を記入します。
- 5. 同じ色の、ほかの2つの濃度も、同様に誤差を読み取ります。
- 6. 同様に YMCK の残りの色に対して手順 $1 \sim 5$ を繰り返して、誤差を読み取ります。

7. すべての色の濃度誤差を記入したら、チャートの左側にある [設定値計算表] の [誤差] の該当する箇所に書き写します。(例:シアン)

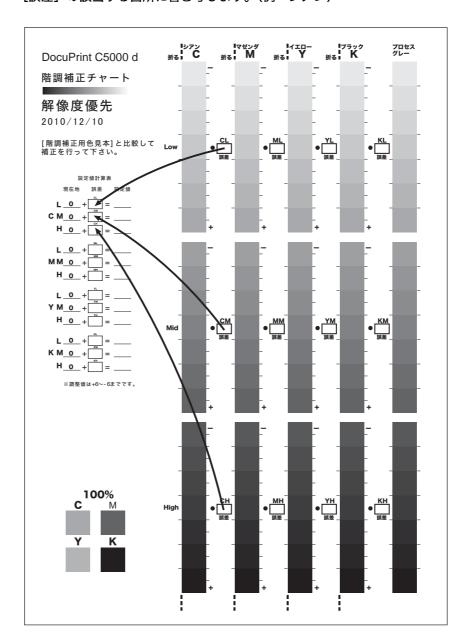

8. 計算表の式に従って設定値を求め、[設定値] に記入します。

補足

・[現在値]には、前回の補正時に入力した値が表示されます。

濃度設定値を入力する


[階調補正チャート] の設定値計算表の [設定値] に記入した濃度設定値を、Web ブラウザー上の CentreWare Internet Services、または操作パネルで、本機に設定します。

補足


・CentreWare Internet Services では、[プロパティ] > [一般設定] > [階調補正] で濃度設定値を 入力できます。この場合の設定方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照し てください。

ここでは、シアンの高濃度を「-2」に設定する例で説明します。

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 4. [画質補正] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 [階調補正] が表示されます。
- (▶) または (OK) ボタンで選択します。
 [解像度] が表示されます。
- 7. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、濃度 設定値を決めるために印刷したチャート ([解像度] または [階調])を選択します。 (例: [階調])
- 8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [階調補正チャート] が表示されます。
- (▼) ボタンを押して、[補正セット] を表示します。
- 10. (►) または (OK) ボタンで選択します。 [シアン (C)] が表示されます。 ここでは、シアンの濃度を補正しますので、 このまま次の手順に進んでください。
- 11. (▶) または (OK) ボタンを押します。 補正値を入力する画面が表示されます。

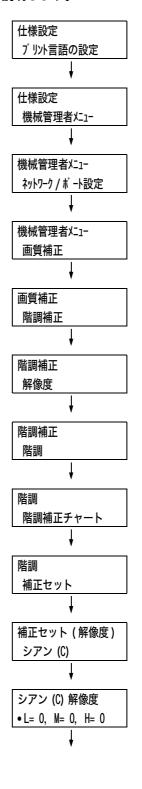

12. 〈▶〉ボタンでフィールド (L:低濃度 / M:中濃度 /H:高濃度)を移動しながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで補正値を入力します。(例: H=-2)



補足

- 補正値は、-6~6の範囲で選択できます。
- 13. 補正値を入力したら、〈OK〉ボタンで決定 します。
- シアン (C) 解像度 •L= 0, M= 0, H= -2
- 14. ほかのカラー濃度も補正する場合は、手順 9 の画面が表示されるまで〈戻る〉ボタン を押して戻り、同様に指定します。
- 15. すべての補正値が指定できたら、〈仕様設定〉ボタンでプリント画面に戻ります。

補正の結果を確認するには、「階調補正チャートを印刷する」(P. 378)を参照して、該当するチャートを印刷します。

結果に満足できないときは、再度補正を行います。

[プロセスグレー] は、CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行われると、このグレーがブラックの色味に近づきます。

プロセスグレーの中に、CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正します。


7.13 転写電圧を調整する

次のような症状が頻繁に発生する場合は、印刷する用紙に合った用紙種類が正しく設定されているか確認してください。正しい用紙種類が設定されているのに症状が発生するときは、転写電圧の設定が適切でない可能性があります。その場合は、操作パネルで調整してください。


- ・ 画像の一部が白点になる (転写電圧をマイナス方向に変更する)
- ・画像周辺にトナーが飛び散る(転写電圧をプラス方向に変更する)
- ・画像全体が青みが
- ・ かっている(転写電圧をプラス方向に変更する)

転写電圧は、用紙の種類ごとに $1 \sim 16$ までの値(単位:1)で設定できます。初期値は、 [6]です。

- 1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- ⟨►⟩ または⟨OK⟩ ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 4. [画質補正] が表示されるまで、(▼) ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [階調補正] が表示されます。
- 6. [転写電圧オフセット調整] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 用紙種類を選択する画面が表示されます。
- 8. 設定する用紙種類が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。(例:厚紙1)
- 9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の設定値が表示されます。

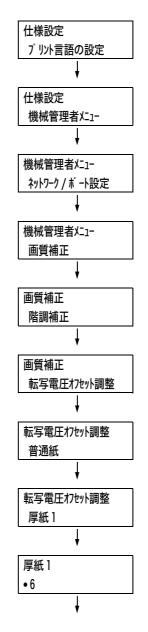

10. ⟨▲⟩⟨▼⟩ボタンで値を入力します。(例:10)



11. 〈OK〉ボタンで決定します。

- 12. ほかの用紙種類も調整する場合は、〈◀〉ま たは〈戻る〉ボタンで手順8に戻り、同様 に指定します。
- 13. 設定が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押 して、プリント画面に戻ります。

7.14 ペーパーレジを調整する

印刷位置がずれる場合、垂直(リードレジ)、水平方向(サイドレジ)の印刷位置を操作パネルから補正します。


補正量は、 $-2.0 \sim +2.0$ mm の間で 0.5mm 刻みで設定できます。

補足

- ペーパーレジを補正するためのチャートは、指定したトレイにセットされた用紙に合わせて出力されます。
- ・自動トレイ選択の対象に設定されていない [トレイ 5 (手差し)] を選択してレジ調整のチャートを出力する場合は、[トレイ 5 (手差し)] に A4 \Box をセットしてください。
- ・垂直方向(リードレジ)の補正は、トレイごとに設定できますが、すべて同一の値になります。

ここでは、トレイ 2 (オプション) のおもて面(片面) のペーパーレジ補正をする例で説明します。


- 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 (▼) ボタンを押します。
- (▶) または〈OK〉ボタンで選択します。
 [ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
- 4. [画質補正] が表示されるまで、(▼) ボタンを押します。
- 5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [階調補正] が表示されます。
- 6. [ペーパーレジ補正] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
 [トレイ 1] が表示されます。
- 8. [トレイ 2] が表示されるまで、(▼) ボタンを押します。
- 9. 〈►〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [おもて面の補正] が表示されます。

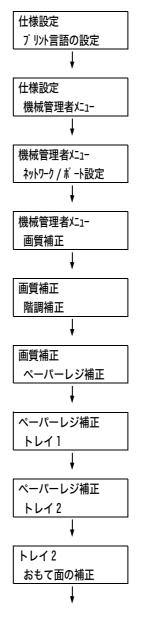



- 10. [チャート出力(片面)] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 11. (OK) ボタンを押します。 部数を入力する画面が表示されます。
- 12. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉ま たは〈OK〉ボタンで選択します。 印刷を開始する画面が表示されます。
- 13. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。
- マーク)が印刷されます(表面は■が1箇 所、うら面は■が2箇所)。 ■が左下の位置になるようにチャートを向 けて、チャートに印刷される縦横の線と■ との相対的な位置から補正量を計算しま す。最終的な確認は、印刷するデータで確 認してください。

14. 出力されたチャートには■(黒い四角の

- 15. [おもて面の補正] が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
- 16. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [リードレジ補正] が表示されます。
- 17. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の垂直方向の補正値(リードレジ)が 表示されます。
- 18. 手順 14 で計算した垂直方向の補正量を設 定し、〈OK〉ボタンを選択します。 印刷画像を下方向に移動する場合は+ (プラス) の値を設定し、上方向に移動する 場合は一(マイナス)の値を設定します。
- 19. 〈◀〉または〈戻る〉ボタンで手順 8 に戻 り、同様に指定します。
- 20. [サイドレジ補正] が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
- 21. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 現在の水平方向の補正値(サイドレジ)が 表示されます。

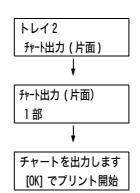

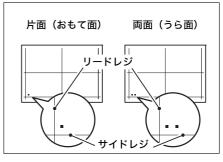

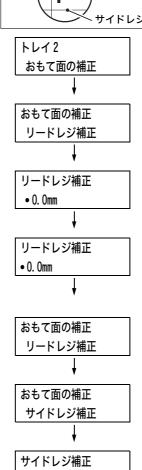

• 0. 0mm

22. 手順 14 で計算した水平方向の補正量を設定し、〈OK〉ボタンを選択します。 印刷画像を左方向に移動する場合は + (プラス)の値を設定し、右方向に移動する場合は ー (マイナス)の値を設定します。

サイドレジ補正 • 0. 0mm

23. 設定が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

7.15 清掃について

ここでは、本機を良好な状態に保ち、きれいな印刷ができるようにするため、本機の清掃 方法について説明します。

⚠ 警告

・機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

<u></u> 注意


・機械の清掃を行う場合は、電源スイッチおよび主電源スイッチを切って、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチおよび主電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるおそれがあります。

本機外部の清掃

約 1 か月に 1 度、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でぬらし固く絞った柔らかい布でふきます。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。

注記

・洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブルの原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。

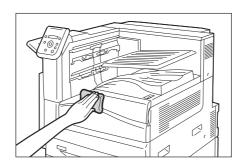


補足

・印刷画質が悪くなった場合は、本機内部(LED プリントヘッド部)を清掃してください。詳しくは、「本体内部(LED プリントヘッド部)の清掃」(P. 267) を参照してください。

7.16 プリンターを移動するときは

プリンターを移動するときは、次の手順で行ってください。


- 1. プリンターの電源および主電源を切ります。
- 2. 電源コード、インターフェイスケーブルなど、すべての接続コードを外します。
- 3. 本機からトレイを引き出し、トレイにセットされている用紙を取り出します。取り出した用紙は梱包して、湿気やホコリに触れない場所に保管します。
- 4. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みます。
- 5. トレイ1に搬送用ハンドルを取り付けます。

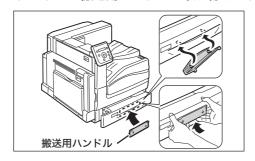

- 6. 本機を持ち上げて、静かに移動します。長距離を移動する場合は、本機を梱包して運送してください。
- 7. 搬送用ハンドルを外します。

注記

- ・機械の重さは、80.4kg(本体のみ、消耗品を含む)です。必ず4人以上で持ち運んでください。
- ・本機を移動したり、持ち上げたりする場合は、必ず搬送用ハンドルを取り付けて、安全に注意して持ち 運んでください。移動後、搬送用ハンドルを取り外して、保管してください。
- ・オプションの1トレイモジュール、3トレイモジュールを取り付ける場合でも、必ず搬送用ハンドルを 取り付けてから持ち上げてください。
- ・オプションのトレイモジュールを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になります。トレイの取り外し方は、オプション品に付属の設置手順書を参照してください。

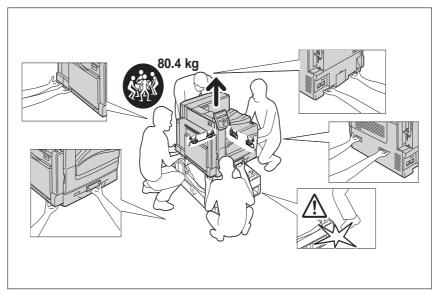

補足

・本機を移動するときは、トナーカートリッジなどの消耗品を取り外す必要はありません。

A 付録

A.1 主な仕様

本体

項目	内 容
商品コード	NC100377
形式	デスクトップ
プリント方式	LED ゼログラフィー
	注配 ・ LED+ 乾式電子写真方式。
定着方式	IH ベルトによる熱圧力定着方式(オイルレス)
ウォームアップ・タ イム	17 秒以下(電源投入時、室温 20°C)
	注配 ・ カラートナーがない場合、ウォームアップに 17 秒以上かかることがあります。
連続プリント速度	■上質紙、普通紙、再生紙、うら紙* ¹ 片面:カラー 50枚/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 36枚/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 29枚/分(B4□、8.5×13"□、8.5×14"□) 25枚/分(A3□、8.5×17"□) 片面:モノクロ 55枚/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 39枚/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 32枚/分(B4□、8.5×13"□、8.5×14"□) 27.5枚/分(A3□、8.5×17"□) 両面:カラー 50ページ/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 19.4ページ/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 19.3ページ/分(B5□、8.5×11"□、A4□) 21.2ページ/分(B4□、8.5×13"□、8.5×14"□) 19.3ページ/分(B4□、8.5×13"□、8.5×14"□) 19.3ページ/分(B4□、8.5×13"□、8.5×14"□) 19.3ページ/分(B4□、8.5×13"□、8.5×14"□)

項目	内 容
(連続プリント速度)	■厚紙 1*1、コート紙 1*1、ラベル紙*1
	片面:カラー、モノクロ
	31.7枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	24.7枚/分 (B5□、8.5 × 11"□、A4□)
	20.2 枚 / 分(B4 □、8.5 × 13" □、8.5 × 14" □) 17.5 枚 / 分(A3 □、8.5 × 17" □)
	17.5 枚 / が(A3 LP、8.5 × 17 LP) 両面:カラー、モノクロ
	31.7ページ / 分(B5 ៊ Ū、8.5 × 11" □、A4 □)
	24.7ページ / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	14.6ページ / 分(B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□))
	13.2ページ / 分(A3□、8.5 × 17"□)
	■厚紙 2* ¹ 、コート紙 2* ¹ 片面:カラー、モノクロ
	21.9枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	17.6枚/分 (B5□、8.5×11"□、A4□)
	15.1 枚 / 分(B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□)
	13.2枚/分 (A3□、8.5×17"□)
	両面:カラー、モノクロ
	21.9ページ / 分(B5 🖟 、8.5 × 11" 🖟 、A4 🖟)
	17.6ページ / 分(B5 🖵 、8.5 × 11" 🖵 、A4 🖵)
	9.7ページ / 分 (B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□)
	8.8ページ / 分(A3 □、8.5 × 17" □) ■ OHP フィルム* ²
	■ OHP フィルム - 片面:カラー、モノクロ
	21.9枚/分 (B5 Ū、8.5 × 11" Ū、A4 Ū)
	17.6枚/分 (B5□、8.5×11"□、A4□)
	15.1枚/分 (B4Ѿ、8.5×13"Ѿ、8.5×14"Ѿ)
	13.2枚/分 (A3□、8.5 × 17"□)
	■上質紙、普通紙、再生紙、うら紙 * ¹ 、うす紙 * ¹
	片面: カラー ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ
	43.1枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	34.2枚/分 (B5□、8.5 × 11"□、A4□)
	29枚/分 (B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□)
	25枚/分(A3□、8.5×17"□) 片面:モノクロ
	47枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	37.6枚/分 (B5□、8.5×11"□、A4□)
	32枚/分((B4□、8.5×13"□、8.5×14"□)
	27.5枚/分 (A3□、8.5 × 17"□)

項目	内 容
(連続プリント速度)	両面: カラー 43.1 ページ / 分(B5 🖟 、8.5 × 11" 🖟 、A4 🖟)
	34.2ページ / 分(B5□、8.5 × 11"□、A4□) 19.4ページ / 分(B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□) 17.6ページ / 分(A3□、8.5 × 17"□)
	17.6ペーシ / 分(AS □、8.5 × 17 □)) 両面:モノクロ 47ページ / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	37.6ページ / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □) 21.2ページ / 分(B4 □、8.5 × 13" □、8.5 × 14" □) 19.3ページ / 分(A3 □、8.5 × 17" □)
	■厚紙 1 ^{*1} 、コート紙 1 ^{*1} 、ラベル紙 ^{*1} 片面:カラー、モノクロ_
	31.7枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □) 24.7枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □) 20.2枚/分 (B4 □、8.5 × 13" □、8.5 × 14" □)
	20.2 枚 / 分(B4□)、8.5 × 13 □)、8.5 × 14 □) 17.5 枚 / 分(A3□、8.5 × 17"□) 6 枚 / 分(長尺 A)□
	4.8 枚 / 分(長尺 B) □ 両面:カラー、モノクロ 31.7 ページ / 分(B5 □ 、8.5 × 11" □ 、A4 □)
	31.7ペーシ / 分(B5 □、8.5 × 11 □、A4 □) 24.7ページ / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □) 14.6ページ / 分(B4 □、8.5 × 13" □、8.5 × 14" □)
	13.2 ページ / 分(A3 □、8.5 × 17" □) ■厚紙 2* ¹ 、厚紙 3* ¹ 、コート紙 2* ¹ 片面:カラー、モノクロ
	21.9枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □) 17.6枚/分 (B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	15.1 枚 / 分(B4 □、8.5 × 13" □、8.5 × 14" □) 13.2 枚 / 分(A3 □、8.5 × 17" □) 6 枚 / 分(長尺 1) □
	4.8 枚 / 分(長尺 2) □ 両面:カラー、モノクロ
	21.9ページ / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □) 17.6ページ / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	9.6ページ/分(B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□) 8.7ページ/分(A3□、8.5 × 17"□)
	■ OHP フィルム * ² 片面:カラー、モノクロ 21.9 枚 / 分(B5 □、8.5 × 11" □、A4 □)
	17.6枚/分 (B5□、8.5 × 11"□、A4□) 17.6枚/分 (B4□、8.5 × 13"□、8.5 × 14"□) 13.2枚/分 (A3□、8.5 × 17"□)
	注記 *1 片面を印刷したあと、手動でうら面を印刷できます。 *2 片面プリントのみ利用できます。

項目	内 容
ファーストプリント	カラー 5.0 秒(A4 🖟 / トレイ 1 から給紙した場合)(カラー優先時) モノクロ 3.5 秒(A4 🖟 / トレイ 1 から給紙した場合)(白黒優先時)
	スリープモードから復帰後、約 15 秒以内に出力した場合。 当社、テストパターンにより測定。 プリンターが動作し始めてから 1 枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。(プリンターコントローラーがデータ受信・処理を行なう時間を含みません。)
解像度	データ処理解像度: 1200x1200dpi、600x600dpi 出力解像度:
階調 / 表現色	各色 256 階調(1,670 万色)
用紙サイズ	手差しトレイ: A3□、B4□、A4□、A4□、B5□、B5□、A5□、A5□、A5□、B6□、5.5x8.5"□、8.5x11"□、8.5x11"□、8.5x13"□、8.5x14"□、11x17"□、はがき□、4x6"□、5x7"□、6x9"□、封筒長形 3 号□、Commercial #10□、Monarch7.3/4□、ユーザー定義用紙(幅 89 ~ 320mm、長さ 98 ~ 1200mm)
	標準トレイ(トレイ 1): A3 □、B4 □、A4 □、A4 □、B5 □、B5 □、A5 □、5.5x8.5" □、7.25x10.5" □、8.5x11" □、8.5x11" □、8.5x13" □、8.5x14" □、11x17" □、十六開 □、八開 □、ユーザー定義用紙(幅 140 ~ 297mm、長さ 182 ~ 432mm)
	小サイズ給紙トレイ(オプション): A4 □、B5 □、A5 □、A5 □、B6 □、A6 □、はがき □、 往復はがき □、 ユーザー定義用紙(幅 148 ~ 241 mm、長さ 98 ~ 297 mm)
	1 トレイモジュール /3 トレイモジュール(オプション): A3 □、B4 □、A4 □、A4 □、B5 □、B5 □、A5 □、5.5x8.5" □、7.25x10.5" □、8.5x11" □、8.5x11" □、8.5x13" □、8.5x14" □、11x17" □、12x18" □、SRA3 □、十六開 □、八開 □、ユーザー定義用紙(幅 140 ~ 320mm、長さ 182 ~ 457mm)
	大容量給紙トレイ(オプション) A4 🖟 、B5 🖟 、7.25x10.5" 🖟 、8.5x11" 🖟
	両面印刷: A3 □、B4 □、A4 □、A4 □、B5 □、B5 □、A5 □、A5 □、B6 □、5.5x8.5" □、5.5x8.5" □、7.25x10.5" □、8.5x11" □、8.5x11" □、8.5x11" □、8.5x14" □、11x17" □、12x18" □、SRA3 □、十六開 □、八開 □、6x9" □、ユーザー定義用紙(幅 128 ~ 320mm、長さ 140 ~ 483mm)
	像欠け幅:先端 4.0mm 以下 / 後端 2.0mm 以下 / 両端 2.0mm 以下

項目	内 容
用紙種類	手差しトレイ: 普通紙(60~105g/m²)、再生紙(60~105g/m²)、 上質紙(60~105g/m²)、うす紙(55~59g/m²)、 厚紙1(106~169g/m²)、厚紙2(170~256g/m²)、 厚紙3(257~280g/m²)、ラベル紙(106~169g/m²)、 OHPフィルム、コート紙1(106~169g/m²)、 コート紙2(170~256g/m²)
	標準トレイ(トレイ 1)/ 小サイズ給紙トレイ(オプション): 普通紙($60\sim105 \mathrm{g/m^2}$)、再生紙($60\sim105 \mathrm{g/m^2}$)、 上質紙($60\sim105 \mathrm{g/m^2}$)、厚紙 1($106\sim169 \mathrm{g/m^2}$)、 厚紙 2($170\sim256 \mathrm{g/m^2}$)、ラベル紙($106\sim169 \mathrm{g/m^2}$)、 OHP フィルム、コート紙 1($106\sim169 \mathrm{g/m^2}$)、 コート紙 2($170\sim256 \mathrm{g/m^2}$)
	1トレイモジュール $/3$ トレイモジュール(オプション): 普通紙($60\sim105 {\rm g/m^2}$)、再生紙($60\sim105 {\rm g/m^2}$)、 上質紙($60\sim105 {\rm g/m^2}$)、厚紙 1 ($106\sim169 {\rm g/m^2}$)、 厚紙 2 ($170\sim256 {\rm g/m^2}$)、ラベル紙($106\sim169 {\rm g/m^2}$)、 OHP フィルム、コート紙 1 ($106\sim169 {\rm g/m^2}$)、 コート紙 2 ($170\sim256 {\rm g/m^2}$)
	大容量給紙トレイ(オプション) 普通紙(60~105g/m²)、再生紙(60~105g/m²)、 上質紙(60~105g/m²)、うす紙(55~59g/m²)、 厚紙1(106~169g/m²)、厚紙2(170~256g/m²)* ¹ 、 ラベル紙(106~169g/m²)、OHPフィルム、 コート紙1(106~169g/m²)、コート紙2(170~256g/m²)* ¹
	注配 * ¹ 使用できる用紙は、216g/m ² までです。
	両面印刷 普通紙($60\sim105 \mathrm{g/m^2}$)、再生紙($60\sim105 \mathrm{g/m^2}$)、 上質紙($60\sim105 \mathrm{g/m^2}$)、厚紙 1($106\sim169 \mathrm{g/m^2}$)、 厚紙 2($170\sim256 \mathrm{g/m^2}$) *1 、コート紙 1($106\sim169 \mathrm{g/m^2}$)、 コート紙 2($170\sim256 \mathrm{g/m^2}$) *1
	注記 * ¹ 両面印刷できる用紙は、220g/m ² までです。
	 注配 ・ 当社 P 紙 (64g/m²) ・ 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。 ・ 使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注意ください。 ・ 使用済みの用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質低下が発生す場合がありますのでご注意ください。 ・ 封筒は糊付けの無いものをご使用ください。 ・ 使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。 ・ 推奨紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。

項目	内 容
給紙容量	標準: 手差しトレイ:100 枚、 トレイ1:560 枚 オプション: 1トレイモジュール:560 枚 (560 枚×1段) 3トレイモジュール:1,680 枚 (560 枚×3段) 大容量給紙トレイ1段:2,300 枚 小サイズ給紙トレイ:480 枚 (標準含む3トレイモジュール、大容量給紙トレイ1段装着で最大4,640 枚)
	・ 当社 P 紙(64g/m ²) ・ 小サイズ給紙トレイには、180 枚の官製はがきが給紙できます。
出力トレイ容量	標準: センタートレイ 400 枚(フェイスダウン) オプション(インナー排出トレイ): センタートレイ 250 枚(フェイスダウン) インナー排出トレイ 250 枚(フェイスダウン)
	注記 ・当社P紙(64g/m²)A4 □
CPU	Power PC 933MHz
メモリー容量	標準:512MB、メモリースロット 2 個(空スロット 1 個) オプション:512MB、1GB 増設システムメモリー(最大 1.5GB) 注記 ・ 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像 を保証できない場合があります。
ハードディスク	オプション:40GB
搭載フォント	標準: 日本語 2 書体(平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5)、 欧文 21 書体、ストロークフォント(欧文、日本語:HP-GL/2 専用) OCR-B フォント、バーコードフォント * ¹ オプション:Adobe [®] PostScript [®] 3™ 平成 2 書体(平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5)、欧文 136 書体 モリサワ 2 書体(リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™)欧文 136 書体
	注記 * ¹ OCR 相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR-B 装置、バーコードスキャナーでの評価が必要です。あらかじめご確認されることを推奨します。
ページ記述言語	標準:ART-EX オプション:Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション	標準: ART IV、ESC/P(VP-1000)、BMLinkS、PDF、XML Paper Specification (XPS)、DocuWorks、TIFF、JPEG、HP-GL、HP-GL/2、HP RTL (HP DesignJet 750C Plus)、PC-PR201H、PCL5c、PCL6 オプション: Adobe® PostScript® 3™

項目	内 容
対応 OS *1	標準: Windows® 2000 日本語版 / 英語版、 Windows® XP 日本語版 / 英語版、 Windows Vista® 日本語版 / 英語版、 Windows® 7 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2003 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2008 日本語版 / 英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 / 英語版、 Windows Vista® x64 日本語版 / 英語版、 Windows Vista® x64 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2008 x64 Editions 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2008 R2 x64 Editions 日本語版 / 英語版、 Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11 日本語版 *2、 Mac OS X 10.5、10.6 日本語版 *3
	オプション* ⁴ : Windows® 2000 日本語版 / 英語版、 Windows® XP 日本語版 / 英語版、 Windows Vista® 日本語版 / 英語版、 Windows® 7 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2003 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2008 日本語版 / 英語版、 Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 / 英語版、 Windows Vista® x64 日本語版 / 英語版、 Windows Vista® x64 日本語版 / 英語版、 Windows® 7 x64 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2008 x64 Editions 日本語版 / 英語版、 Windows Server® 2008 R2 x64 Editions 日本語版 / 英語版、 Mac OS 9.2.2 日本語版、 Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11 日本語版 * ² 、 Mac OS X 10.5/10.6 日本語版
	 注記 *1 最新対応 OS については当社ホームページをご覧ください。 *2 Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11 (10.4.7 は除く) は、機能制限版ドライバーでも使用できます。 *3 ドライバーCDキットのCD-ROM内のMac OS X 用プリンタードライバーをインストールすると使用できます。 *4 オプションの Adobe PostScript 3 キット(平成 2 書体もしくはモリサワ2 書体)が必要です。
インターフェイス	標準:USB2.0* ¹ 、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T* ¹ オプション: 双方向パラレル(IEEE1284 準拠)* ² * ³ 、Ethernet 1000BASE-T* ¹ * ³
	注記 *1 Mac OS 9.2.2、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11/10.5/10.6 に対応しています。 *2 Mac OS には対応していません。 *3 パラレルインターフェイスカード(オプション)とギガビットイーサネットカード(オプション)は同時に取り付けることはできません。

項目	内 容			
対応プロトコル	TCP/IP (LPD*1、IPP、Port9100*2、SMB、Web Services on Devices (WSD)、NetWare、BMLinkS、Bonjour*3)、NetBEUI (SMB)、Novell® NetWare® (IPX/SPX)、EtherTalk*4			
	注記 *1 Mac OS 9.2.2、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11/10.5/10.6 に対応しています。使用するには Adobe PostScript 3 キット (オプション) が必要です。ただし、Mac OS X 10.5/10.6 は Adobe PostScript 3 キット (オプション) がなくてもドライバー CD キットの CD-ROM 内の Mac OS X 用プリンタードライバーをインストールすると使用できます。 *2 Mac OS X 10.6 に対応しています。Adobe PostScript 3 キット (オプション) がなくてもドライバー CD キットの CD-ROM 内の Mac OS X 用プリンタードライバーをインストールすると使用できます。 *3 Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11/10.5/10.6 に対応しています。使用するには Adobe PostScript 3 キット (オプション) が必要です。 *4 Mac OS 9.2.2、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.11/10.5/10.6 に対応しています。使用するには Adobe PostScript 3 キット (オプション) が必要です。			
電源	AC 100V±10%、15A、50/60Hz 共用 注記 ・ 機械側最大電流			
動作音 (本体のみ)	稼動時(本体のみ): 7.3B、54.5dB(A)以下 レディー時: 4.3B、26.2dB(A)以下 注記			
	・ISO7779 に基づいた測定 単位 B:音響パワーレベル(L_{wAd}) 単位 dB(A):放射音圧レベル(バイスタンダ位置)			
消費電力	最大:1,320W、スリープモード時:1.5W 以下 平均:レディー時:67W、稼動時:892W			
	注記 ・ 低電力モード時: 平均 45W 以下 (本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。)			
大きさ	幅 640× 奥行 699× 高さ 600mm 注記			
質量	・標準トレイ(トレイ 1)装着時(手差しトレイを折りたたんだ本体) 本体:80.4kg			
	注記 ・ 消耗品を含む			
使用環境	使用時: 温度: 10 ~ 32 °C 湿度: 15 ~ 85% (結露による障害は除く) 非使用時: 温度: -10 ~ 40 °C 湿度: 5 ~ 85% (結露による障害は除く)			
	注記 ・ 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。			

BMLinkS について: 本機では、BMLinkS プリントサービスが使用できます。使用する場合は、本機の [BMLinkS] ポートを [起動] にし、プリンタードライバーとマニュアルを次のアドレスからダウンロードしてください。 http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/

ポートの起動については、「[BMLinkS]」 (P. 170) を参照してください。 BMLinkS は、JBMIA が推進しているオフィス機器インターフェイスです。本機は、BMLinkS 標準 仕様バージョン 1.2 に準拠し、JBMIA による BMLinkS 認証を受けています。 実装サービス名:プリントサービス

フィニッシャー B1(オプション)

項目	内 容
トレイ形式	フィニッシャートレイ ソート(オフセット可) スタック(オフセット可)
用紙サイズ / 使用可能用 紙	フィニッシャートレイ 最大:A3、11x17" 最小:B5 D 55 ~ 220g/m2
トレイ容量	フィニッシャートレイ(ステーブルなし) A4: 2,000 枚 B4以上: 1,000 枚 ミックススタック: 300 枚 フィニッシャートレイ(ステーブルあり) A4: 100 部または 1,000 枚 B4以上: 75 部または 750 枚 注記 ・弊社 P 紙(64g/m²) ・ミックススタックは、小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合
ステーブル	ステーブル可能用紙サイズ 最大: A3、11x17" 最小: B5 最大ステーブル枚数 50 枚 (90g/m ² 以下) ステーブル位置 1 か所 (手前/斜め打ち、奥/ストレート) 2 か所 (並行打ち) 注記 ・弊社 P 紙 (64g/m ²)
大きさ	幅 620x 奥行 552x 高さ 987mm 注記 ・本体内部に納まる接続部は除く
質量	28kg
本体接続時の占有寸法	本体 + フィニッシャー B1、延長トレイ引き出し時、手差しトレイ最大 伸張時 幅 1,666x 奥行 685mm

項目	内 容
トレイ形式	排出トレイ ソート スタック フィニッシャートレイ ソート(オフセット可) スタック(オフセット可)
用紙サイズ / 使用可能用 紙	排出トレイ 最大: 12.6x17.7"、12x19" 最小: B5 55 ~ 220g/m2 フィニッシャートレイ 最大: 12.6x17.7"、12x19" 最小: B5 55 ~ 220g/m2
トレイ容量	排出トレイ A4:500 枚 フィニッシャートレイ(ステーブルなし) A4:3,000 枚 B4以上:1,500 枚 ミックススタック:300 枚 フィニッシャートレイ(ステーブルあり) A4:200 部または3,000 枚 B4以上:100 部または1,500 枚 注記 ・弊社 P紙(64g/m²)
	・ ミックススタックは、小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合です。
ステーブル	ステーブル可能用紙サイズ 最大: A3、11x17" 最小: B5 最大ステーブル枚数 50 枚 (90g/m ² 以下) ステーブル位置 1 か所 (手前・奥 / 斜め打ち) 2 か所 (並行打ち)
	注記 ・弊社P紙(64g/m ²)
パンチ	可能サイズ A3、11x17"、B4、A4、A4 D、8.5x11"、8.5x11" D、B5 D パンチ数 2穴 用紙種類 55 ~ 220g/m2
	注記 ・ オプションのフィニッシャー C1 パンチユニット 2/3 穴 (US 規格) で3 穴に切り替え可能です。 ・ 弊社 P 紙(64g/m ²)
大きさ	幅 817x 奥行 639x 高さ 1,058mm
	注記 ・本体内部に納まる接続部は除く
質量	60kg

項目	内 容
本体接続時の占有寸法	本体 + フィニッシャー C1、延長トレイ引き出し時、手差しトレイ最大 伸張時 幅 1,863x 奥行 685mm

中とじフィニッシャー C1(オプション)

項目	内 容
トレイ形式	排出トレイ ソート スタック フィニッシャートレイ ソート (オフセット可) スタック (オフセット可) 製本トレイ ソート スタック
用紙サイズ / 使用可能用 紙	排出トレイ 最大: 12.6x17.7"、12x19" 最小: B5 55 ~ 220g/m ² フィニッシャートレイ 最大: 12.6x17.7"、12x19" 最小: B5 55 ~ 220g/m ² 製本トレイ 最大: A3、11x17" 最小: A4、8.5x11" 64 ~ 90g/m ²
トレイ容量	排出トレイ A4:500 枚 フィニッシャートレイ(ステーブルなし) A4:1,500 枚 B4以上:1,500 枚 ミックススタック:300 枚 フィニッシャートレイ(ステーブルあり) A4:200 部または1,500 枚 B4以上:100 部または1,500 枚 製本トレイ 製本トレイ 製本トレイ20 部 注記 ・弊社 P紙(64g/m²) ・ミックススタックは、小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合です。 ・製本トレイには、用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。

項目	内 容
ステーブル	ステーブル可能用紙サイズ 最大: A3、11x17" 最小: B5 最大ステーブル枚数 50枚(90g/m ² 以下) ステーブル位置 1か所(手前・奥/斜め打ち) 2か所(並行打ち)
	・弊社 P 紙(64g/m²)
パンチ	可能サイズ A3、11x17"、B4、A4、A4 D、8.5x11" D、B5 D パンチ数 2穴 用紙種類 55 ~ 220g/m ²
	注記 ・ オプションのフィニッシャーC1 パンチユニット 2/3 穴 (US 規格) で3 穴に切り替え可能です。 ・ 弊社 P 紙(64g/m ²)
中とじ / 中折り	最大枚数 中とじ 15 枚* ¹ 、中折り 5 枚、二つ折り 1 枚 用紙サイズ 最大: SRA3、12x18" 最小: A4、8.5x11" 用紙種類 中とじ: 64 ~ 90g/m ^{2*2} 、中折り: 64 ~ 105g/m ² 、 二つ折り: 64 ~ 220g/m ²
	注記 *1 表紙を付ける場合は、14 枚になります。また、最大中とじ枚数は、カストマーエンジニアの設定によって変更できます。 *2 表紙は 220g/m² までです。91 ~ 220g/m² の表紙を付けた場合、本文に使用できるのは 64 ~ 80g/m² までになります。 ・ 弊社 P 紙(64g/m²)
大きさ	幅 876x 奥行 639x 高さ 1,058mm 注記 ・ 本体内部に納まる接続部は除く
質量	90kg
本体接続時の占有寸法	本体 + 中とじフィニッシャー C1、延長トレイ引き出し時、手差しトレ イ最大伸張時 幅 1,922x 奥行 685mm

サイドトレイ(オプション)

項目	内 容			
用紙サイズ	基本機能に準拠			
収容可能枚数	100 枚 注記 ・弊社P紙(64g/m ²)			
大きさ	幅 274x 奥行 469x 高さ 128mm			
質量	1kg			
本体接続時の占有寸法	本体 + サイドトレイ、手差しトレイ最大伸張時 幅 1,046x 奥行 685mm			


大容量給紙トレイ(1段)(オプション)

項目	内 容			
用紙サイズ / 種類	A4 \(\bar{\pi} \), 8.5x11" \(\bar{\pi} \) 55 \(\sim 216g/m^2 \)			
給紙容量 / 給紙段数	2,300 枚 x1 段			
	注記 ・弊社 P 紙(64g/m ²)			
大きさ	幅 389x 奥行 610x 高さ 380mm			
質量	29kg			
本体接続時の占有寸法	本体 + 大容量給紙トレイ、手差しトレイ最大伸張時幅 1,046x 奥行 685mm			

印刷保証領域

補足

・実際の印字領域は、各プリンター制御言語によって異なることがあります。

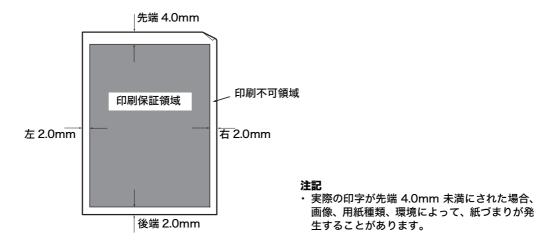

内蔵フォント

標準で次のフォントを内蔵しています。

補足

- ・オプションの PostScript で使用できるフォントについては、Adobe PostScript 3 キットに同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。
- ・PCL で使用できるフォントについては、プリンター本体に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM 内の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

ストロークフォント(HP-GL/2専用)

- ・ 日本語ストロークフォント
- ・ 欧文+カタカナストロークフォント

アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScript では使用できません。

●: 装備

	名称	ART- EX	ART IV	ESC/P、 PC- PR201H	HP-GL, HP-GL/2	PDF Bridge	DocuWorks Bridge
和文	平成明朝体 W3	•	•	•	•	•	•
	平成角ゴシック体 W5	•	•	•	•	•	•
欧文	平成明朝体W3 (ローマン)			•	•		
	平成角ゴシック体 W5 (サンセリフ)			•	•		
	ITC Zapf Dingbats					•	
	Arial	•	•	•		•	•
	Arial Bold	•	•	•		•	•
	Arial Italic	•	•	•		•	•
	Arial Bold Italic	•	•	•		•	•
	Courier	•	•	•		•	•
	Courier Bold	•	•	•		•	•
	Courier Italic	•	•	•		•	•
	Courier Bold Italic	•	•	•		•	•
	Times New Roman	•	•	•		•	•
	Times New Roman Bold	•	•	•		•	•
	Times New Roman Italic	•	•	•		•	•
	Times New Roman Bold Italic	•	•	•		•	•
	Century	•					•
	Symbol	•	•	•		•	•
	Wingdings	•					•
	OCRBLetM		•	•			
	GoldSEMM					•	
	GoldSAMM					•	

補足

・ART IVでは、次の対応で指定します。

Arial: CS Triumvirate

Arial Bold : CS Triumvirate Bold Arial Italic : CS Triumvirate Italic

Arial Bold Italic : CS Triumvirate Bold Italic

Courier: CSCourier Medium
Courier Bold: CSCourier Bold
Courier Italic: CSCourier Oblique

Courier Bold Italic : CSCourier Bold Oblique

Times New Roman: CSTimes

Times New Roman Bold : CSTimes Bold Times New Roman Italic : CSTimes Italic

Times New Roman Bold Italic : CSTimes Bold Italic

Symbol: CSSymbol

ビットマップフォント (ESC/P、PC-PR201Hのみ)

和文

・ESC/P ビットマップフォント(平成角ゴシック体、24x24 ドット) 欧文

・ ESC/P ビットマップフォント(平成角ゴシック体、24x24 ドット)

A.2 オプション品の紹介

主なオプション品は次のとおりです。お買い上げの際には、販売店までご連絡ください。

商品名	商品コード	備考
機能拡張キット(ハードディスク)	EC101541	ハードディスクを必要とする機能については、「ハードディスク (オプション) について」(P. 435) を参照してください。
増設システムメモリー (512MB)	EC101475	メモリー容量を増やします。
増設システムメモリー(1GB)	EC101476	増設システムメモリーを必要とする機能や状況については、「A.5 増設システムメモリーの取り付け」(P. 412) を参照してください。
パラレルインターフェイスカード	EC101516	パラレルインターフェイスを使用する場合に必要です。 パラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネッ トカードは、同時に取り付けることはできません。
ギガビットイーサネットカード	EC101517	伝送速度が 1Gbps の Ethernet インターフェイス (1000BASE-T) を使用する場合に必要です。 パラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。
3トレイモジュール	EC102088	標準の用紙トレイと同じ、標準紙(P 紙)を 560 枚までセットできる用紙トレイを3段装備しています。
1トレイモジュール	EC102087	標準の用紙トレイと同じ、標準紙(P 紙)を 560 枚までセットできる用紙トレイです。
小サイズ給紙トレイ	EC101781	はがき、往復はがきなどセットできる用紙トレイです。標 準トレイと差し替えて使用します。
大容量給紙トレイ (1 段)	QC100065	標準の用紙トレイと同じ、標準紙(P 紙)を 2,300 枚までセットできる用紙トレイです。大量の印刷に適しています。
フィニッシャー B1	QC100062	ホチキス留めをして排出できます。 フィニッシャーを取り付けるときは、オプションのハード ディスクとフィニッシャー B1 用カバーチェーンが必要で す。
フィニッシャー B1 用カバーチェーン	EC102089	フィニッシャーB1の上面カバーに取り付けるストッパーです。
フィニッシャー C1	QC100063	ホチキス留めやパンチ穴を開けて排出できます。 フィニッシャーを取り付けるときは、ハードディスク(オ プション)が必要です。
中とじフィニッシャー C1	QC100064	ホチキス留めやパンチ穴を開けて排出できます。また、用紙の二つ折りや、二つ折りにしたものにホチキスを留めて、冊子で排出することもできます。 フィニッシャーを取り付けるときは、ハードディスク(オプション)が必要です。
フィニッシャー C1 パンチユニット 2/3 穴(US 規格)	EC101183	2/3 穴のパンチ穴を開けて排出できます。 パンチユニット 2/3 穴(US 規格)の 2 穴間隔は 70mm です。
サイドトレイ	EC101477	用紙をおもて面で排出できるトレイです。
インナー排出トレイ	EC101478	センタートレイを 2 段に分けて排出できます。
Adobe PostScript 3 キット (モリサワ 2 書体)	EC101783	本機を PostScript 対応プリンターとして利用でき、 Macintosh からも印刷できるようになります。
Adobe PostScript 3 キット (平成 2 書体)	EC101782	使用するには、512MB 以上の増設システムメモリー(オ プション)が必要です。

商品名	商品コード	備考
セキュリティ拡張キット	EL300675	次の機能を使用する場合に必要です。 ・ イメージログ機能 ・ 複製管理機能 ・ 強制アノテーション機能 セキュリティ拡張キットの機能を使用するには、機能拡張 キット(ハードディスク)が必要です。
本体内蔵 IC カードリーダー	EC101623	本体内蔵型の IC カードリーダーです。IC カードを使用して、認証や集計管理を利用できます。 設置するには、機能拡張キット(ハードディスク)が必要です。
お知らせライトⅡ	EC100639	本機の異常時やジョブ終了時に点滅します。
長尺ガイド	EL300783	長さ 1200mm までの長尺用紙を 10 枚までセットできます。
専用キャビネット	EC101817	本機をキャビネットの上に置いて使用できます。
専用キャスター台	EL300671	本機を専用キャスター台の上に置いて使用できます。

- 商品の種類や商品コードは 2011 年 5 月現在のものです。
 商品の種類や商品コードは変更されることがあります。
 最新の情報については、弊社のホームページ(www.fujixerox.co.jp)をご覧ください。

消耗品、定期交換部品の寿命について

消耗品の寿命について

消耗品	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ ブラック(K)	約 23,000 ページ
トナーカートリッジ シアン(C)/ マゼンタ(M)/ イエロー(Y)	約 12,000 ページ
ドラムカートリッジ	約 70,000 ページ
トナー回収ボトル	約 25,000 ページ

注記

・トナーについて

印刷可能ページ数は、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合 の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、 本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公 表値と大きく異なることがあります。

JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) とはカラーレーザープリンターのトナーカートリッジの印刷可能枚 数を測定するための試験方法を定めた規格です。

・ドラムについて

プリント可能ページ数は A4 🖟 サイズ、片面プリント、像密度各色 5%、カラー、 1 度にプリントする 枚数を平均 3 枚として連続プリントした使用条件における参考値です。実際のプリント可能ページ数 は、以上の諸条件の変更に加え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り方向、給紙・ 排紙トレイの設定、白黒カラー自動選択*やその他のモード選択の使用状況、本体の電源 ON/OFF に 伴う初期化動作、プリント品質維持のための調整動作などの使用環境、設置環境の温度・湿度により変 動し、参考値の半分以下になる場合があります。あくまでも目安としてお考えください。

*プリンターで[カラー(自動)]を選択した場合は、モノクロページであっても、データによっては カラーのドラムが消耗する場合があります。

トナー回収ボトルについて

プリント可能ページ数は、A4 → サイズ、片面プリント、像密度各色 5%、カラー・モノクロ比率 5: 5 で連続印刷したときの参考値です。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用紙サイズ、種類や 環境によって異なります。

定期交換部品の寿命について

部品名	交換寿命
定着ユニット	約 360,000 ページ
16 万枚定期交換キット (IBT クリーナー、セカンド BTR、用紙搬送ロールキット(手差しトレイ 用)、用紙搬送ロールキット(標準トレイ用)、サクションフィルタ)	約 160,000 ページ
48 万枚定期交換キット (IBT ベルト交換キット、現像器キット(KCMY))	約 480,000 ページ
用紙搬送ロールキット (1 トレイモジュール用、3トレイモジュール用、大容量給紙トレイ用)	約 300,000 ページ

注記

・プリンターには、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これを定期交換部品といいます。

交換の周期は、A4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際に印刷可能なページ数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく異なる場合があります。これは実際の寿命に影響する要因をある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示しているためです。

定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。部品代のほかに別途作業料金が必要です。 スポット保守サービスには定期交換部品代は含まれません。別途料金が発生します。 無償保証期間中に、交換表示が出て定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要となります。

補足

・部品によっては、寿命に達する前に、まもなく寿命がくること示す [交換時期] というメッセージが表示されます。定着ユニットは約 10,000 ページ前、それ以外の定期交換部品は 1,500 ページ前に表示されます。

補修用性能部品について

弊社は、本製品の補修用性能部品(機械の機能を維持するために必要な部品)を、機械本体の製造終了後7年間保有しています。

製品情報の入手方法

最新のプリンタードライバーについて

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードできます。

- ・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。
- 1. プリンターのプロパティダイアログボックスの[プリンター構成]タブにある[バー ジョン情報〕をクリックします。
- 2. [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。 Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。
- 3. 指示に従って、該当するプリンタードライバーをダウンロードします。

補足

- ・本機に同梱されているドライバーCD キットの CD-ROM を使って弊社のホームページを参照すること もできます。 CD-ROM をセットすると表示される画面から、 [ホームページ] をクリックしてください。
- ・ 弊社のダウンロードサービスページのアドレス(URL)は、次のとおりです。 http://www.fujixerox.co.jp/download/
- ・最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

本機のファームウエアのバージョンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウエア(以下、ファームウエアと呼びま す)を、コンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

最新のファームウエアおよびバージョンアップ用ツールは、下記の弊社ホームページから 取り出すことができます。

表示されたホームページの指示に従って、該当するファームウエアをダウンロードしてく

http://www.fujixerox.co.jp/download/

・通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

A.5 増設システムメモリーの取り付け

本機では、次のような場合に、オプションの増設システムメモリーを取り付ける必要があります。

- ・プリンタードライバーのページ印刷モードを使用して印刷する場合 ページ印刷モードを [する] に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更され ます。印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合に は、「する] を選択して印刷を試してください。
- ・印刷時にメモリー不足のメッセージが頻繁に表示される場合
- ・ハードディスクなしで、サンプルプリント / セキュリティープリント / 時刻指定プリント / プライベートプリント / 認証プリントを使用する場合
- ・ Adobe PostScript 3 キット(オプション)を取り付ける場合

必要なメモリー容量については、以下を参考にしてください。

補足

- ・次のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー容量は、本機の使用環境、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。
- ・Mac OS X 用プリンタードライバーで印刷モードを設定する場合は、標準(512MB)で印刷できます。
- ・本機に取り付けられるハードディスク、および増設システムメモリーのご注文は、「A.2 オプション品の紹介」(P. 407) を参照してください。

ART-EX プリンタードライバー

プリンター	ドライバーの設定	メモリー容 量 片面	メモリー容 量 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	標準 (512MB)	標準 (512MB)
	B5		
	A4		
	B4		
	А3		
	長尺(297x1200mm)	1024MB (標準 +512MB) 必要に応じて、1.5GB に増設してください。	1
高画質	A5	標準(512MB)	標準 (512MB)
	B5		
	A4		
	B4		
	А3		
	長尺(297x1200mm)	1024MB (標準 +512MB) 必要に応じて、1.5GB に増設してください。	-


プリンター	ドライバーの設定	メモリー容量 片面	メモリー容量 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高精細(文字 / 線)	A5	標準 (512MB)	標準 (512MB)
	B5		
	A4		
	B4		
	АЗ	標準(512MB) 1024MB に増設され ることを推奨します。	標準(512MB) 1024MB に増設され ることを推奨します。
	長尺(297x1200mm)	1024MB (標準 +512MB) 必要に応じて、1.5GB に増設してください。	-

PostScript プリンタードライバー

プリンタート	・ライバーの設定	メモリー容量 片面	メモリー容 量 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高速	A5		1024MB
	B5	(標準 +512MB)	(標準 +512MB)
	A4		
	B4	B4 A3	
	А3		
	長尺(297x1200mm)	1024MB (標準 +512MB) 必要に応じて、1.5GB に増設してください。	-
高画質	A5	1024MB	1024MB
	B5	(標準 +512MB)	(標準 +512MB)
	A4	B4	
	B4		
	А3		
	長尺(297x1200mm)	1024MB (標準 +512MB) 必要に応じて、1.5GB に増設してください。	_

プリンタート	、 ライバーの設定	メモリー容 量 片面	メモリー容量 両面
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高精細(文字 / 線)	A5	1024MB (標準 +512MB)	1024MB
	B5		(標準 +512MB)
	A4		
	B4		
	А3		
	長尺(297x1200mm)	1024MB (標準 +512MB) 必要に応じて、1.5GB に増設してください。	-

ここでは、本機に増設システムメモリーを取り付ける手順を説明します。

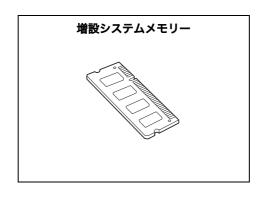


補足


- ・本機のメモリー用スロットは 2 つです。M1 スロットには標準で 512MB のメモリーが取り付けられ ています。増設システムメモリーは M2 スロットに取り付けてください。
- ・本機では、最大 1.5GB までメモリー容量を増やすことができます。
- 1. 電源スイッチの〈心〉側を押して、電源を 切ります。

補足

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタ ンが消灯していることを確認してください。

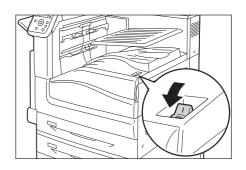


2. フロントカバーを開けます。

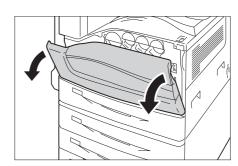


3. 主電源スイッチの⟨○〉側を押して、主電 源を切り、フロントカバーを閉じます。

補足

- ・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。

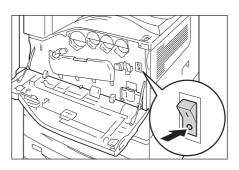


5. コントローラーボードの3か所のネジを緩めます。

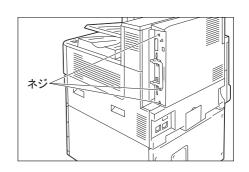

6. コントローラーボードの取っ手を引き出したら、取っ手を持ってコントローラーボードをゆっくり取り出し、机などの平らな場所に置きます。

注記


・コントローラーボードは、落とさないように両手を添えて取り出してください。

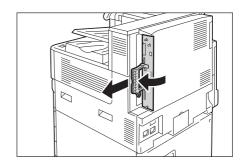

7. 増設メモリーは、右図の M2 スロットに切り欠き部分を本体側の M2 スロットの凸部に正しく合わせて、まっすぐに差し込みます。

注記


・M1 スロットには、標準で 512MB のメモリーが取り 付けられています。

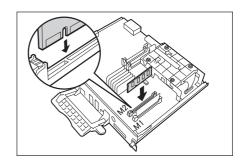

両側を上から強く押します。

補足


- ・ 増設メモリーは確実に押し込んでください。
- ・増設メモリーが確実に挿入されると、両側にあるツメ が立ち上がります。

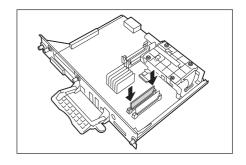


8. コントローラーボードを本体に戻します。 コントローラーボードの取っ手を持ち、プ リンター本体に差し込みます。

注記


・コントローラーボードは必ず取っ手を持って差し込んでください。取っ手を持たずにたたんだまま差し込むと、コントローラーボードが破損するおそれがあります。

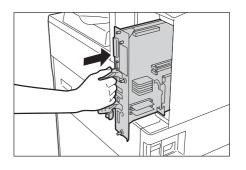

コントローラーボードは奥までしっかり押 し込んでください。

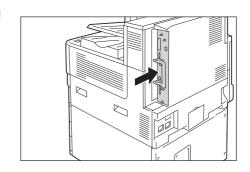

9. 3か所のネジを締めて、コントローラー ボードを固定します。

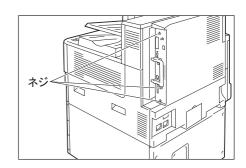

- 10. 電源コードを接続します。 プリンターの主電源と電源を入れます。
- 11. [機能設定リスト] を印刷して、[プリント設定] 内の [メモリー] の [総容量] が正 しく印刷されることを確認します。

・ リストの印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 330)

これで、増設システムメモリーの取り付けは完了です。

・増設メモリーの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスの [プリンター構成] > [オプションの設定] で [メモリー容量] を変更してください。 変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

A.6 機能拡張キット (ハードディスク) の取り 付け

本機では次のような場合に、機能拡張キット(ハードディスク)(オプション)を取り付ける必要があります。


・装着しないと使用できない機能

サンプルプリント *1 / セキュリティープリント *1 / メール受信プリント / プライベート プリント *1 / 認証プリント *1 / 時刻指定プリント *1 / オンデマンドプリント / フォント ダウンロード / セキュリティ拡張キットの機能 /IEEE 802.1x 認証機能 /IPsec の証明 書機能 /ThinPrint 機能 / 本体内蔵 IC カードリーダー *2 / フィニッシャーの利用

- *¹ ハードディスクが装着されていない場合でも、増設システムメモリー(512MB)(オプション) を装着して、RAM ディスクを有効にすると使用できます。
- *2 本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)が必要です。
- ・装着することで機能が向上する機能

フォームなどの登録数/電子ソート機能の性能/スプール容量/ログ採取数

ここでは、本機にオプションの機能拡張キット(ハードディスク)を取り付ける手順を説明します。

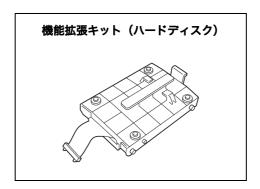

取り付け手順


1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を 切ります。

補足

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタンが消灯していることを確認してください。




2. フロントカバーを開けます。

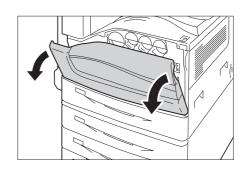

3. 主電源スイッチの⟨○〉側を押して、主電 源を切り、フロントカバーを閉じます。

- ・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。


5. コントローラーボードの3か所のネジを緩 めます。

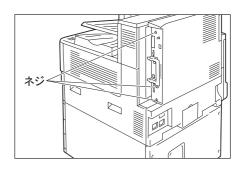

6. コントローラーボードの取っ手を引き出し たら、取っ手を持ってコントローラーボー ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 所に置きます。


注記

____ コントローラーボードは、落とさないように両手を添 えて取り出してください。

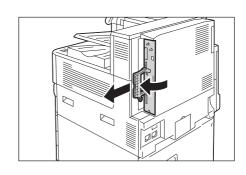


7. ハードディスクから出ているコネクター ケーブルを外側にして、コントローラー ボード上の金属のフレームの上に差し込み ます。

ハードディスクの突起部をフレームのくぼ みに正しくはめてください。

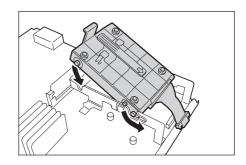


8. ハードディスクから出ているコネクター ケーブルを、それぞれコントローラーボー ド上のコネクターに接続します。

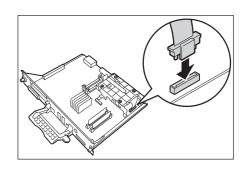


9. コントローラーボードを本体に戻します。 コントローラーボードの取っ手を持ち、プ リンター本体に差し込みます。

注記


・コントローラーボードは必ず取っ手を持って差し込んでください。取っ手を持たずにたたんだまま差し込むと、コントローラーボードが破損するおそれがあります。

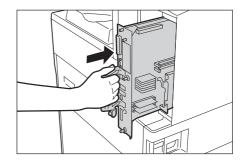

コントローラーボードは奥までしっかり押 し込んでください。

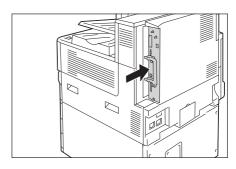

10.3 か所のネジを締めて、コントローラーボードを固定します。

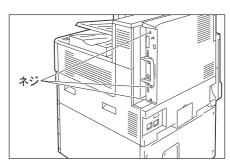

- 11. 電源コードを接続します。 プリンターの主電源と電源を入れます。
- 12. [機能設定リスト] を印刷して、[システム設定] 内の [機械構成] に [内蔵ハードディスク] と印刷されることを確認します。

参照

・ リストの印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 330)

これで、機能拡張キット (ハードディスク) の取り付けは完了です。


補足

・機能拡張キット(ハードディスク)の取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスの [プリンター構成] > [オプションの設定]で [内蔵ハードディスク]の設定を変更してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

A.7 セキュリティ拡張キットの取り付け

ここでは、本機にオプションのセキュリティ拡張キットを取り付ける手順を説明します。

・セキュリティ拡張キットを取り付けるときは、ハードディスク(オプション)が必要です。

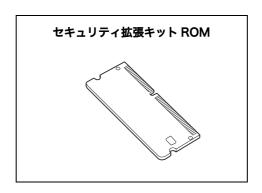


取り付け手順

1. 電源スイッチの〈心〉側を押して、電源を 切ります。

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタ ンが消灯していることを確認してください。




2. フロントカバーを開けます。

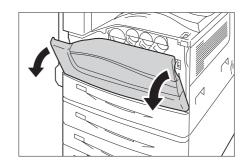


3. 主電源スイッチの⟨○〉側を押して、主電 源を切り、フロントカバーを閉じます。

補足

- ・ 操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。

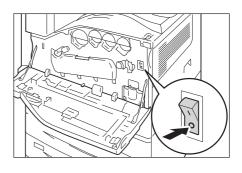


コントローラーボードの3か所のネジを緩めます。

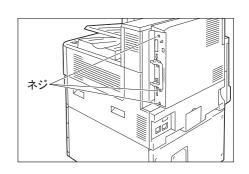

6. コントローラーボードの取っ手を引き出したら、取っ手を持ってコントローラーボードをゆっくり取り出し、机などの平らな場所に置きます。

注記


・コントローラーボードは、落とさないように両手を添えて取り出してください。

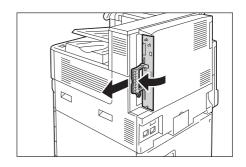

7. セキュリティ拡張キット ROM は、右図の R2 スロットの両側にあるツメを大きく開 いたあと、切り欠き部分を本体側の R2 スロットの凸部に正しく合わせて、まっすぐ に差し込みます。

注記


・R1 スロットは、別のオプション用です。 セキュリティ拡張キットを差し込まないでください。

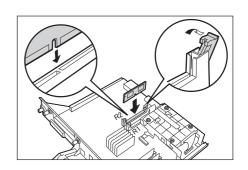

両側を上から強く押します。

補足


- ・ROM は確実に押し込んでください。
- ・ROM が確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち 上がります。

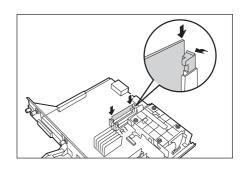


8. コントローラーボードを本体に戻します。 コントローラーボードの取っ手を持ち、プ リンター本体に差し込みます。

注記


・コントローラーボードは必ず取っ手を持って差し込んでください。取っ手を持たずにたたんだまま差し込むと、コントローラーボードが破損するおそれがあります。

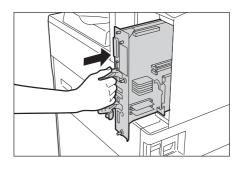

コントローラーボードは奥までしっかり押 し込んでください。

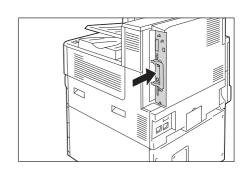


9. 3か所のネジを締めて、コントローラー ボードを固定します。

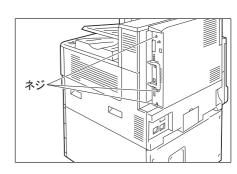

10. 電源コードを接続します。 プリンターの主電源と電源を入れます。

これで、セキュリティ拡張キットの取り付けは完了です。 続けて、操作パネルで、セキュリティ拡張キットの機能を有効に設定します。手順 11 に 進みます。

- ・ セキュリティ拡張キットは、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリ ンター以外では使用できなくなります。
- 11. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、 メニュー画面を表示します。
- 12. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、 〈▼〉ボタンを押します。
- 13. ⟨►⟩ または〈OK〉ボタンで選択します。 [ネットワーク / ポート設定] が表示されま す。
- 14. [システム設定] が表示されるまで、〈▼〉ボ タンを押します。
- 15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [異常警告音] が表示されます。

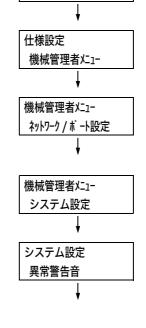


仕様設定

プリ外言語の設定

- 16. [ソフトウエアオプション] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
- 17. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。[プリンターセキュリティーキット] が表示されます。

補足

- ・[設定できるオプションはありません] と表示された場合は、正しくセキュリティ拡張キット ROM が取り付けられていません。ROM を取り付け直してください。
- 18. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。 [有効化] が表示されます。
- 19. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。[[OK] で有効化開始] が表示されます。
- 20. (OK) ボタンで決定します。 有効化処理が開始されます。
- 21. [有効化しました] と表示されたら、〈仕様 設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻 ります。

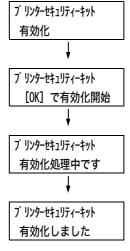


注記

・すでに他のプリンターで使用されたセキュリティ拡張キットを取り付けた場合は、[シリアル番号エラー]というメッセージと、取り付けたプリンターのシリアル番号が表示されます。セキュリティ拡張キットは、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリンター以外では使用できません。また、本機用の正しいセキュリティ拡張キットを取り付けていない場合は、[有効化できません]のメッセージが表示されます。

パラレルインターフェイスカードの取り付け **A.8**

ここでは、本機にオプションのパラレルインターフェイスカードを取り付ける手順を説明 します。

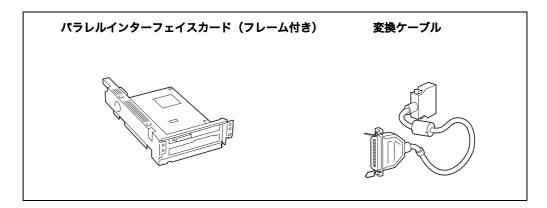

・オプション品に同梱されているクランプは、本機では使用しません。



注記

・ パラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできま せん。ギガビットイーサネットカードをすでに取り付けている場合は、「A.9 ギガビットイーサネット カードの取り付け」の「取り外し手順」(P. 433)を参照して取り外してください。


取り付け手順

1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を 切ります。

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタ ンが消灯していることを確認してください。




2. フロントカバーを開けます。

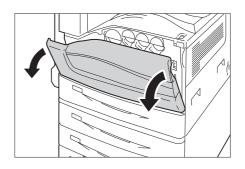


3. 主電源スイッチの〈○〉側を押して、主電源を切り、フロントカバーを閉じます。

補足

- ・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。
- 5. コントローラーボードの3か所のネジを緩めます。

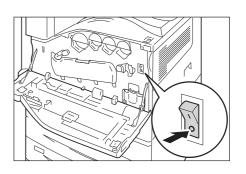


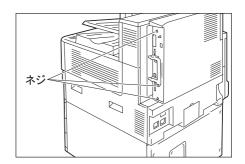

6. コントローラーボードの取っ手を引き出したら、取っ手を持ってコントローラーボードをゆっくり取り出し、机などの平らな場所に置きます。

注記


・コントローラーボードは、落とさないように両手を添 えて取り出してください。

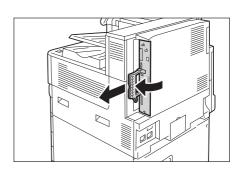


7. コントローラーボード上の2か所のネジを 外し、ダミーの板を取り外します。

補足


・ここで外したネジは、手順9で使います。

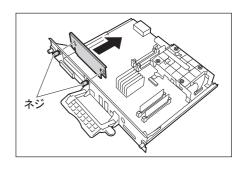

8. パラレルインターフェイスカード(フレーム付き)とコントローラーボードのコネクターを合わせて、上から差し込みます。

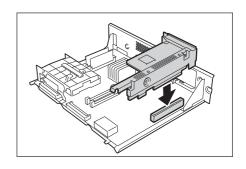


9. 手順7で外したネジで、外側からパラレル インターフェイスカード(フレーム付き) を固定します。

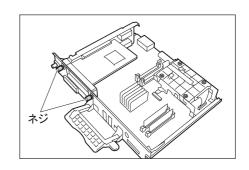


10. コントローラーボードを本体に戻します。 コントローラーボードの取っ手を持ち、プ リンター本体に差し込みます。

注記


・コントローラーボードは必ず取っ手を持って差し込 んでください。取っ手を持たずにたたんだまま差し込 むと、コントローラーボードが破損するおそれがあり ます。

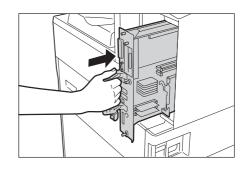

コントローラーボードは奥までしっかり押 し込んでください。

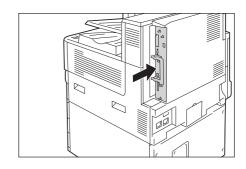


11.3 か所のネジを締めて、コントローラー ボードを固定します。

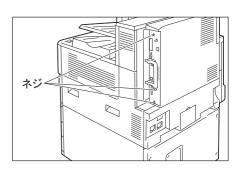

12. 変換ケーブルをパラレルインターフェイス カードのコネクターに接続します。

補足

・変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブ ルを接続します。詳しくは「ケーブルを接続する」 (P. 35) を参照してください。

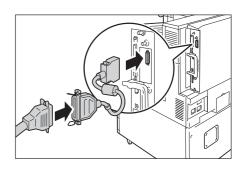

13. 電源コードを接続します。 プリンターの主電源と電源を入れます。 14. [機能設定リスト] を印刷して、[コミュニケーション設定] 内の [パラレル] の項目が印刷されることを確認します。

参照

・リストの印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 330)

これで、パラレルインターフェイスカードの取り付けは完了です。


取り外し手順

ここでは、パラレルインターフェイスカードを本機から取り外す手順を説明します。取り付けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順」(P. 425)を参照してください。


1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を 切ります。

補足

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタンが消灯していることを確認してください。

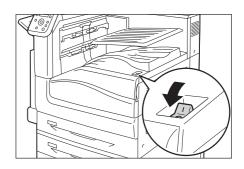


2. フロントカバーを開けます。

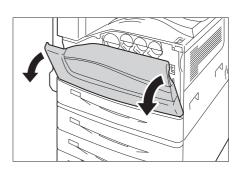



3. 主電源スイッチの〈○〉側を押して、主電源を切り、フロントカバーを閉じます。

補足

- ・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。



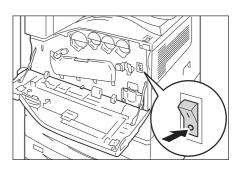


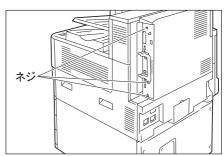

6. コントローラーボードの取っ手を引き出し たら、取っ手を持ってコントローラーボー ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 所に置きます。


注記

・コントローラーボードは、落とさないように両手を添 えて取り出してください。

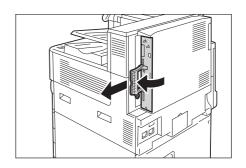


7. パラレルインターフェイスカードを固定し ている2か所のネジを外します。

・ ここで外したネジは、他のオプションを固定するとき に使います。

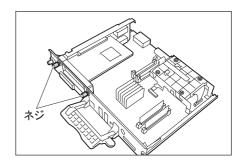

8. パラレルインターフェイスカードをコント ローラーボードから取り外します。

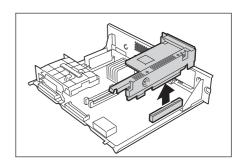


これで、パラレルインターフェイスカードの取り外しは完了です。

続けて、ギガビットイーサネットカードを取り付ける場合は、「A.9 ギガビットイーサネッ トカードの取り付け」(P. 430)の取り付け手順8に進みます。

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、「取り付け手順」の手順7で外したダミー の板を取り付け、コントローラーボードを本体に戻し、3か所のネジで固定してください。

A.9 ギガビットイーサネットカードの取り付け

ここでは、本機にオプションのギガビットイーサネットカードを取り付ける手順を説明します。

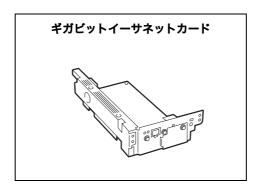

注記

- ・パラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。パラレルインターフェイスカード取り付けている場合は、「A.8 パラレルインターフェイスカードの取り付け」の「取り外し手順」(P. 428)を参照して取り外してください。
- ・本機にギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準のネットワーク用インターフェイスコネク ターは使用できません。

取り付け手順


1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を 切ります。

補足

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタンが消灯していることを確認してください。




2. フロントカバーを開けます。

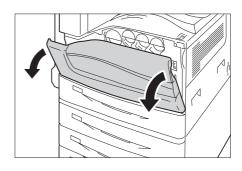


3. 主電源スイッチの⟨○⟩側を押して、主電 源を切り、フロントカバーを閉じます。

補足


- ・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。
- 5. コントローラーボードの3か所のネジを緩 めます。

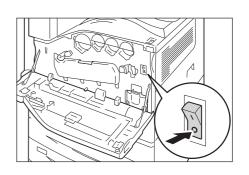

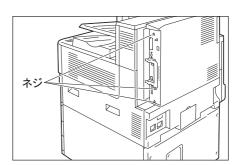


6. コントローラーボードの取っ手を引き出し たら、取っ手を持ってコントローラーボー ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 所に置きます。

・コントローラーボードは、落とさないように両手を添 えて取り出してください。

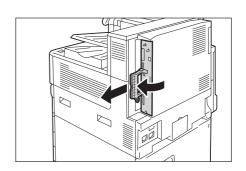


7. コントローラーボード上の2か所のネジを 外し、ダミーの板を取り外します。


・ ここで外したネジは、手順 9 で使います。

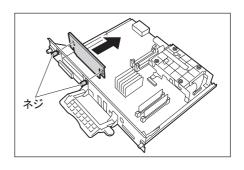

8. ギガビットイーサネットカードとコント ローラーボードのコネクターを合わせて、 上から差し込みます。

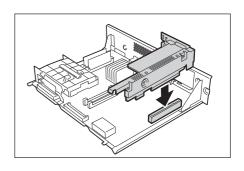


9. 手順 7 で外したネジで、外側からギガビットイーサネットカードを固定します。

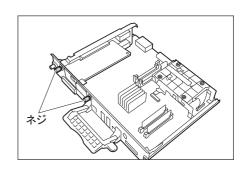


10. コントローラーボードを本体に戻します。 コントローラーボードの取っ手を持ち、プ リンター本体に差し込みます。

注記

コントローラーボードは必ず取っ手を持って差し込んでください。取っ手を持たずにたたんだまま差し込むと、コントローラーボードが破損するおそれがあります。

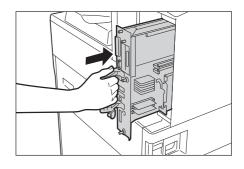


コントローラーボードは奥までしっかり押 し込んでください。

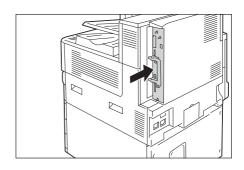


11.3 か所のネジを締めて、コントローラーボードを固定します。

補足

・ギガビットイーサネットカードを取り付けると、標準 の USB ポートが使用できません。標準の USB ポート にギガビットイーサネットカードに添付されている シールを貼っておくことをお勧めします。

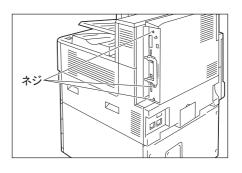

- 12. ネットワークケーブルをギガビットイーサ ネットカードのインターフェイスコネク ターに差し込みます。
- 13. ネットワークケーブルの他方のコネクター をハブなどのネットワーク機器に接続します。

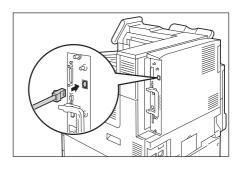

14. 電源コードを接続します。 プリンターの主電源と電源を入れます。

15. 青色のランプが点灯していることを確認します。

これで、ギガビットイーサネットカードの取り付けは完了です。

取り外し手順


ここでは、ギガビットイーサネットカードを本機から取り外す手順を説明します。取り付 けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順」(P. 425) を参照してください。

1. 電源スイッチの〈①〉側を押して、電源を 切ります。

・ディスプレイの表示が消えていること、〈節電〉ボタ ンが消灯していることを確認してください。



2. フロントカバーを開けます。

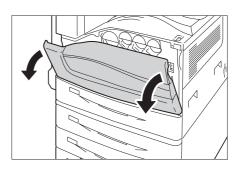


3. 主電源スイッチの⟨○⟩側を押して、主電 源を切り、フロントカバーを閉じます。

補足

- ・操作パネルの〈主電源〉ランプが消灯したことを確認 してください。消灯するには、数十秒かかります。
- 4. 電源コードをコンセントおよびプリンター 本体から抜きます。


5. コントローラーボードの3か所のネジを緩 めます。

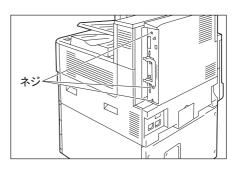

6. コントローラーボードの取っ手を引き出したら、取っ手を持ってコントローラーボードをゆっくり取り出し、机などの平らな場所に置きます。

注記


・コントローラーボードは、落とさないように両手を添 えて取り出してください。

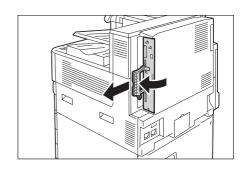


7. ギガビットイーサネットカードを固定して いる2か所のネジを外します。

補足

・ ここで外したネジは、他のオプションを固定するとき に使います。

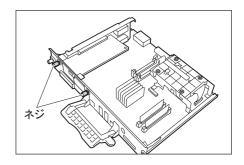

8. ギガビットイーサネットカードをコント ローラーボードから取り外します。

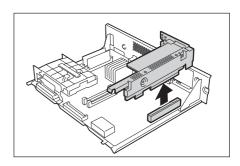

これで、ギガビットイーサネットカードの取り外しは完了です。

続けて、パラレルインターフェイスカードを取り付ける場合は、「A.8 パラレルインターフェイスカードの取り付け」(P. 425) の取り付け手順 8 に進みます。

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、「取り付け手順」の手順7で外したダミーの板を取り付け、コントローラーボードを本体に戻し、3か所のネジで固定してください。

A.10 注意 / 制限事項

本体の注意と制限

ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

ハードディスク (オプション) について

- ・本機では次のような場合に、ハードディスク(オプション)を取り付ける必要がありま す。
 - ・装着しないと使用できない機能 サンプルプリント *1 / セキュリティープリント *1 / メール受信プリント / プライベートプリント *1 / 認証プリント *1 / 時刻指定プリント *1 / オンデマンドプリント / フォントダウンロード / セキュリティ拡張キットの機能 /IEEE 802.1x 認証機能 /IPsecの証明書機能 /ThinPrint機能 /本体内蔵IC カードリーダー *2 /フィニッシャーの利用
 - *¹ ハードディスクが装着されていない場合でも、増設システムメモリー(オブション)を装着して、 RAM ディスクを有効にすると使用できます。
 - *2 本体内蔵 IC カードリーダー(オプション)が必要です。
 - ・装着することで機能が向上する機能 フォームなどの登録数 / 電子ソート機能の性能 / スプール容量 / ログ採取数
- ・ハードディスクを装着した場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、ハード ディスク内のデータが壊れることがあります。
- ・電源を切ったあとも、しばらく本機内部で電源オフの処理をしています。操作パネルの 〈節電〉ボタンが点滅中は電源を切らないでください。
- ハードディスクを装着した場合、Ipd、SMB、IPP からの印刷データの格納先として、ハードディスクが指定できます。また、ART EX、ART IV、PC-PR201H、ESC/P、HP-GL/2、PCL それぞれのフォームの格納先は、ハードディスク固定になります。ほかの領域には変更できません。
- ・ハードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、PC-PR201H、ESC/P の各フォーム、ART IVユーザー定義データです。
- ・一度プリンターで使用したハードディスクは、別のプリンターでは使用できません。
- ・CentreWare Internet Services を使用してジョブ履歴レポートを CSV 形式で取得 する場合は、ハードディスクが必要です。

印刷結果が設定と異なるとき

- ・プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。
 - ・ 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される
 - ・ ジョブが中止される(プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます)
- 1,200dpi の 1dot の点や線などを直接印刷指示した場合は、ゼログラフィー原理によって、印字結果が指示どおりにならないことがあります。

オプションについて

- ・オプションの増設システムメモリーが必要な機能については、「A.5 増設システムメモリーの取り付け」(P. 412) を参照してください。
- 本機を PostScript 対応プリンターとして使用する場合は、オプションの Adobe PostScript 3 キットが必要です。
- ・Adobe PostScript 3キットは、平成・モリサワの2タイプを用意しています。これらは同時設置できませんので、いずれか一つを選択してください。
- ・双方向パラレルインターフェイスはパラレルインターフェイスカードで提供しています。
- ・ギガビットイーサネットカードを搭載すると、ネットワークの通信速度は速くなりますが、プリント時間全体が速くなるわけではありません。
- パラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。
- ・CentreWare Internet Servicesを使用してダイレクトプリントを行う場合には、ハードディスクが必要です。(ContentsBridge使用の場合は、ハードディスクは不要です。)

両面印刷でのメーターのカウントについて

両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

隠し印刷でのメーターのカウントについて

複写管理拡張機能を利用して、透かし印字を付加した場合、メーターカウンターは次のとおりです。

対象ページがカラー画像の場合は、透かし印字のカラー指定に関係なく、カラーでカウントされます。

対象ページがモノクロ画像の場合、透かし文字をカラーで指定した場合は、カラーで、モノクロで指定した場合は白黒でカウントされます。

PostScript ドライバーについて

PostScript ドライバーでは、[ポスター(拡大連写)] には対応していません。また、[まとめて 1 枚] の機能では、2/4/6/9/16 アップと、枠線の有無の指定が可能です

XML Paper Specification (XPS) 対応ドライバーについて

XPS 対応ドライバーは、Windows Vista 以降のバージョンの Microsoft® Windows 用に開発されたアプリケーション・ソフトウエアで印刷するためのプリンタードライバーです。

マイクロソフト社の Windows Vista の互換性に起因する問題により、Windows Vista より前の Windows 用に開発されたアプリケーション・ソフトウエアからは正しく印刷されないことがあります。

また、XPS 対応ドライバーを使用するときは、事前に、出力先の機械が XPS 印刷機能に対応していることを必ず確認してください。XPS 印刷機能に対応していない機械に対して XPS 対応ドライバーを使用すると、意図しない用紙出力が発生することがあります。

カラーモード(自動判別)について

プリンタードライバーの [カラーモード]で「カラー(自動判別)」を選択した場合、印刷データにカラーページが含まれていると、プリンターがカラーモードに切り替わり、そのページ以降の白黒ページの印刷でもカラー(イエロー、マゼンタ、シアン)のドラムやトナーが消耗します。(メーターは、白黒ページであれば、白黒印刷としてカウントします。)白黒ページをカラーモードで印刷しないようにするには、操作パネルで [カラーモード自動の動作]を [ページ切り替え]に変更してください。ただしこの場合は、印刷中にモードの切り替えが発生するため、印刷性能が低下します。また、切り替えによりドラムの空回転回数が増加するため、ドラムカートリッジの寿命が短くなる場合があります。

Macintosh から USB 接続でプリントする場合

USB を使用して PostScript ドライバーからプリントする場合、図形データ (バイナリーデータを含む EPS ファイル)を貼り付けたアプリケーションデータを印刷すると、バイナリーデータ部分をプロトコルデータと誤検知して文字データが数ページにわたってプリントされることがあります。

操作パネルで [仕様設定] > [機械管理者メニュー] > [ネットワーク / ポート設定] > [USB] > [Adobe 通信プロトコル] を [RAW] に設定すると、バイナリーデータを含む EPS ファイルを使ったデータを正常にプリントできます。

IPP プリントについて

IPP で送信されるデータサイズがプロキシサーバーの設定値より大きい場合、機械側にデータが届きません。プロキシサーバーの設定値を大きくするか、プロキシサーバーを使用しない設定にしてください。

バーコードについて

バーコードの読み取り品質は、お客様の使用される環境、用紙、バーコード生成アプリケーションソフトウエア、バーコードリーダーの性能などにより、大きく左右されます。このため、本機が正常な状態で印字したバーコードであっても、バーコードの読み取りが保証されるものではありません。

対象 OS について

次のOS用に、機種専用のドライバーやユーティリティソフトウエアは提供していません。 ほかのOS用に提供しているドライバーやユーティリティソフトウエアがインストールできる場合がありますが、動作は保障していません。

- · Microsoft Windows 95
- · Microsoft Windows 98
- · Microsoft Windows Me
- · Windows NT 4.0
- ・漢字 Talk 7.5.3
- Mac OS 8.1/8.5/8.6
- ・ Mac OS X 10.3.8 以前
- MacOS X 10.4.7
- · Windows NT Server 4.0
- · Windows NT Server Terminal Edition

Macintosh について (Adobe PostScript 3 キット (オプション))

- ・ Mac OS X 10.3.9-10.4.11(ただし 10.4.7 は除く)/10.5/10.6 用のプリンタードライバーでは、Plug-in を採用しているため、認証情報の設定、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントなどが使用できます。
- ・上記の Plug-in を採用していないプリンタードライバーでは、認証情報の設定、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントなどが使用できません。
- ・ Mac OS X 10.3.9 または Mac OS 9.2.2 で、奇数ページの文書を両面出力すると、最後のページのあとに白紙ページが追加されて、白紙ページ分もメーターにカウントされます。

Mac OS X 用プリンタードライバーについて

- ・対象 OS は、MacOSX 10.3.9 ~ 10.4.11 (ただし 10.4.7 は除く) /10.5/10.6 です。
- ・画質調整やトナー節約機能はありません。また、用紙サイズ設定や用紙種類の一部だけをサポートしているなど、機能制限があります。プリント機能を十分に利用される場合は、Adobe PostScript 3 キット(オプション)を追加してください。

強制アノテーションで印字される時刻について

機械の状況や設定、出力内容などによっては、お客様が出力を指示した時刻と、機械内部での出力ジョブの開始時刻、実際のプリントの開始時刻がずれる場合があります。強制ア ノテーションで印字されるのは、出力ジョブの開始時刻となります。

カラー UD プリントについて

- ・RGB 画質調整により、文字または文字列の色が変更された場合、変更される前の色が本機能の対象色となります。ただし、本機能によって付加される網かけ、下線には、RGB 画質調整後の色が適用されます。
- ・本機能は、OS から通知される色情報(RGB)を元に処理しているため、本機のカラー バランス機能により、最終的に印刷する色は変更される可能性があります。
- ・ [薄墨印刷] は、本機能と同時に指定できません。薄墨印刷機能が優先されます。
- ・ [スタンプ] や [ヘッダー / フッター印刷] は、本機能と同時に指定できません。
- ・[すべての色を黒に変換] は、本機能と同時に指定できます。同時に指定した場合は、本機能の処理対象となる色の文字に、指定の網かけ、下線が付加されると同時に黒色に変換されます。

印字位置の調整について

- ・おもて面とうら面で印字ずれがある場合、印字位置の補正が可能なのは、とじる辺に対して垂直方向だけです。たとえば、縦長原稿のプリント時、[両面]で[長辺とじ]を指定した場合は、左右方向の印字ずれは補正できますが、上下方向の位置調整はおもて面とうら面が同一方向に移動するため、印字ずれは補正されません。
- ・ [まとめて] 枚] では、ページイメージごとの位置調整はできません。

サイズ混在原稿をプリントするときの向きについて

- ・プリンタードライバーからのサイズ混在原稿のプリント可能な組み合わせは、A4 と A3、B5 と B4、 8.5×11 インチ (Letter) と 11x17 インチ (Tabloid) の 3 種類です。
- ・使用するアプリケーションによっては、原稿の向き(たて向き、よこ向き)を正しく判断できないため、サイズ混在原稿の組み合わせによっては、原稿の上下が逆にプリントされる場合があります。

ThinPrint について

- ・「ThinPrint.print」を Windows Server 2008 または Windows Server 2003 に設定するには、ライセンス「.print Application Server Engine」が必要です。
- ThinPrint は、通信プロトコルが IPv4 で動作しているときだけ利用できます。IPv6 には対応していません。
- ・同時に接続できる最大接続数は3です。これを超えて接続要求を受け付けた場合、接続要求は待ち状態になります。ただし、待ち状態になる接続数は最大10までで、これを超えると接続要求を受け付けられません。すでに開設済みの接続が終了して最大接続数よりも少なくなり次第、待ち状態になっていた接続要求が順次接続されます。
- ・ジョブのキャンセル、一時停止などのジョブ制御機能は提供していません。ただし、操作パネルでの[ジョブ確認]画面、CentreWare Internet Services からのジョブのキャンセルは可能です。
- ・プリンターにデータのスプールが終了したジョブから順に印刷されます。印刷指示を受信した順に印刷されない場合があります。
- ・プリンターの電源が切断された場合、本機能は受信済みジョブのスプール順序とデータを保存します。受信中のジョブは破棄されます。

メール受信プリントについて

ハードディスクの空き領域が少ない状態でメールを受信すると、受信動作を中止してもエラーコードは表示されません。

CentreWare Internet Services 利用時の CSRF 対策について

CentreWare Internet Services の [CSRF 対策] を有効にすると、お使いの Web ブラウザーや、Web ブラウザーの利用状況、ネットワーク環境によっては、CentreWare Internet Services にアクセスできなくなることがあります。その場合は、アクセス可能なコンピューターからアクセスしてください。[CSRF 対策] を無効にする場合は、機械管理者にお問い合わせください。アクセス可能なコンピューターがない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

CSRF とは、悪意のある Web サイトが、そこにアクセスしてきたコンピューターを介して、ほかの Web サイト上で操作を実行させる攻撃手法のことです。本機能は、お客様が悪意のある Web サイトにアクセスしてしまった際に、CentreWare Internet Servicesへ意図しない操作が実行され、本機の設定等が変更されることを防ぐための機能です。

TCP/IP (Ipd) の注意と制限

TCP/IP (Ipd) での注意 / 制限事項は、次のとおりです。

本機側の設定について

- ・IP アドレスの設定には十分注意してください。IP アドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ・ ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要 になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設定してください。
- ・ポート状態を [起動] に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に [停止] に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを [停止] に するか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- ・使用環境に応じて、受信バッファ容量 [LPD スプール] のサイズを設定してください。 送信されたデータより、受信バッファ容量 [LPD スプール] のサイズが小さい場合、受 信できないことがあります。

コンピューター側の設定について

- ・IP アドレスの設定には十分注意してください。IP アドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- NIS (Network Information Service) の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク(IPアドレスなど)の設定を行う場合は、NISの管理者に相談してください。

電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

- ・[LPD スプール] の設定が [メモリースプール] のとき 印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。
- ・ [LPD スプール] の設定が [ハードディスクスプール] のとき 印刷中のデータを含め、本機のハードディスクにスプールされた印刷データはすべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。
- ・[LPD スプール] の設定が [スプールしない] のとき 印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除 されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の 直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

印刷するとき

・[LPD スプール]の設定が[ハードディスクスプール]、または[メモリースプール]のとき 印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズがハードディスク、またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足

- ・印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。
- ・ [LPD スプール] の設定が [スプールしない] のとき あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。
- ・コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合 コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い 合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷 データがない状態で、本機の電源を切 / 入してください。

補足

・本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止 / 強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「2.5 印刷を中止する / 確認する」(P. 68) を参照してください。

IPv6 接続時の注意制限事項は次のとおりです。

- ・マルチプレフィックス環境(IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境)では、本機から外部ネットワークへの送信に失敗する可能性があります。
- ・マルチプレフィックス環境(IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境)では、登録されていないアドレスで通信されることがあります。
- ・自動設定する IPv6 アドレス(IPv6 自動設定アドレス、IPv6 DNS サーバーアドレス)には、取得した IPv6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあります。運用上使用できない IPv6 アドレスとは、サイトローカルアドレス(fec0::)や文書作成用アドレス空間(2001:db8::/32)のアドレスのことです。
- ・IP 動作モードがデュアルスタックで、IPv4/IPv6 ともに DNS 情報が設定されていて、 FQDN で指定されている装置と通信するとき、本機の起動直後には、IPv4 の DNS 情報が使用されることがあります。
- ・本機の IP アドレスとして表示されるアドレスが変わることがあります。たとえば、デュアルスタックモードで IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらか一方が表示されない、IPv6 アドレスの内容が変わるなどです。
- ・IPv6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティが正しく動作しません。IPv4 で運用してください。
- ・IPv6 環境では、時刻サーバーとの同期はできません。IPv4 環境で時刻サーバーにアドレスを直接指定してください。
- ・ IPv6 での印刷は、次のバージョンの OS でだけ動作します。
 - Windows Vista
 - · Windows 7
 - Windows Server 2008
 - Windows Server 2008 R2
 - ・Common Unix Printing System が IPv6 対応で印刷可能な Linux distribution
- ・WINS は IPv6 ネットワークでは通信できません。
- ・NetWare は IPv6 ネットワークでは通信できません。IPv4 で運用してください。
- ・SSL 通信に自己生成証明書を使用する場合、プリンター URL の指定方法に、次の制限 事項があります。
 - FQDN で指定する場合 (IPv4、IPv6 共通)
 自己証明書作成前に、デバイスのホスト名とドメイン名を正しく指定しておく必要があります。
 例: FQDN が csw.ipv6.domain.local の場合、ホスト名に csw、ドメイン名に
 - ・IPv4 アドレスで指定する場合 IPv4 モードまたはデュアルモードで作成した自己証明書をインポートしておく必要があります。
 - ・IPv6 アドレスで指定する場合 Secure IPP(IPP-S)で通信ができません。

ipv6.domain.local を指定します

- ・次の機能は、IPv6 に対応していません。IPv4 で運用してください。
 - · NetWare IP
 - UPnP Discovery
 - BMLinkS

- ・次のような場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認(Ipq)やキャンセル(Iprm)を実 施できないことがあります。
 - ・ 同一ホストで IPv4 と IPv6 を同時に動作させている場合
 - ・ 同一ホストで複数の IPv6 アドレスを同時に動作させている場合
- ・ジョブログに IPv6 アドレスが正しく記載されないことがあります。IPv4 で運用してく ださい。
- ・SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してください。マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト(FFO2::1)だけです。
- ・DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、SMB 認証の SMB サーバー設定にコンピューター名を指定すると認証に失敗します。認証サーバーのコンピューター名は、IPv6 アドレスを直接指定してください。
- ・ DocuShare などの外部アクセスサービスで、接続先 URL に IPv6 アドレスを指定すると正しく動作しません。IPv6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDNで指定してください。
- ・SMB の一部機能には対応していません。(NetBIOS 名を使ってサービスを利用しようとした場合に、通信できない環境があります。)
- ・機械自体による IPv6 in IPv4 トンネル機能には対応していません。

注記

- ・機械の [TCP/IP 設定] > [IP 動作モード] を [IPv6] に設定した場合、IPv6 に未対応の上記サービスは起動されません。
- 同一サブネットに複数のルーターが存在する場合、通信に問題が発生する可能性があります。
- ・デュアルスタック環境では、DNS サーバーや複合機から利用するサーバーの運用状況 により各種サービスを利用する上で、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

設定情報の複製機能についての注意と制限

設定情報の複製機能は、プリンターに設定された設定値を複製し、別のプリンターに取り 込む機能です。

設定値の複製ファイルの作成、および取り込みは、CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブ>[一般設定]>[設定情報の複製]で行います。

ここでは、設定情報の複製機能を使用するときの注意 / 制限事項を説明します。

・本機能では、プリンターのすべての設定について、複製・取り込みをすることはできません。主に CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブで設定できる項目が対象です。複製・取り込みの対象となる範囲を次の表に示します。

機能	カテゴリー
メモリー	RAM Disk* * ハードディスク(オプション)を使用せず、増設システムメモリー(512MB)(オプション)が装着されている場合に表示されます。

機能	カテゴリー
ネットワーク / ポート	Ethernet
	パラレル [*] * オプションのパラレルインターフェイスカードが必要です。
	USB
	EtherTalk [*] * オプションの Adobe PostScript 3 キットが必要です。
	NetWare
	TCP/IP(IP 動作モード)
	TCP/IP(IPv4)
	TCP/IP(IPv6)
	TCP/IP(デュアルスタック)
	SSDP
	SMB
	LPD
	Port 9100
	НТТР
	IPP
	BMLinkS
	Bonjour
	WSD* * WSD は、Web Services on Devices の略称です。
	ThinPrint
メール	メール設定 * * タイトルは除きます。
	SMTP サーバー
	LDAP(LDAP ディレクトリサービス)
	LDAP(LDAP ユーザーの関連付け)
	LDAP (LDAP 認証)
	LDAP(LDAP グループアカウント)
認証システム	認証システム設定
プリント	バナーシート
管理	メール通知設定
	SNMP 設定
	SNMP (v1/v2)
	SNMP (v3)
	SNMP(SNMP 設定 IPv4)
	SNMP(SNMP 設定 IPv6)
	ジョブ表示の制限

機能	カテゴリー
オンデマンドプリント サービス	オンデマンドプリントサービス設定
受付 IP アドレス制限	受付 IP アドレス制限(IPv4)
	受付 IP アドレス制限(IPv6)
複製管理	複製管理
集計設定	集計管理
	集計管理情報の設定
監査ログ	監査ログ
IC カード設定	一般設定

- CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブでの設定項目であっても、次の場合は、取り込み対象とならないことがあります。
 - ・複製元と取り込み先のプリンターの構成(オプションの有無等)が異なる場合
 - ・取り込み先のポートが[停止]になっている項目
- ・複製元プリンターに、固定の IP アドレスを割り当てている場合は、次の点に注意してください。
 - ・ IP アドレス値は複製できません。
 - ・複製元の IP アドレス割り当てが固定の場合には、複製先へ複製後、正しい IP アドレスを本機の操作パネルから設定するとともに、各種ポートの起動 / 停止の状態が、正しく設定されていることを確認してください。
 - IP アドレスが設定されていない状態で使用した場合、TCP/IP を使用する設定は自動的に無効になります。

暗号化通信について

HTTP の通信を暗号化することによって、IPP でプリントするときに通信データを暗号化 (SSL 暗号化通信) できます。ここで暗号化されるのは、ネットワーク上だけです。送信 されるデータ自体を暗号化するわけではありません。

イメージログ管理機能について

- ・ジョブの文書イメージ、データの容量、イメージログ管理機能以外の複数ジョブの処理 の有無、[ログの作成保証レベル] の設定、または [転送保証レベル] の設定によって は、イメージログ管理機能が優先して処理されます。
- ・イメージログ管理機能は、文書に対するセキュリティー機能を補う目的があるため、イメージログの作成に時間がかかったり、この機能以外のジョブの処理に時間がかかったりすることがあります。
- ・ セキュリティー機能の観点から、機械はデータを蓄積保存することを優先するため、イメージログの作成を中止(強制終了)できません。
- ・イメージや印刷ジョブのログ(ジョブログ)を検索することによって、システム管理者などが出力者の「識別情報」を把握することになります。イメージログ管理機能を使用したことによる出力者個人のプライバシー保護に関しては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 停電のように電源が強制的に落ちた場合や、ハードディスクに異常が発生した場合などは、イメージログの作成・転送が必ず実施されるとは限りません。
- ・機械は、イメージログ管理機能の起動後に実行されたジョブだけをイメージログ管理機 能の対象とします。
- ・管理するイメージは、入力イメージを元に作成するため、出力イメージと同じになると は限りません。次に記載する情報は、出力時に加えられたり、編集されたりする情報の ため、イメージには反映されません。
 - ・出力時のレイアウト変更
 - ・合紙
 - ・アノテーション
 - ・強制アノテーション
 - ・複製管理
 - ・ペーパーセキュリティ
 - ・フォームオーバーレイ
- ・イメージとして作成される PDL の最大サイズは、1 ジョブにつき 500MB です。
- ・ハードディスク内のイメージ格納領域が不足した場合、[ログの作成保証レベル]の設定によって、機械は次のように動作します。
 - ・ [高] の場合: ジョブは中止されます。
 - ・[低]の場合:ジョブは実行されます。ただし、ジョブ終了時には警告が表示され、イメージ作成が失敗したことを知らせます。
- ・機械に格納できるイメージログの最大数は 200 です。

強制印字の一時解除について

通常のプリントは一時解除の対象外です。プライベートプリントとオンデマンドプリント のジョブが一時解除の対象となります。

外部認証について

- ・外部認証では、本機の操作パネルで操作できること(プライベートプリント、認証プリント)だけが、利用制限の対象となります。カラーモード制限*や枚数制限などはできません。
 - * 認証サーバーが ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent サーバーの場合は、カラーモード制限ができます。
- ・外部認証の場合、プリントの利用制限はできません。プリントは、認証プリントまた はプライベートプリントで運用してください。
- ・ 外部認証に変更する場合、または外部認証からほかの認証モードに変更する場合、本 機に登録されたユーザー情報が削除されます。

外部認証の運用について

- ・外部認証サーバーに登録するユーザー ID は、半角英数字 32 文字以内で作成してく ださい。
- ・複数ドメインにユーザー登録して運用するときは、ユーザー ID が重複しないように 運用、管理してください。
- ・コンピューターから外部認証サーバーにログインしてから、ジョブを指示してください。
- ・外部認証のための認証装置としては、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2 などがあります。これ以外の関連商品を接続した場合、外部認証は利用できません。

外部認証と ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent について

ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent が使用できる外部認証サーバーは、Active Directory だけです。カラーモード制限はできますが、枚数制限はできません。

IC カードを利用した外部認証について

- ・外部認証は、「ApeosWare Authentication Management」、「ApeosWare Authentication Agent」、「Active Directory」、「ApeosWare Authentication Agent + Active Directory」の環境で使用できます。
- ・レルム名には初期値が設定されています。初期値と異なるレルム名を使用する場合だけ、設定を変更してください。

A.11 用語集

[10BASE-T]

IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

[100BASE-TX]

10BASE-T の拡張版で、FastEthernet(ファーストイーサネット)とも呼ばれるものの一つです。通信速度が 100Mbps で、10BASE-T の 10Mbps から大幅に高速になっています。

[1000BASE-T]

最高通信速度 1Gbps の Gigabit Ethernet 規格の一つです。

[ART IV]

Advanced Rendering Tool の略で、富士ゼロックス株式会社がページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。IVはバージョンを表します。

[ART EX]

富士ゼロックス株式会社製のページ記述言語です。

[BMLinkS]

Business Machine Linkage Service の略で、ネットワーク上に接続されたマルチベンダ OA 機器間での統合的なインターフェイス仕様のことです。

[BOOTP]

BOOTstrap Protocol の略で、TCP/IP のネットワークに接続されたクライアントが、サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。

[CD-ROM]

コンパクトディスク(CD)にコンピューター用ソフトウエアや画像などのデータを記録したものです。

[DHCP]

Dynamic Host Configuration Protocol の略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

[DNS]

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

[DocuWorks]

富士ゼロックス株式会社製の電子文書と紙文書を一元管理するドキュメント有効活用ソフトウエアです。

[dpi]

Dot Per Inch の略で、1 インチ(約 25.4mm)幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使用します。

[EtherTalk]

Macintosh 専用のネットワークソフトウエア「AppleTalk $^{\odot}$ 」の通信プロトコルの一つです。

[HTTP]

インターネット上で WWW サーバーと通信をするためのプロトコルのことです。

[ICM]

Image Color Matching の略で、Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Server 2008 で採用されている色管理用ソフトウエアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させます。

【Image Enhancement(イメージエンハンスメント)】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。

(IPP)

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた4つの数値(10進数)で表します。

[IPsec]

データをパケット単位で暗号化して、改ざんなどから保護するセキュリティー技術です。

【IPv4 アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、ピリオド(.) で区切られた 4 つの数値(10 進数)で表すアドレスです。

【IPv6 アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、コロン(:)で区切られた4つの数値(16 進数)で表すアドレスです。現在、一般的に使用されている IPv4 の次の世代のIP アドレスとして使用が始まっています。

[NetWare]

Novell 社が開発したネットワーク OS です。

【N アップ】

複数ページ分を1枚の用紙に印刷する機能です。

[OS]

コンピューターのハードウエアとソフトウエアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウエアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウエアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウエアで作成したオンラインドキュメントを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示するには、Adobe Reader というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

[Port9100]

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Mac OS X 10.6 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法です。

標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できます。

[ppm]

1 分間に印刷されるページ数を表す単位です。

[PrintTicket]

Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 のアプリケーションによって作成された XML Paper Specification (XPS) ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。

【RAM ディスク】

ハードディスクを使用せずに、増設システムメモリーを使用して、本機にデータを蓄積できる機能です。メモリーに格納しているため、本機の電源を切ると、内容は消えます。

[SMB]

Windows ネットワーク (Microsoft ネットワーク) 上でデータを送信できるネットワーク通信方法で、Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 上で使用できます。

(SNMP)

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。 管理する側には SNMP マネージャーというソフトウエアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウエアを組み込んで実行します。

[TCP/IP]

DARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork) で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。

[USB]

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の一つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピューターと周辺機器を簡単に接続できます。

[WINS]

Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP 環境でコンピューター名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

[WWW]

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

[XML Paper Specification (XPS) ファイル]

XML Paper Specification ファイルの略です。米国 Microsoft 社が開発したファイル 形式です。Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 R2 のアプリケーションによって作成します。XPS ファイルを表示するには、XPS Viewer というソフトウエアをコンピューターにインストールする必要があります。

[YMCK]

カラー印刷などでの色の表現方法です。イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) の 4 色に分解し、その 4 種類の色を重ね合わせて印刷します。

【アドレス】

ネットワーク上のノード(各コンピューターや端末など)を識別するために割り当てられる情報(一意の識別子)のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウエア】

コンピューター上で作業を行う道具となるソフトウエアのことです。ワープロ、表計算、グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウエアが販売されています。

【アンインストール】

コンピューターに組み込んだソフトウエアを削除することをいいます。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストール】

ソフトウエアやハードウエアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プリンタードライバーなどのソフトウエアをコンピューターのシステムに組み込むことや、ハードディスクをプリンターに組み込むことをいいます。

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウエアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インストーラー】

ソフトウエアをコンピューターにインストールするための専用ソフトウエアのことです。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム(系)が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあります。

【インターフェイスケーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。

【エミュレーション】

他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるように、プリンターを動作させることです。このモードをエミュレーションモードと呼びます。

【オンラインヘルプ】

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数(単位は dpi)で表し、この数値が大きいほど解像度が高い(細部まで表現できる)といいます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【クリック】

マウスボタンを 1回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをクリックすることを「クリック」と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【受信バッファ】

バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受信バッファのメモリー容量を増やすことによって、コンピューターの解放を早くすることができます。

【初期值】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。

【ジョブ】

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1 つのファイルを印刷する処理が 1 件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【双方向通信】

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1 部ごとに 1、2、3…1、2、3… の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウエア】

コンピューターを動かすためのプログラムです。OS もアプリケーションソフトウエアも ソフトウエアの一種です。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の一つです。複数ビットのデータを同時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との接続に使用します。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の 1 セットを指します。

【ブラウザー】

インターネットで、WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウエアです。代表的なものには、Internet Explorer、Firefox、Safari などがあります。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するための ソフトウエアです。

【プリントページバッファ】

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。

【フルカラー】

コンピューターの画面に表示できる最大の色数で、約1,677万色です。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。ハードウエア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2 つのコンピューターがネットワークを介して通信するための手順の取り決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m² の用紙 1 枚の質量です。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接 続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源(ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど)に アクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と 呼びます。

索引

記号・英数	PCL
201H 151	PCL 設定リスト 328
ART EX フォーム登録リスト 327	PCL フォントリスト327
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PCL マクロリスト 329
BMLinkS	PC-PR201H 設定リスト328
Bonjour	PC-PR201H 登録リスト328
CentreWare Internet Services 338	PDF152
概要	PDF 設定リスト
使用時のトラブル 302	PDF ファイルを直接印刷する 110
設定できる項目	Port9100
ヘルプ 50	PostScript154
DNS サーバー設定	PostScript フォントリスト
DocuWorks 設定リスト 329	PrintTicket 処理 155
DocuWorks ファイルを直接印刷する 113	PS 登録リスト
EP プロキシサーバー設定176	RAM ディスク 193, 343
ESC/P 設定リスト	SMB
ESC/P 登録リスト	SNMP 設定
ESCP151	SNTP 設定
Ethernet 設定 178	
EtherTalk166	SOAP
HDD 暗号化 345	TCP/IP
HDD の上書き消去191, 345	TCP/IP 設定
HDD の初期化345	ThinPrint
HPGL 151	TIFF/JPEG 設定リスト
HP-GL/2 設定リスト328	TIFF/JPEG 論理プリンター登録リスト 328
HP-GL/2 登録リスト328	UPnP170
HP-GL/2 パレットリスト 328	USB
HTTP-SSL/TLS 通信 180	USB コネクター54
HTTP 通信の暗号化	USB 接続
IC カード設定 346	UUID 印字
IC カードによるプライベートプリント、	Web Services on Devices
オンデマンドプリント、認証プリント 345	(WSD)
ID 印字機能213	Web ブラウザーでプリンターの状態を
IEEE 802.1x 設定	確認 / 管理する
IPP164	WEP 設定 201
IPsec	WINS サーバー設定 177
IPsec 通信	XDW (DocuWorks) 156
IPSec を使用した暗号	XML Paper Specification
IPv4 アドレス448	(XPS) 155, 449
IPv6 アドレス448	7
IPv6 環境での印刷時のトラブル305	,
IPv6 接続時のトラブル 304	暗号化機能359
IPv6 接続の注意と制限	異常警告音182
IPX/SPX フレームタイプ 178	異常終了プリント処理192
IP アドレス (IPv4) を設定する41	異常な音がする259
	移動する 390
IP アドレス (IPv6) を設定する	イメージログ管理設定199
IP アドレスによる受信制限 347	イメージログ機能346
IP アドレスの設定	印刷指示したデータの状態を確認する 69
LED プリントヘッド部267	印刷する 75
LPD	印刷するための基本的な流れ75
lpd439	印刷できない261
NetWare 161	印刷ページ数を確認する331
N アップ 76	印刷保証領域404
Nアップ→【まとめて 1 枚】	印刷を中止する
OCR フォントのグリフ 218	印字品質が悪い
OK ボタン 60	→ 【印字品質や画質のトラブル】 263
	Tel-Till只(四只ツドノノル) COJ

インターネットサービス	サンプルプリント
エラーコード	自動検知できるサイズ214 自動ジョブ履歴184 自動トレイ選択144
エラー履歴レポート	自動リセット
オプション構成70 オプション品の紹介407	集計管理レポート
オンデマンドプリント106 オンラインボタン60 力	出力結果を確認してから印刷する
	仕様391
外観図	小サイズ給紙トレイ 81, 136, 198 使用済み消耗品の回収 308
隠し印刷サンプルリスト329	仕様設定ボタン60
認証ランプ59	使用できない用紙131
各部の名称と働き52 画質が悪い	使用できる環境32 消耗品の残量を確認する
画員が悪い →【印字品質や画質のトラブル】 263	月代品の残量を確認する →【Web ブラウザーでプリンターの
画質補正 222	状態を確認 / 管理する】
画質を調整76	消耗品の寿命409
カスタムモード306 紙づまり時の処理189	消耗品の種類と購入 307 消耗品を交換する 307
紙づまり時の処理・・・・・・・・・・・・109 紙づまりの処置・・・・・・・ 227	初期化 / データ削除224
カラー UD プリント 76	ジョブの表示設定185
カラーモード自動の動作189	ジョブ履歴レポート327
監査ログ 357	シリアル番号342
監査ログ機能346 機械管理者メニュー148, 158	スタンプ
機械管理者メーユー	スリープモード・・・・・・・184 スリープモード移行時間・・・・・・ 184
ギガビットイーサネットカード 430	清掃
奇数ページの両面	製品回収シート329
機能拡張キット418	製品情報の入手方法411
機能設定リスト327 機能別カウンターレポート329.334	製本
基本の用紙サイズ214	セキュリティープリント 76, 92, 187, 345
機密文書を印刷する92	セキュリティ拡張キットの取り付け 421
強制アノテーション機能 346, 354	設定情報の複製機能についての
共通メニュー147 基本的な操作方法149	注意と制限442
芸年的な探げる	節電ボタン59 節電モード67
ゲートウェイアドレス43. 336	センタートレイ
ケーブルを接続する 35	センタートレイ下段オフセット 212
結露が発生した	センタートレイ上段オフセット 212
原稿 180°回転80, 83 言語切り替え148, 226	センタートレイのオフセット211 選択文書のプリント順187
目前切り皆え	操作パネル52, 59
	操作パネル設定182
サ	操作パネルでの設定147
最初のプリント速度	操作パネルのロック
サイズ検知切り替え	増設システムメモリー 412 その他 IPv6 使用時のトラブル 305
サブネットマスク43, 336	ソフトウエアオプション198
さまざまな種類の用紙に印刷する89	ソフトウェア更新
	ソフトウエアダウンロード192

蓄積文書リスト329注意 / 制限事項435長尺サイズの用紙に印刷する84通信の暗号化345定期交換部品410定形外サイズの用紙に印刷する87定形外サイズの用紙をセットする84定形外サイズを登録する85定着ユニット55低電力移行時間183低電力 / スリープモードの設定を	内蔵フォント
変更する150	Л
低電力モード	バーコードサンプル
データ暗号化191	ハードディスクの取り付け418
手差しトレイ53	はがきに印刷する
手差しトレイに用紙をセットする 133	はがきをセットする77, 81
手差し用紙種類79	バナーシート設定186
電源が入らない	パラレル
電源スイッチ52	パラレルインターフェイスカードの
電源を入れる / 切る 62	取り付け425
電子メールでプリンターの状態を	パラレルインターフェイスコネクター 54
確認する339	パラレルケーブル
電子メールを使って印刷する115	パラレル接続39
転写電圧オフセット調整223	搬送用ハンドル390
転写電圧を調整する 384, 386	パンチ 76
動作環境→【使用できる環境】32	パンチ穴のクズを捨てる325
特長4	表紙付け
トナー色表示59	ファームウエアのバージョンアップ 411
トナーカートリッジ	フィニッシャー B1
トナーカートリッジを交換する	フィニッシャートレイのオフセット 213
トナー回収ボトルを交換する316 ドメイン制限リスト329	フィニッシャー C158 封筒に印刷する78、82
トメイン制限リスト	封筒をセットする
トラフル 印刷が正しくできないトラブル 260	対向をピットする
印字品質や画質のトラブル263	フォーム機能76
エラーコード	フォントリスト327
電源、異常音など、機械本体のトラブル. 259	複製管理349
トレイや用紙送りのトラブル269	複製管理機能
ネットワーク関連のトラブル302	プライベートプリント103
メッセージ(50 音順)270	[プリンター構成] タブ70
ドラムカートリッジ55	プリンター集計レポート 327, 332
ドラムカートリッジを交換する	プリンター集計レポートのデータを
ドラム寿命動作190	初期化する333
トレイ 1 ~ 4 に用紙をセットする 135	プリンタードライバー34
トレイ 6 に用紙をセットする137	アンインストール51
トレイアタッチメント 57	インストール51
トレイと用紙種類を設定して印刷する 90	最新のプリンタードライバー411
トレイの優先順位207	ダウンロード
トレイの用紙色	プリント可能領域186
トレイの用紙サイズ 140, 145, 208	プリント画面
トレイの用紙種類 203	プリント可ランプ
	プリント言語の設定 148, 151


プリントジョブの追越	60 60 76 52 350 329 222 45 76 197 76 320
•	
まとめて 1 枚	76
マニュアル(HTML 文書) マニュアル体系	
未登録フォームへ印字	
スロップィームへの子 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
名称	
メーター	331
メーター確認148,	
メーターの確認方法	
メール受信プリント メール受信プリント機能使用時の	115
メール受信ノリント機能使用時の トラブル	303
メール通知サービス	
メール通知サービス機能使用時の	
トラブル	
メールを受信する	
メールを転送する	
メッセージ(50 音順) メニュー画面	
メニュー自動リセット解除	183
メモリー設定	
戻るボタン	
ヤ	
↓ ユーザー定義用紙	0E
ユーザー定義用紙	
ユーザー登録による利用制限	
用語集	447
用紙	124
使用できない用紙	
使用できる用紙	124
用紙の保官と取り扱い 用紙色名称設定	
用紙種類エラーの処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
用紙種類名称設定	
用紙の置き換え	
用紙の画質処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	209
用紙の残量を確認する →【Web ブラウザーでプリンターの	
→ 【Web ノラブリー ピノリノターの 状態を確認 / 管理する】	338
用紙種類を指定して自動で印刷する	89
用紙の優先順位	206
用紙別の画質処理を設定する	
用紙をセットする	133


ラ		
両面印刷7	6	
レポート両面プリント18		
レポート / リスト 148, 15		
レポート / リストを印刷する33		
漏電ブレーカー6		
ローカルプリンター 3	2	
ワ		
操作5	2	

操作パネルメニュー一覧


操作パネルの基本的な使い方 数値や文字の入力のしかた 値を切り替え(増減)は :〈▲〉または〈▼〉ボタン メニューの上下を切り替えるには: 〈▲〉または〈▼〉ボタン 桁やフィールドの移動は :〈▶〉または〈◆〉ボタン メニューを選択、右に進むには : ⟨▶⟩ または〈OK〉ボタン 選択を取り消し、左に戻るには : ⟨◀⟩または〈戻る〉ボタン 初期値に戻すには : 〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す 値を確定するには : 〈OK〉ボタン メニューを終了するには : 〈世様設定〉ボタン プリントメニューを始めるには : 〈ブリントメニュー〉ボタン の詳しい表示を見るには : 〈インフォメーション〉ボタン 管理者メニューでの表記について : メインメニュー - : 本機のオプション構成によって、表示/非表示する項目 ____ : 初期値 管理者メニュー プリントできます 操作パネル制限が設定されている場合 201H 詳細は各言語の設定ガイドを参照してください。 HPGL PDF プリント処理モード 部数 - しない、長辺とじ、 短辺とじ 高速・標準、 高画質 1~999部:1部単位 両面 印刷モード パスワード 英数記号半角で32文字 ・しない、する ソート A4、·自動 用紙サイズ 基本の用紙サイズがA4の場合 8.5x11"、・自動 基本の用紙サイズが8.5x11"場合 レイアウト ・自動倍率、100% (等倍)、カタログ (小冊子)、 ・自動倍率、100% (等元 2アップ、4アップ ・カラー(自動)、白黒 カラーモード PCL 詳細は言語の設定ガイドを参照してください。 トレイから選択、 PostScript 用紙選択モード カラーモード プリントを中止、 フォント未搭載時処理 ATCxを使用しない、 フォント置き換え 無効、・標準拠モード ΧPS PrintTicket処理 XDW (DocuWorks) • 1部 1~999部:1部単位 ・しない、長辺とじ、 短辺とじ 高速、・標準、 両面 印刷モード 高速、・標 高画質 [0 パスワード 英数記号半角で32文字 ソート 100%等倍、・自動作 2アップ、4アップ A4、・自動 レイアウト 用紙サイズ 基本の用紙サイズがA4の場合 8.5x11"、・自動 基本の用紙サイズが8.5x11"場合 **・カラー(自動)、白黒** カラーモード ART EX7オーAリスト、PS登録リスト、201H設定リスト、 201H登録リスト、ESC/P設定リスト、ESC/P登録リスト、 ジョブ履歴レポート、エラー履歴レポート、集計レポート、 機能設定リスト、フォントリスト、PCLフォントリスト、 PSフォントリスト、ユーザー定義リスト、「プリント言語」 蓄積文書リスト、ドメイン制限リスト、製品回収シート、 HP-GL/2設定リスト、HP-GL/2登録リスト、HP-GL/2パレットリス TIFF/JPEG設定リスト、TIFF/JPEG登録リスト、PDF設定リスト、 PCL設定リスト、PCLマクロリスト、DocuWorks設定リスト ICカードで認証して ください ICカードシステムが 接続されている場合 現在のカウント メーター1、メーター2、 *1:本機能は、トータルサービス契約を締結される場合に使用することがあります。詳しくは、弊社ブリンターサポートデスク、または販売店にご確認ください。 締め時メーター1、締め時メーター2、 締め時カウント 機械管理者に1 ネットワーク/ポート設定 *A^ システム設定 ★Cへ プリント設定 ★Eへ メモリー設定 ★Gへ 画質補正 **★**Hへ 初期化/データ削除 **★**|^ ・日本語、English 言語切り替え




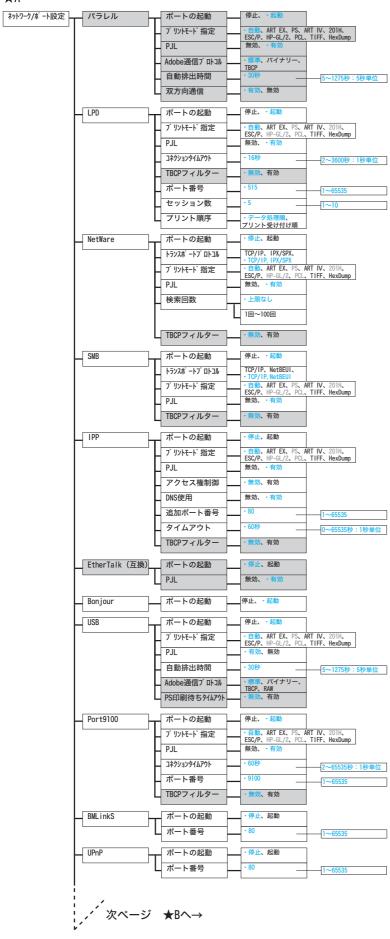

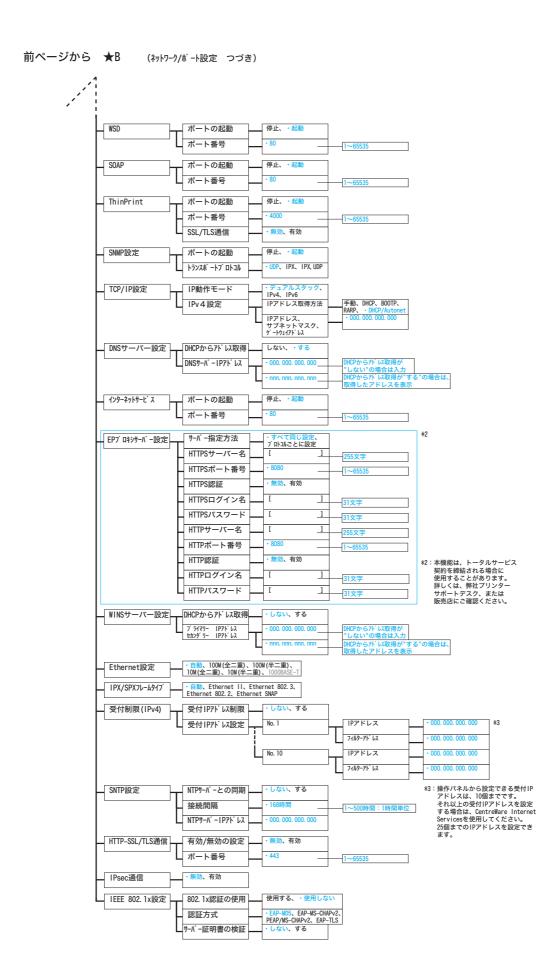




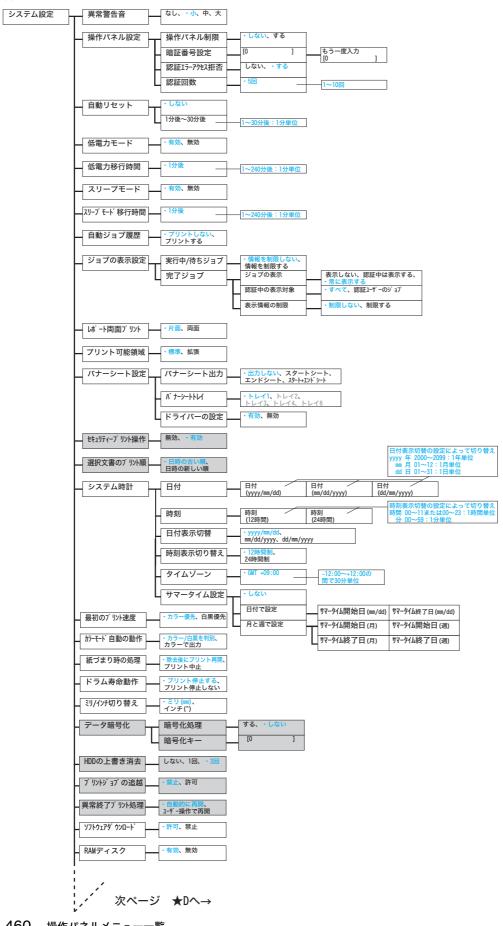

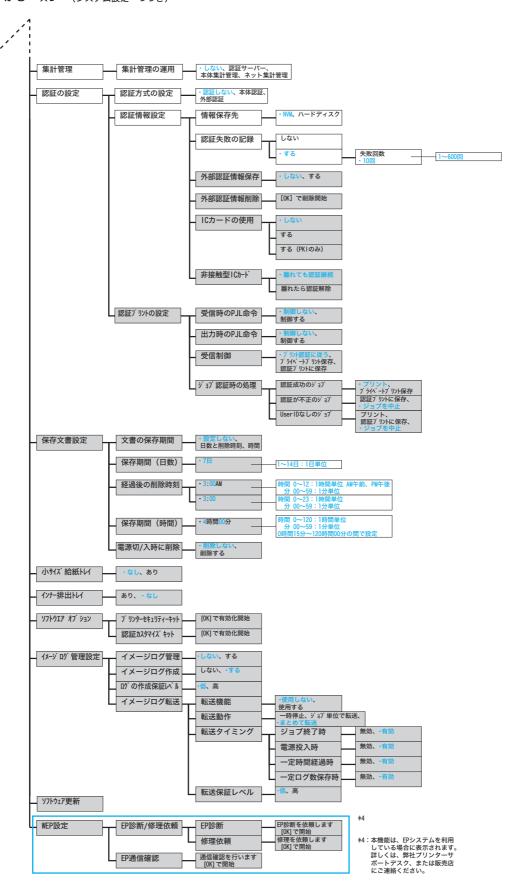



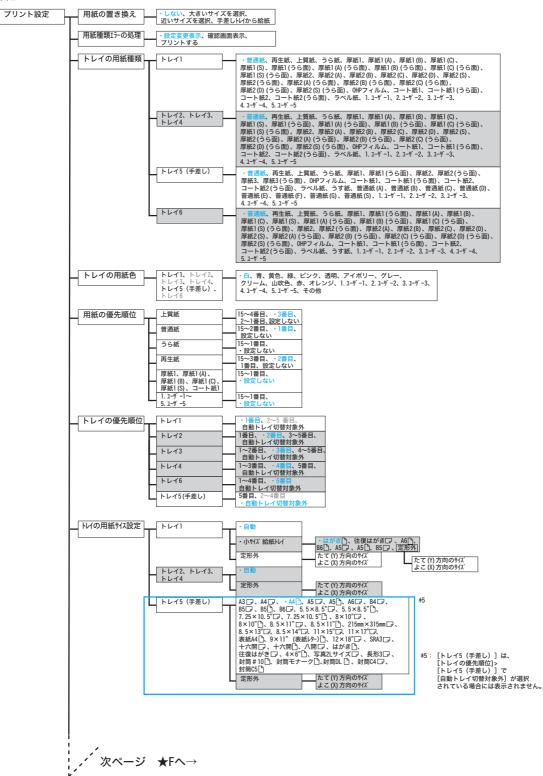





★G



★H

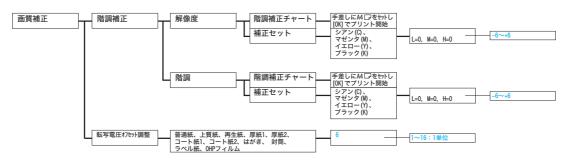

★I

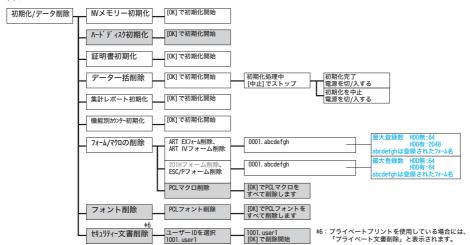

プリントメニュー

プリントメニューで認証を行った場合、[プリントできます]に戻るまで認証状態が継続されます。

〈ブリントメニュー〉 ボタン



消耗品メニュー

〈▼〉+ **〈OK**〉ボタン



商品のお問い合わせ先について

●この商品の保守、操作、修理(内容、期間、費用)のお問い合わせ、および消耗品をご購入される場合は、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、または商品センターにお問い合わせください。





表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間:土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時~17時30分

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。 お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

本機を廃却する場合は、お買い上げいただいた富士ゼロックス、各販売会社の担当営業にお問い合わせいただき、お申し込みください。

担当営業が不明な場合には、プリンタ一回収センターで受付します。

TEL: 0120-88-8641 FAX: 0120-22-6993

受付時間:9時~12時、13時~17時

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint C5000 d ユーザーズガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックス株式会社 発行年月-2011年5月 第1版

(管理番号: ME5294J1-2)